


# PETKIT

AIRSALON MAX

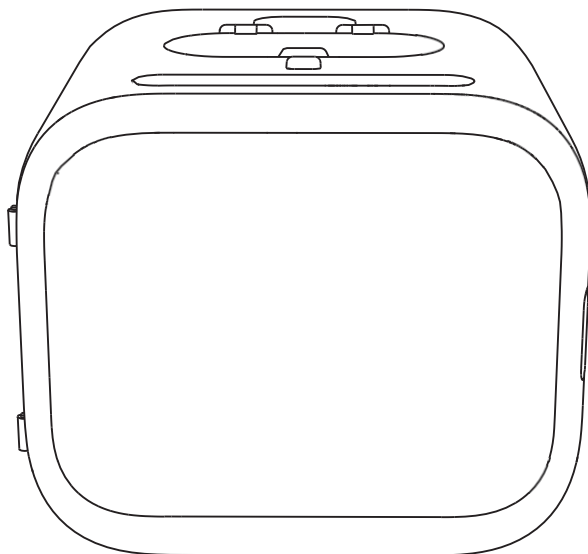


**Inteligentní sušička pro  
domácí zvířata**

**Návod k obsluze**

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.


## Popis produktu

### Přední strana

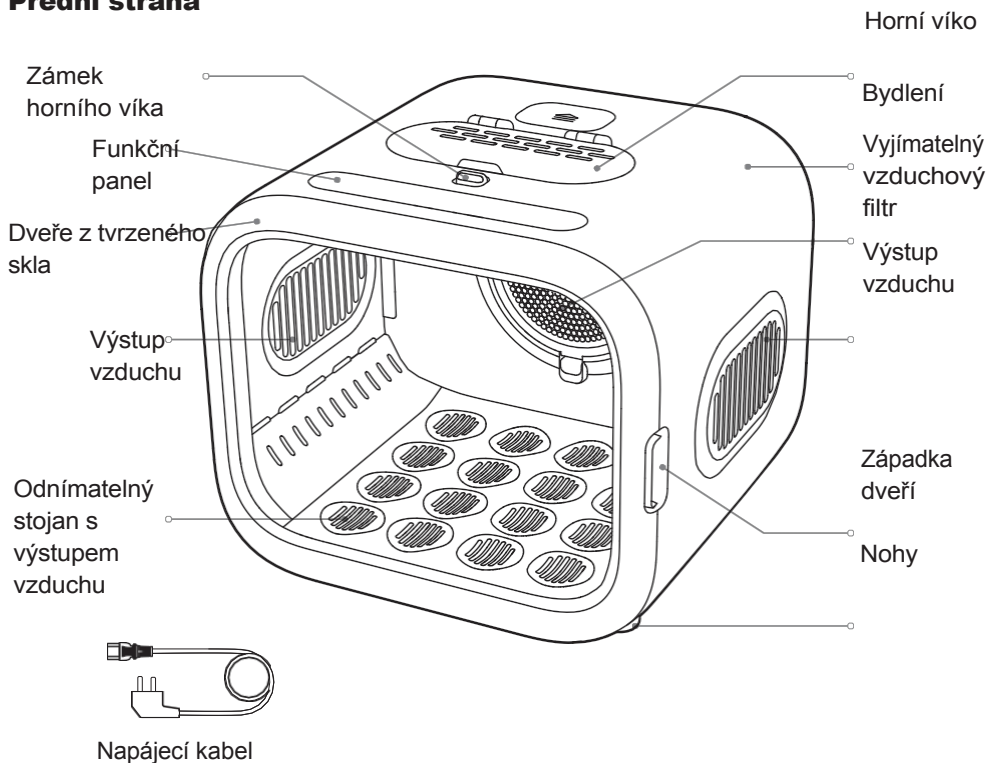

Poznámka: Výrobce může výrobek pravidelně vylepšovat. Vyobrazení výrobku slouží pouze pro ilustraci. Skutečný výrobek se může od vyobrazení lišit. V případě jakýchkoli rozdílů se prosím podívejte na skutečný výrobek.


**Zpět**

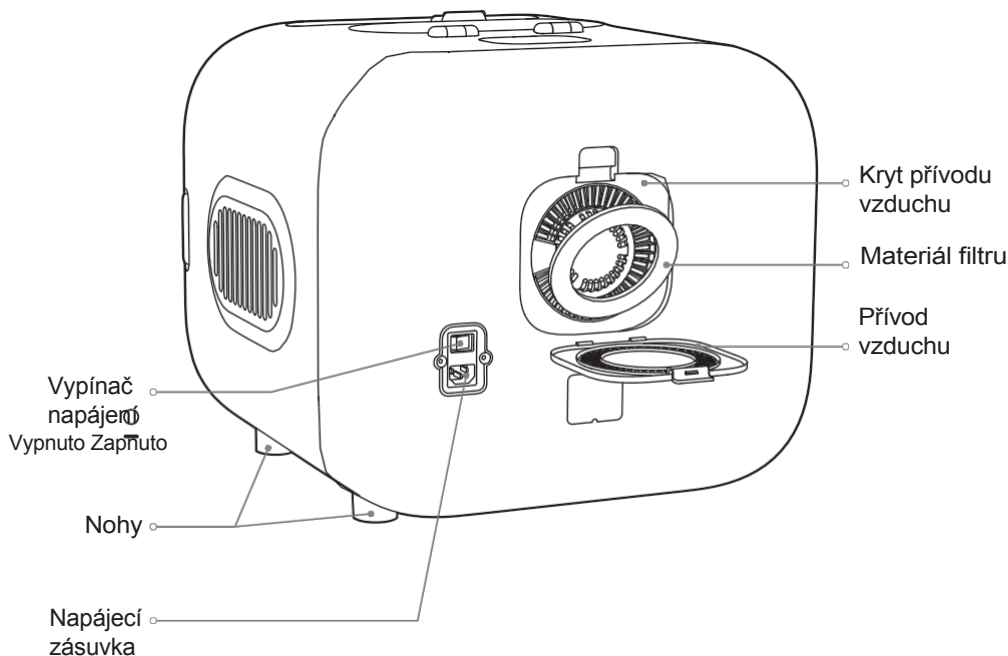

## Konfigurace

Z bezpečnostních důvodů se výrobek z výroby nespustí. Po zapnutí napájení začne blikat funkční panel.

Stáhněte si aplikaci "PETKIT" a vyplňte bezpečnostní pokyny a aktivujte výrobek. Po aktivaci použijte výrobek AIRSALON MAX v souladu s návodem k použití.

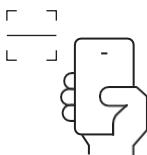

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci PETKIT pro další pomoc.



Naskenováním kódu QR zobrazíte video o konfiguraci systému AIRSALON MAX.

## Údržba a čištění

Naskenováním QR kódu zobrazíte  
video o čištění výrobku  
AIRSALON MAX.



## Popis panelu

Indikátor negativních iontů

Zapnuto: aktivní Vypnuto: neaktivní

Indikátor ventilátoru

Zapnuto: aktivní Vypnuto: neaktivní

Start

Stisknutím tlačítka se zapne (zelený indikátor).


Stisknutím tlačítka přerušíte (bílý indikátor).

Podržením tlačítka vypnete (bílý indikátor).



Osvětlení

Jedním stisknutím zapnout nebo vypnout osvětlení.

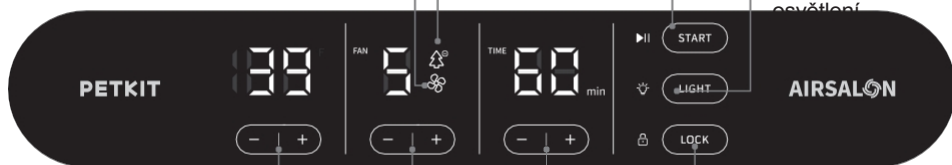

Nastavení teploty

Jedním stisknutím tlačítek +/- nastavte teplotu v rozmezí 36 °C až 40 °C. (Pro převod jednotek ze stupňů Celsia na Fahrenheita (°C na °F) použijte aplikaci PETKIT.

Nastavení rychlosti ventilátoru

Jedním stisknutím tlačítek +/- nastavte rychlost ventilátoru ze 6 úrovní.

Nastavení času

Jedním stisknutím tlačítka +/- zvýšíte/snížíte čas o 1 minutu. Podržením +/- zvýšíte/snížíte čas v 5minutových intervalech.

Zámek panelu

Dvojím stisknutím panel zamknete nebo odemknete. Kontrolka ovládání se rozsvítí, resp. zhasne.

## Specifikace produktu

Název produktu: PetKit AIRSALON MAX

Model: PD10

Rozměry: 500 x 473 x 447 mm

Určení: kočky a malí psi (starší 6 měsíců) Materiál: ABS,  
tvrzené sklo

Hmotnost: 9,7 kg

Připojení: Bluetooth

Jmenovitý výkon: 990 W

## Bezpečnostní opatření

\* Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné nepředvídatelné nehody.

- Majitel zvířete musí být přítomen po celou dobu používání tohoto přípravku.
- Toto zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití v suchých podmínkách. Nepoužívejte jej v prostorách s vysokou vlhkostí.
- Vlasy ve vysoušeči a přívod vzduchu je třeba po každém sušení vyčistit. Během čištění musí být vypnuto napájení.
- Do jednotky neumísťujte ručníky, rohože ani jiné předměty, abyste neblokovali výstup vzduchu a nezpůsobili abnormální teplotu nebo rychlost ventilátoru.
- Umístěte jednotku na pevný a rovný vodorovný povrch. Nepokládejte jednotku na měkké a nerovné předměty, aby nedošlo k jejímu pádu.
- Toto zařízení je určeno výhradně pro kočky a malé psy ve věku od 6 měsíců.
- Používání tohoto zařízení nezletilými je zakázáno.
- Pokud má váš domácí mazlíček specifické podmínky vyplývající z jeho vlastních vlastností, jako je stáří, pohybové potíže, fyziologická onemocnění atd., měli byste se poradit se svým veterinárním lékařem a používat toto zařízení pod dohledem.
- V případě neobvyklého zahřívání nebo neobvyklého hluku uvnitř spotřebiče jej bez povolení nerozebírejte. Opravy provádějte pod dohledem odborného personálu, aby nedošlo ke zranění a poškození spotřebiče.
- Pokud se vaše zvíře při používání tohoto přístroje cítí nepříjemně, můžete ho uklidnit posunutím krytu směrem nahoru nebo snížením rychlosti ventilátoru, abyste zmírnili podněty. Pokud se zvíře i nadále cítí nepříjemně, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Pokud je v jednotce zvíře, nepohybujte s ní, abyste zabránili pádu zvířete.

- Přestože zařízení pracuje v nízkonapěťovém režimu, je třeba jej správně používat, aby nedošlo k prokousnutí drátů zvířaty.
- V případě delšího skladování nejprve vypněte napájení a poté odpojte napájecí kabel.
- Přístroj neumísťujte na přímé sluneční světlo a chraňte jej před zdroji vznícení.
- Neponořujte tento výrobek do vody.
- Je zakázáno pokládat na spotřebič předměty, aby nedošlo k narušení jeho správného provozu.
- Používejte dodaný napájecí kabel, jinak může dojít k poškození zařízení nebo potenciálnímu ohrožení bezpečnosti.
- Při umísťování zařízení ke stěně zachovejte 10 cm volný prostor.
- Výrobek musí být používán v nadmořské výšce do 2 000 metrů.
- Pokud se při používání tohoto výrobku vyskytnou problémy, neprodleně kontaktujte svého prodejce.

## Řešení problémů

| Problém                       | Možné příčiny                                                                                                                                                                                                                                                  | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zařízení se nespustí.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypínač napájení jednotky není</li> <li>2. Zástrčka není správně připojena.</li> <li>3. Zásuvka je poškozená nebo není zapnutá.</li> </ol>                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda je vypínač za jednotkou zapnutý ("-") znamená, že je napájení zapnuté).</li> <li>2. Zkontrolujte, zda je zástrčka správně připojena, a zapojte ji zpět do zásuvky.</li> <li>3. Zkontrolujte, zda je zásuvka zapnutá, zapněte vypínač nebo vyměňte zásuvku.</li> </ol>                                                                                                                                                                                    |
| Zařízení nefunguje správně.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zařízení nebylo aktivováno.</li> <li>2. Obrazovka ovládacího panelu je uzamčena.</li> <li>3. Neobvyklý panelový displej.</li> </ol>                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Před prvním použitím bude panel při zapnutí zařízení blikat. Stáhněte si aplikaci PETKIT a aktivujte ji podle pokynů.</li> <li>2. Dvakrát klikněte na zámek. Jakmile indikátor zámku zhasne, klikněte na panel a nastavte parametry.</li> <li>3. Zkontrolujte konkrétní příčinu v aplikaci a kontaktujte zákaznický servis.</li> </ol>                                                                                                                                     |
| Vnitřní teplota není správná. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Okolní teplota je příliš vysoká nebo příliš nízká.</li> <li>2. Přívod vzduchu může být ucpaný.</li> <li>3. Nesprávné umístění jednotky.</li> <li>4. Možná další příčina.</li> </ol>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doporučené použití je při teplotách 10-30 C (pod 2000 metrů nad mořem).</li> <li>2. Demontujte a zkontrolujte vzduchový filtr nebo kryt sání v z duchu, zda neobsahuje náhodné součásti, a očistěte vzduchový filtr od nečistot. (Podrobnosti naleznete v instruktážním videu o čištění a údržbě ).</li> <li>3. Jednotku umístěte 10 cm od stěny, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.</li> <li>4. Vypněte napájení a po 10 s přístroj znovu spustíte.</li> </ol> |
| Nízká účinnost sušení         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zvířata se po koupání důkladně neotírají.</li> <li>2. Nastavení rychlosti větru a teploty je příliš nízké.</li> <li>3. Dveře nejsou řádně zavřené nebo jsou často otevírané.</li> <li>4. Vlhké prostředí.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přístroj lze použít i po koupání, pokud jsou zvířata zcela osušena ručníkem. Doba sušení se tak může výrazně zkrátit. (Doporučuje se používat jednorázový ručník PETKIT pro domácí zvířata).</li> <li>2. Zvyšte teplotu a rychlost větru podle potřeb zvířat.</li> <li>3. Ujistěte se, že jsou dvířka během provozu pevně zavřená, a snižte četnost otevírání dvířek během sušení.</li> <li>4. Doporučuje se používat přístroj ve větraném a suchém prostředí.</li> </ol>  |

Pokud problém nespadá do výše uvedeného rozsahu, obraťte se na zákaznický servis.

Varování: Přístroj sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

## Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
Adresa: 118, Rongke Rd. Pudong New District, Šanghaj, Čína

Výrobek: Inteligentní sušička pro domácí zvířata  
Model: PD10

Rádiová frekvence: 2,4GHz~2,4835GHz  
Maximální výkon rádiové frekvence: 0dBm

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:  
<https://files.innpro.pl/Petkit>