


PETKIT

Chytrá sušička pro domácí zvířata

PetKit AIRSALON MAX Pro


NÁVOD K POUŽITÍ

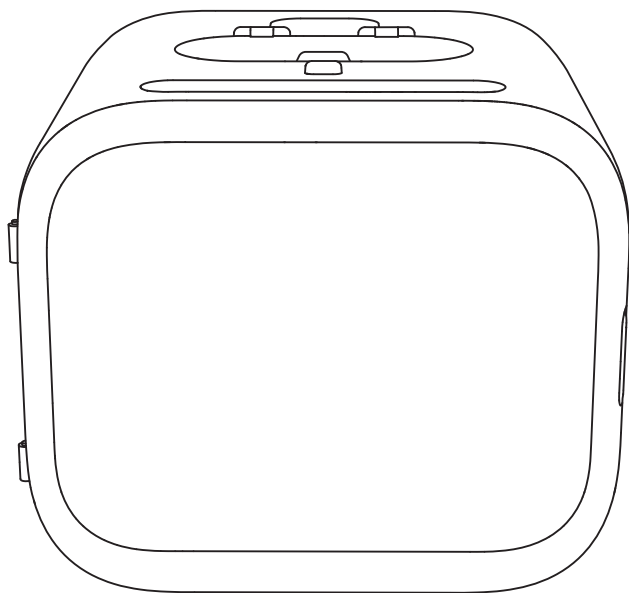


Před použitím si přečtěte tento návod k použití.

01 Vzhled výrobku

Pohled zepředu

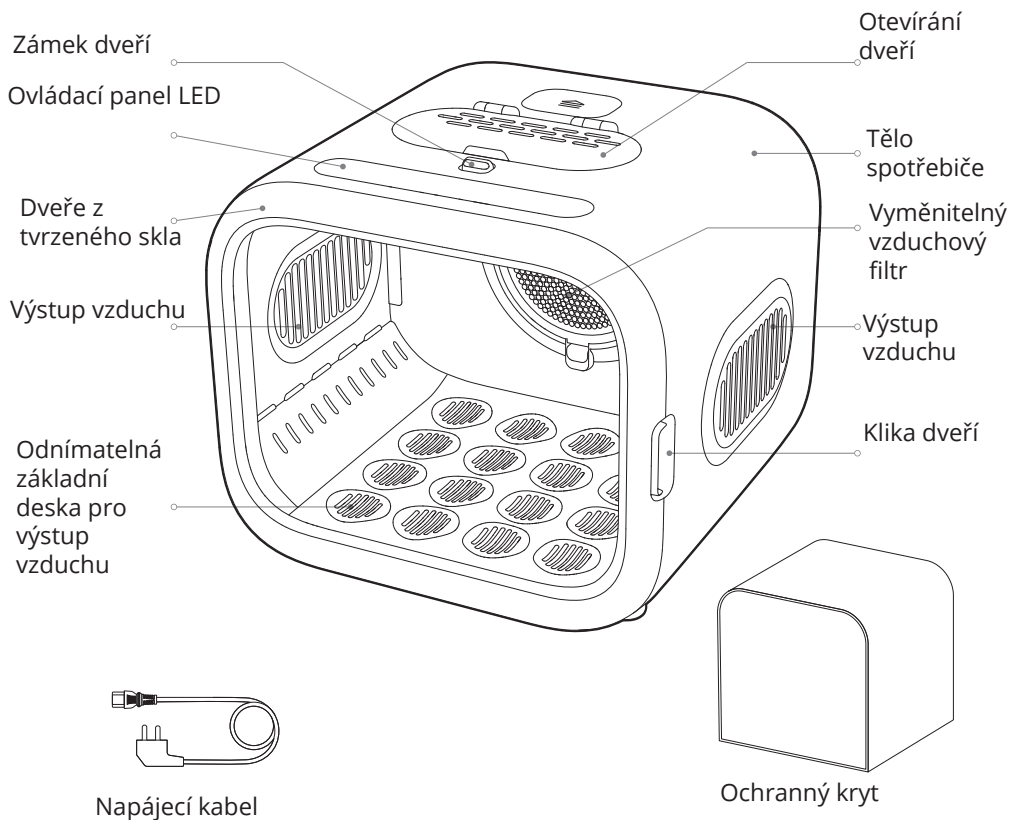

Pohled zezadu

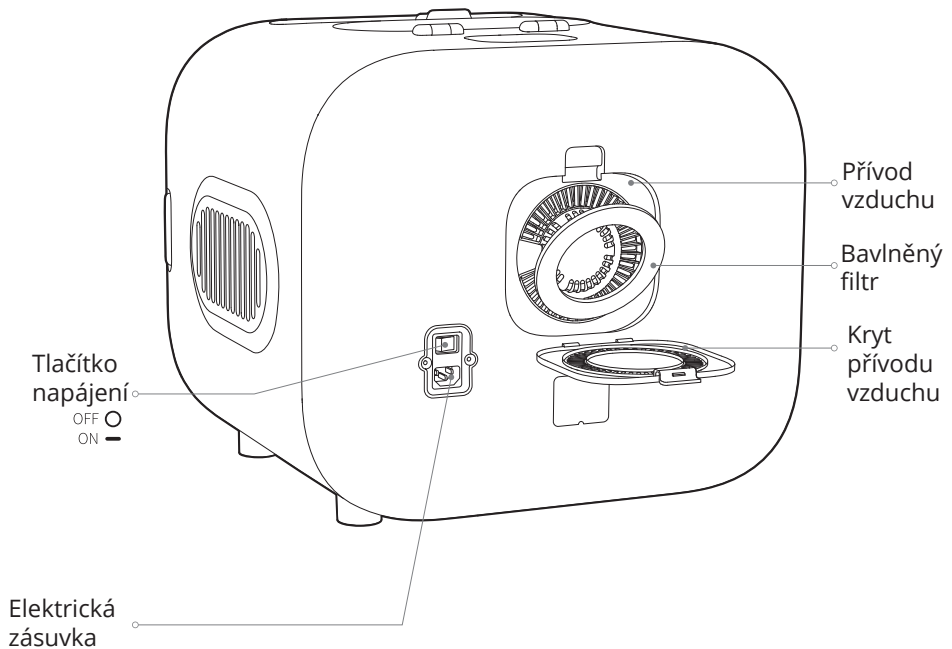


Pozor!

Obrázky v této příručce jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek se může od toho na obrázku lišit. V případě jakýchkoli rozdílů se podívejte na skutečný výrobek.

02 Aktivace produktu

Z důvodu zajištění bezpečnosti zvířat se přípravek neaktivuje. Po zapnutí napájení začne blikat LED obrazovka. Chcete-li výrobek aktivovat, stáhněte si aplikaci PETKIT. Po stažení a instalaci aplikace postupujte podle návodu k použití.

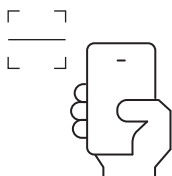

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci PETKIT, kde najdete další pokyny.




Naskenujte QR kód a podívejte se na video, jak nastavit AIRSALON MAX PRO.

03 Čištění a údržba



Naskenováním kódu QR získáte informace o správném čištění a údržbě výrobku.


04 Panel LED

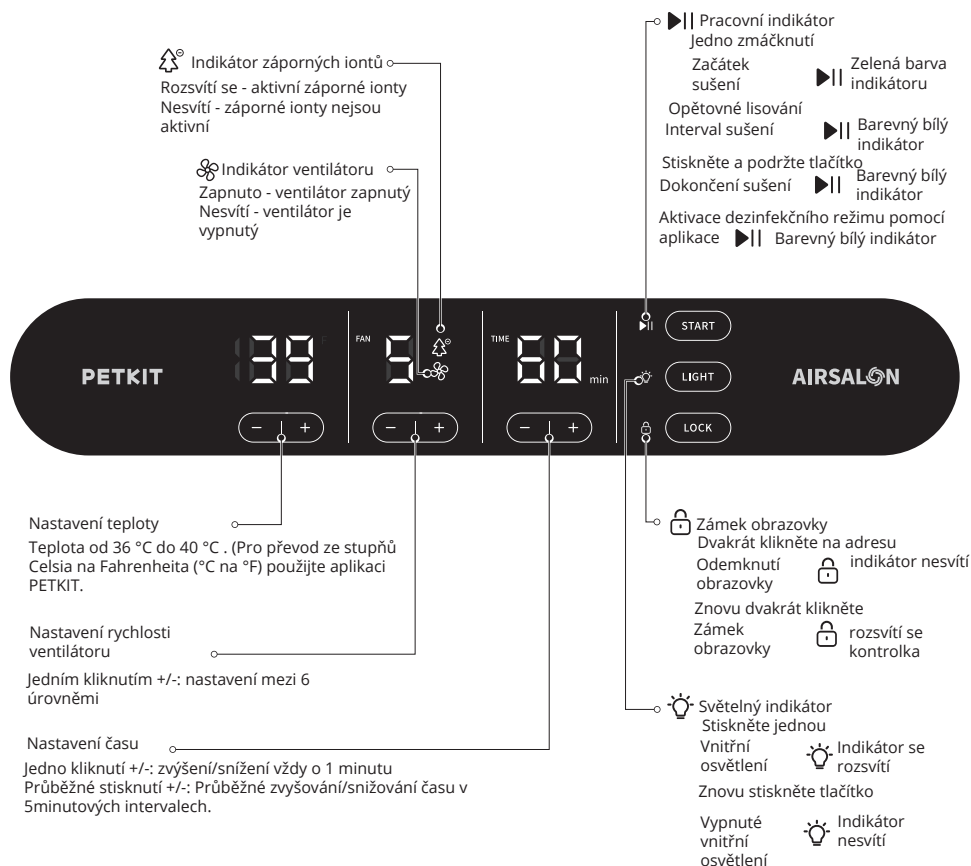

05 Režim dezinfekce

Poznámka: Při použití dezinfekčního režimu se ujistěte, že zvíře není v sušičce.

1. Poté, co jste se ujistili, že jsou dveře těsné. zavřeně, nasadte ochranný kryt a ujistěte se, že je jím celý spotřebič zabalen.

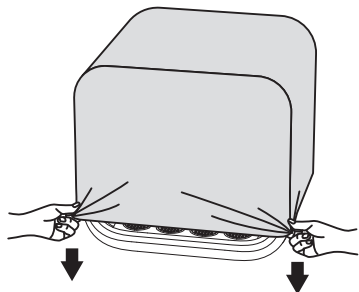


2. Otevřete aplikaci a aktivujte v ní režim dezinfekce.



3. Po aktivaci dezinfekčního režimu se indikátor na panelu rozsvítí červeně. Na obrazovce se spustí synchronní odpočítávání času dezinfekce. Po dokončení dezinfekce se režim dezinfekce automaticky ukončí.

4. Po dezinfekci počkejte 90 minut. Po uplynutí této doby můžete kryt sejmout a začít jej opět používat.

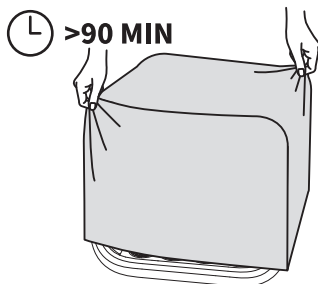

- Naskenujte QR kód a podívejte se na video, které ukazuje, jak používat dezinfekční režim.



*Kryt lze použít také jako ochranu proti před prachem a nečistotami. Potah lze prát v pračce při teplotách do 30 °C nebo v ruce. Nelze jej bělit ani sušit v bubnové sušičce. Měl by se používat pouze tehdy, když je zcela suchý.

* Chcete-li prodloužit dobu trvání dezinfekčního režimu, znovu otevřete dezinfekční režim v aplikaci PETKIT po skončení odpočítávání.

● Bezpečnostní opatření v režimu dezinfekce

⚠ Během dezinfekce nedovolte domácímu zvířeti vstoupit do přístroje. Ujistěte se, že je přístroj pevně zakrytý krytem.

⚠ Aby byla zajištěna bezpečnost, lze dezinfekční režim aktivovat pouze tehdy, když je jednotka zakryta krytem.

⚠ Po dezinfekci počkejte 90 minut, než ze spotřebiče sejmete kryt.

06 Specifikace

Název produktu	PETKIT AIRSALON MAX PRO	Hmotnost výrobku	přibližně 9,7 kg
Model výrobku	PD10	Bezdrátové připojení	Bluetooth
Rozměry	500 *473 *447mm	Jmenovité napětí	220-240V~ 50/60Hz
Aplikace	kočky a malí psi od 6 měsíců	Jmenovitý výkon	260W
Materiál	ABS, tvrzené sklo		

07 Bezpečnostní opatření

1. Před použitím se seznamte se všemi pravidly používání. Zahájení používání znamená, že si uživatel přečetl a přijal tento návod k použití.
2. Nedodržení návodu k použití může mít za následek nesprávnou funkci výrobku a může způsobit škody, za které výrobce nenese odpovědnost.
3. Domácí zvíře by mělo spotřebič používat pouze v přítomnosti majitele.
- 4.Výrobek by měl být používán pouze v interiéru v místnosti se suchým prostředím. Neměl by být používán na mokré zemi.
- 5.Po použití odstraňte chlupy z vnitřku vysoušeče a z přívodů vzduchu. z vnitřku vysoušeče a přívodů vzduchu a nezapomeňte předtím vysoušeč odpojit od elektrické sítě.
6. Nedovolte, aby jakékoliv předměty blokovaly výstup vzduchu 6. Nedovolte, aby jakékoliv předměty blokovaly výstup vzduchu, protože to způsobí nesprávnou teplotu a To způsobí nesprávnou teplotu a provoz ventilátoru.
- 7.Umístěte sušičku na pevný, rovný a stabilní povrch.
- 8.Sušička je vhodná pouze pro kočky a malé psy od 6 měsíců věku.
- 8.Sušička je vhodná pouze pro kočky a malé psy od 6 měsíců věku.

9.Sušičku nesmí obsluhovat nezletilé osoby.

10.Pokud váš domácí mazlíček trpí nějakým zdravotním problémem nebo je starší, poraďte se před použitím sušičky s veterinárním lékařem.

11.Pokud je spotřebič příliš hlučný nebo se příliš zahřívá, nerozebírejte jej ani neopravujte sami. V takovém případě by měl demontáž a opravu provést odborník, aby se předešlo možnému zranění.

12. Pokud se zvíře při kartáčování cítí nepříjemně, lze upravit proudění vzduchu. Pokud se zvíře stále cítí nepříjemně, je třeba vysoušeč přestat používat.

13. Nedovolte zvířeti, aby kousalo napájecí kabel napájecího kabelu.

14. V situaci, kdy sušičku nebudete delší dobu používat, ji nejprve vypněte a poté odpojte ze zásuvky.

15. Sušičku uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a nevystavujte ji přímému slunečnímu záření.

15.Neponořujte sušičku do vody ani do žádné jiné tekutiny.

16.Používejte originální napájecí kabel, jinak může dojít k úplnému poškození spotřebiče nebo potenciálnímu ohrožení bezpečnosti.

17.Při umístění spotřebiče ke stěně dodržujte volný prostor 10 cm.

18.Spotřebič lze používat v nadmořské výšce pod 2000 metrů nad mořem.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Adresa: Building 4, No. 118, Rongke Rd. Pudong New District, Shanghai, China

Výrobek: Chytrá sušička pro domácí zvířata PetKit AIRSALON MAX Pro

Model: PD10

Rádiová frekvence: 2400MHz-2483.5MHz

Max. výkon rádiové frekvence: 20dBm

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<https://files.innpro.pl/Petkit>

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.