



# Vodní fontána AI Bezdrátové



Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili vodní fontánu CATLINK AI-WIRELESS!

Cílem společnosti CATLINK je vyvíjet produkty, které udržují vaše domácí mazlíčky šťastné a usnadňují vám život. Tento návod k obsluze vám pomůže získat z vaší fontánky WIRELESS co nejvíce. Provedeme vás procesem nastavení a také vám poskytneme užitečné tipy a rady.

S přístrojem WIRELESS můžete prozkoumat mnoho funkcí, proto si tuto příručku uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete potřebovat pomoc, napište nám na adresu [support@catlink.cn](mailto:support@catlink.cn) nebo zavolejte na číslo +1 833 440 2772.

Užijte si svůj WIRELESS a usnadněte si život!  
CATLINK

### Důležité prohlášení

Děkujeme, že používáte CATLINK AI Water Fountain-WIRELESS. Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost a zdraví vašich chlupatých přátel.

1. Před použitím vodní fontány CATLINK AI Water Fountain-WIRELESS si přečtete všechny pokyny. Po použití tohoto výrobku to znamená, že jste si pečlivě přečetli a přijali následující:bezpečnostní opatření.
- 2.Společnost CATLINK nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené nedbalostí nebo nesprávným jednáním při provozu.
3. Společnost CATLINK si vyhrazuje právo na výklad a úpravu tohoto prohlášení.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k poškození výrobku nebo jiného majetku.

1.Výrobek nainstalujte a používejte v souladu s návodem.

2.Pouze pro vnitřní použití. Je třeba se vyhnout přímému slunečnímu záření, vysokému teplu a vlhkosti.

3. Napájení 5 V chrání domácí zvířata před zraněním kousnutím elektrickým kabelem. K úniku může dojít, když se šňůra zvíře překousne. Používejte jej správně.

4.Používejte originální napájecí adaptér, jinak dojde k poškození výrobku nebo k bezpečnostní nehodě.

5.Bezdrátové zařízení WIRELESS umístěte na suchý, pevný a rovný povrch. Udržujte jej ve vodorovné poloze a nepřevracujte jej, protože

výrobek nemusí správně fungovat.

6.Neponořujte ani nenamáčejte základnu tohoto výrobku do vody. Pokud se náhodou namočí, včas ji osušte, abyste mohli zabránit poškození výrobku.

7.Při dlouhodobém skladování udržujte výrobek v čistotě a suchu.

8.Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobám s nedostatkem zkušeností a znalostí používat, čistit nebo udržovat zařízení WIRELESS bez dozoru nebo poučení týkající se jeho bezpečného používání a pochopení souvisejících nebezpečí.

9.Provádějte údržbu pod dohledem odborníků, abyste předešli náhodným zraněním.


10.Před cestou vždy zkontrolujte zbývající množství vody ve fontánci.

11.Zařízení budeme pravidelně modernizovat a optimalizovat.

Vlastní zařízení nebo související funkce se mohou lišit od tohoto návodu. V případě dotazů se obraťte na zákaznický servis.

12.Pokud potřebujete další pomoc, neváhejte se obrátit na zákaznický servis.


## 01 Balicí seznam

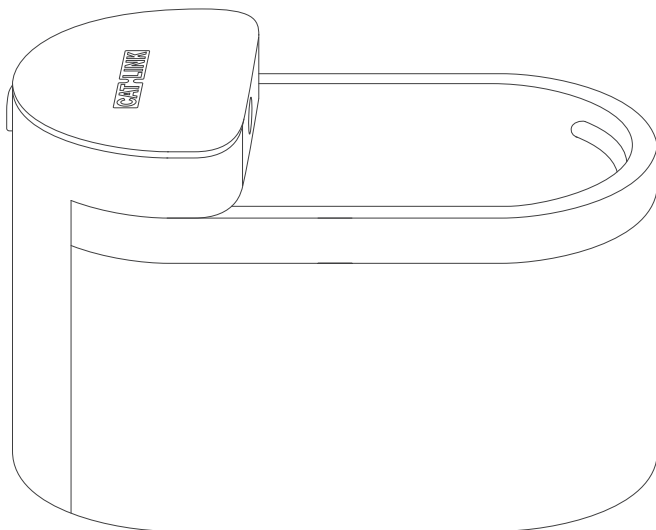

Vodní fontána AI-WIRELESS x1





Filtr x1

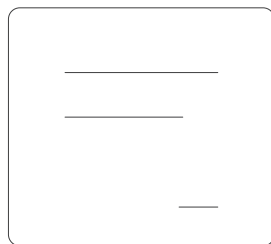

Návod k obsluze x1


## 02 Struktura výrobku

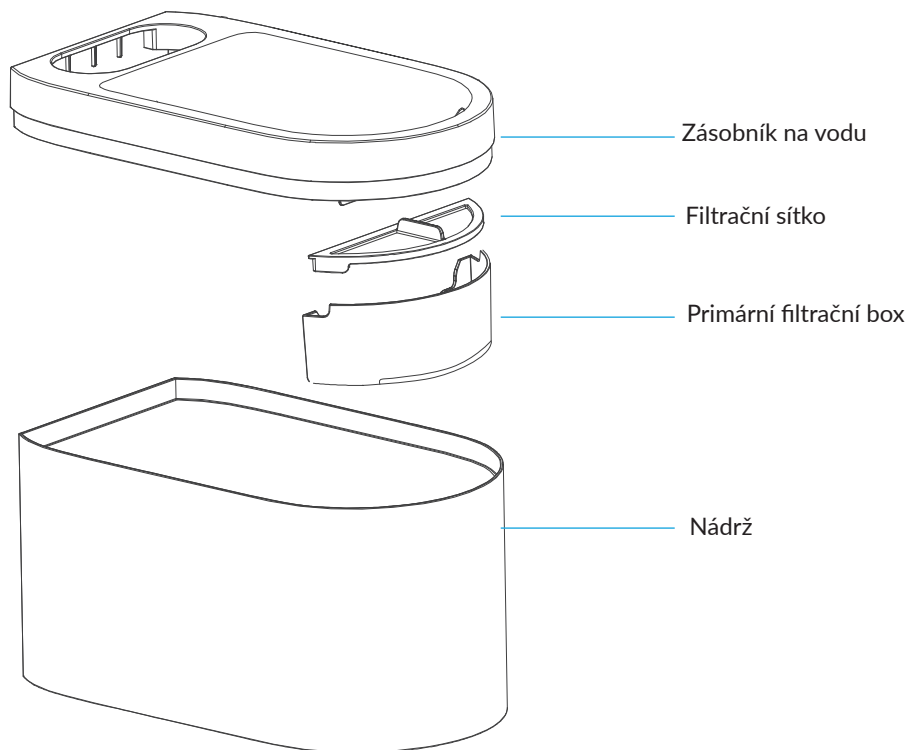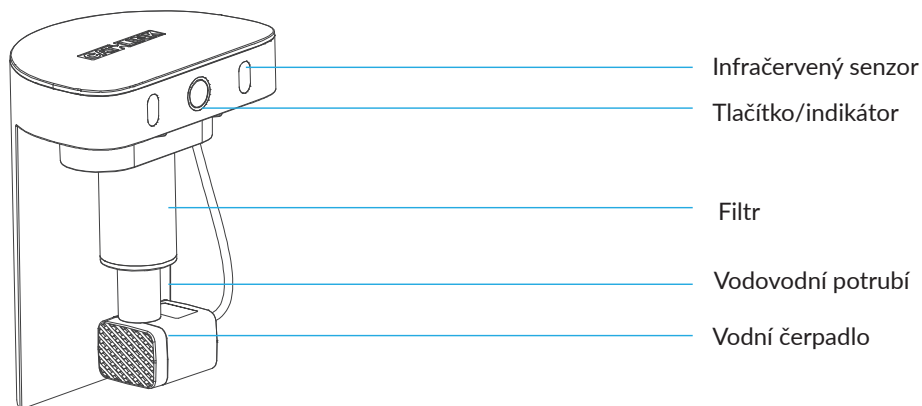

### 03 Návod k montáži


1. Před prvním použitím: Umyjte zásobník na vodu, filtr a nádrž.  
(\*Čelní desku a tlačítko je zakázáno omývat vodou.)

Filtr obsahuje materiály s vysokou hustotou aktivního uhlí. Před prvním použitím jej doporučujeme na minutu opláchnout pod kohoutkem, aby se do vody nedostal prach z uhlíku.

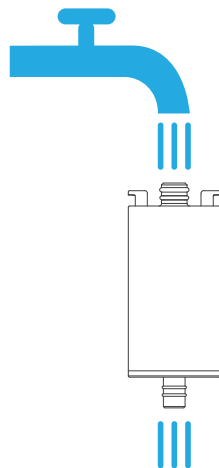


#### 2. Instalace filtru:


(1) Vložte filtr do polohy znázorněné na obrázku. a zarovnejte jej se zarovnávacím bodem.

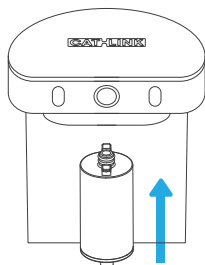


(2) Otočte filtr doprava, abyste se ujistili, že je těsný.

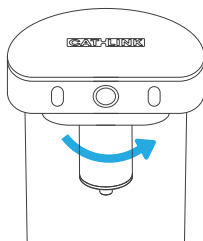

(3) Zcela zasuňte vodní čerpadlo a přípojevací trubku do spodní části přívodu vody filtračního prvku.

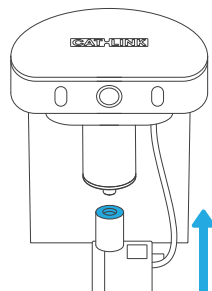


3. Naplňte nádrž:  
Doplňte vodu po rysku Max.

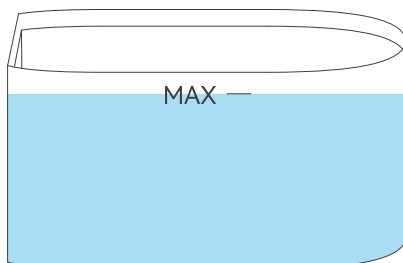


## 4.Instalace vodní fontány:


(1) Umístěte filtrační síto do primárního filtračního boxu.

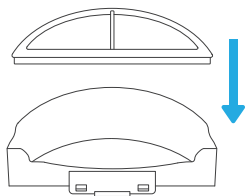

(2) Přicvakněte skříňku primárního filtru pod zásobník na vodu.

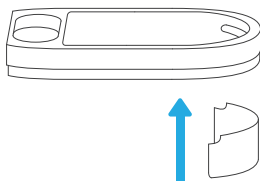


(3) Vložte zásobník na vodu do nádrže.

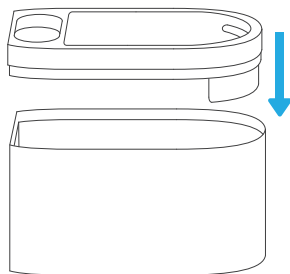


## 5.Umístěte vodní fontánu:

(1) Ujistěte se, že se vodní fontána nachází v blízkosti směrovače a mimo dosah jiných rušivých domácích spotřebičů.

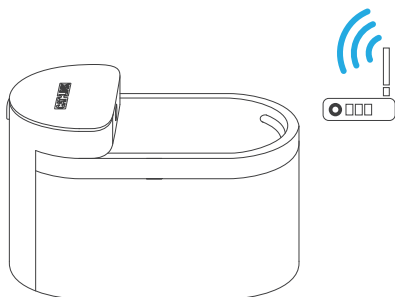

(2) Pokud se v domácím prostředí vyskytují létající brouci nebo moli, je nutné přijmout opatření, jak se brouků zbavit. Vodní fontánu udržujte mimo vlhká místa, jako jsou kuchyně a koupelny.

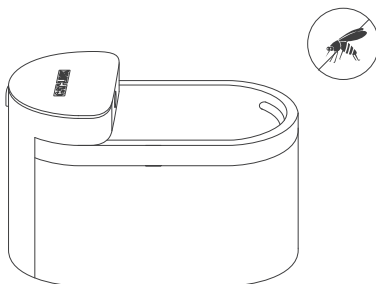

## 6.Nabíjení vodní fontány

**MUSÍ** být před prvním použitím plně nabitě.

Fontána je kompatibilní s adaptérem 5V 2A a rychlonabíječkou, ale nepodporuje adaptér iPhone 5V 1A.

Po sestavení výrobku se připojte k WIFI podle následujících kroků.

## **04** Připojení WIFI

### POZNÁMKA:

- Umístěte vodní fontánu co nejbližší k routeru a ujistěte se, že je zapnutý.
- Autorizujte informace o poloze a zapněte GPS v telefonu se systémem Android.
- Název WIFI může obsahovat pouze písmena a číslice, aby se předešlo problémům s připojením.
- Používejte 2,4GHz WIFI, protože 5GHz WIFI není podporováno a některá místa, jako jsou hotely, letiště atd. vyžadují speciální certifikaci WIFI.
- Doporučujeme připojit se k WIFI při připojování.

1.Stáhněte si aplikaci CATLINK APP z nabídky aplikací ve svém telefonu nebo naskenujte QR kód.



CATLINK APP



For Android & iOS

2.Zaregistrujte si účet v aplikaci a přihlaste se.

(Zapněte služby určování polohy.)


3.Na stránce ZARŽÍZENÍ lze při prvním zapnutí přístroje automaticky vyhledat fontánu AI Water-WIRELESS. Nebo ji musíte přidat ručně pomocí výzev.

(Před připojením se ujistěte, že je váš mobilní telefon připojen k WIFI).

**Gratulujeme!**

**Dokončili jste všechny kroky a fontána nyní funguje.**

## 05 Tlačítko

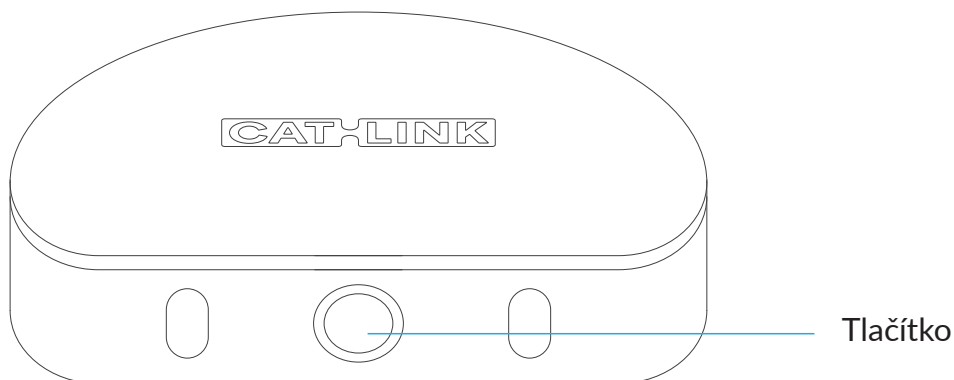

**\*Přepínání režimů při zapojení zařízení.**

**Všimněte si, že režim nelze přepnout, pokud je zařízení napájeno z baterie.**

| Operace                            | Stav                        | Oznámení                                       |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Stiskněte jednou ve vypnutém stavu | Zapnutí napájení            | 1 pípnutí                                      |
| Stiskněte jednou                   | Režim přepínání             | 1 pípnutí                                      |
| Stiskněte třikrát                  | Bezpečné uzamčení /odemčení | 1 pípnutí                                      |
| Stiskněte a podržte po dobu 5s     | Připojení WIFI              | 2 pípnutí                                      |
| Stiskněte a podržte po dobu 10s    | Aktivace filtru             | 2 pípnutí, pak další 2 pípnutí po 10 sekundách |
| Stiskněte a podržte po dobu 15s    | Vypnutí napájení            | Žádné                                          |

## 06 Indikátor

| Světelné indikátory                                                                         | Stav indikátoru                                                                                                       | Vysvětlení                          | Beep |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Pracovní status                                                                             |  Pomalu blikající červená kontrolka  | Nedostatek vody                     |      |
|                                                                                             |  Rychle blikající oranžová kontrolka | Životnost filtru vyprší             |      |
|                                                                                             |  Zapnuté fialové světlo              | Slabá baterie                       |      |
| Připojení WiFi                                                                              |  Rychle blikající bílé světlo        | Vstup do režimu připojení WiFi      | 2    |
|                                                                                             |  Rychle blikající bílé světlo        | Neúspěšný                           |      |
|                                                                                             |  Zapnuté bílé světlo                 | Připojení WiFi                      |      |
| Režim proudění<br>(Průtokový režim lze přepnout pouze když je přístroj připojen k napájení) |  Zapnuté bílé světlo                 | Průtokový režim                     |      |
|                                                                                             |  Zapnuté modré světlo                | Režim Eco                           |      |
|                                                                                             |  Zapnuté azurové světlo              | Inteligentní režim                  |      |
|                                                                                             | Vypnuté světlo                                                                                                        | Chytrý režim při napájení z baterie |      |
| Power                                                                                       |  Bliká zelené světlo                 | Nabíjení                            |      |
|                                                                                             |  Zapnuté zelené světlo               | Plně nabitý                         |      |

## 07 Pracovní režim

\*Při zapojení přepněte režim. Režim nelze přepnout při napájení z baterie.


| Napájení                          | Režim                    | Stav                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zásuvný modul                     | Režim proudění (výchozí) | Fontána je navržena tak, aby poskytovala nepřetržitý přísun čerstvé a čisté vody a povzbuzovala domácí zvířata k pití co největšího množství vody. (Doporučeno)                                                   |
|                                   | Režim Eco                | Proudící voda po dobu 3 minut každých 5 minut, vhodná pro plaché kočky.                                                                                                                                           |
|                                   | Inteligentní režim       | Když je fontána v pohotovostním režimu, je v úsporném režimu, ale když zjistí, že se k ní blíží domácí zvíře, přepne se do režimu proudění. To pomáhá stimulovat zvědavost a zájem domácího mazlíčka o pití vody. |
|                                   | Noční režim              | V nočním režimu bude vodní fontána každé dvě hodiny po dobu 20 sekund proudit a doplňovat vodu do zásobníku. Když se k fontáně přiblíží domácí zvíře, bude fontána proudit po dobu 20 sekund.                     |
| Baterie<br>(Nelze přepnout režim) | Inteligentní režim       | Když se k ní přiblíží domácí zvíře, fontánka po dobu 20 sekund teče, ale nedochází k odplavení plovoucích chlupů.                                                                                                 |

## 08 Režim napájení


| Režim napájení | Pracovní režim                                                             | Synchronizace dat                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zásuvný modul  | 4 režimy (režimy můžete přepínat a smýt plovoucí vlasy.)                   | Synchronní data v reálném čase                                                                                                                                                                               |
| Baterie        | Pouze inteligentní režim (nelze přepínat režimy nebo umýt plovoucí vlasy.) | Každý den v 6:00 a 18:00 se automaticky připojí k WIFI a synchronizuje údaje o pití kočky za daný den. Když je hladina vody nízká a baterie slabá, zařízení se automaticky připojí k WIFI a odešle oznámení. |

## 09 Čištění


(1) Senzor, indikátor a tlačítko neumývejte. Vždy je udržujte v suchu.

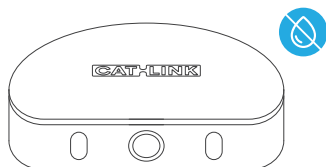


(2) Doporučuje se čistit filtr jednou týdně a každých šest měsíců jej vyměnit. \* Pokud se v domácím prostředí vyskytuje létající hmyz nebo moli, umyjte je jednou za 2-3 dny.



(3) Vodní čerpadlo se doporučuje každý měsíc rozebrat a vyčistit.

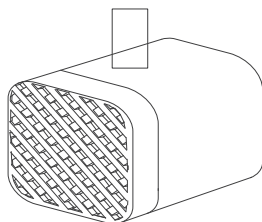

(4) Filtr se doporučuje každý týden opláchnout čistou vodou a vysušit.

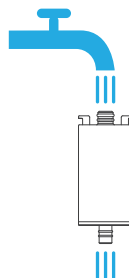

## 10 Filtr

Náhradní cyklus

-CATLINK doporučuje měnit filtr každé dva měsíce.

-Když vyprší životnost Filtru, indikátor bude blikat oranžově, pokud je v něm dostatek vody. Využití Filtru můžete sledovat také v reálném čase prostřednictvím aplikace APP.

Aktivace filtru

1.Nainstalujte nový filtr

2.Když je dostatek vody, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund, dokud oranžový indikátor nezmizí. To znamená, že filtr je nyní aktivován.

## 11 Nabíjení

**\*Nabíjení zařízení neovlivní jeho běžný provoz.**

1. Připomenutí slabé baterie: Když indikátor zžloutne, znamená to, že baterie je vybitá a je třeba výrobek nabít.

2. Volba adaptéru: V případě, že je nabitý adaptér, je možné jej nabít: Pro nabíjení vodní fontány nezapomeňte vybrat napájecí adaptér s konektorem 5V2A typu C.

3. Světelný indikátor: Během nabíjení bude indikátor zeleně blikat a po úplném nabití se změní na zelenou.

## 12 Specifikace výrobku

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Název                 | CATLINK AI vodní fontána-WIRELESS                        |
| Model                 | CL-WB-01                                                 |
| Hlavní materiál       | ABS                                                      |
| Celková kapacita      | 2,3L                                                     |
| Velikost              | 5,31*10,31*6,69 in / 135*262*170 mm                      |
| Jmenovité napětí      | 5V=2A                                                    |
| Cílová skupina        | Kočky a malí psi                                         |
| Hmotnost              | 2lbs                                                     |
| Kapacita baterie      | 5000 mAh                                                 |
| Přepřavovaný standard | GB 4706.1-2005                                           |
| Webové stránky        | <a href="http://www.catlinkus.com">www.catlinkus.com</a> |
| Bezplatné mýtné       | +1 833 440 2772                                          |

## 13 Zákaznický servis

Telefonická podpora

+1 833 440 2772

Po-Pá: 10:00-18:00 EST

E-mailová podpora

[support@catlink.cn](mailto:support@catlink.cn) 24/7

# Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd  
Adresa: 800 Naxian Road, PuDong New Area, Shanghai

Výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:  
<https://files.innpro.pl/Catlink>

Rádiová frekvence: 2400-2483.5 MHz  
Maximální výkon rádiové frekvence: 20 dBm

### **Bezpečnostní opatření:**

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů, dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.
6. Během nabíjení přístroj nikdy nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

## Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

### Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

### Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.