

PETLIBRO®

Model: PLWF115

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BEZDRÁTOVÁ FONTÁNA DOCKSTREAM

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Právní upozornění

Toto právní upozornění se vztahuje na kupující a uživatele produktů vyráběných nebo jménem Shenzhen Libro Technology Co., s.r.o. a jejích přidružených společností (společně „Petlibro“).

Pokud není výslovně uvedeno písemně jinak, produkty Petlibro a související pokyny mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uživatelé by měli ověřit a získat nejnovější relevantní informace a potvrdit, že tyto informace jsou aktuální a úplné před zadáním objednávek na produkty Petlibro.

Pokud Petlibro výslovně neurčilo, že konkrétní produkt Petlibro splňuje požadavky určitého průmyslového standardu nebo konkrétní kvalifikace, Petlibro nenese odpovědnost za nesplnění těchto požadavků konkrétním produktem Petlibro.

Kupujícím a uživatelům produktů Petlibro se doporučuje před použitím jakéhokoli našeho produktu zkontrolovat štítek produktu nebo UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU. V případě jakýchkoli nesrovnalostí by zákazníci měli postupovat podle informací uvedených na produktu nebo obalu. Pro jakékoli upřesnění týkající se produktu a doporučeného použití kontaktujte přímo výrobce. Pokud není výslovně a konkrétně schváleno písemně společností Petlibro případ od případu, použití jakýchkoli produktů Petlibro v neoprávněných aplikacích nemusí být bezpečné a je proto na vlastní riziko uživatele.

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony společnost Petlibro vylučuje (i) veškerou odpovědnost za zvláštní, trestní, následné, náhodné nebo nepřímé škody či ztrátu příjmů nebo zisku a (ii) veškeré implicitní záruky, včetně implicitních záruk vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení práv a obchodovatelnosti.

Bezpečnostní opatření

! Varování

- Veškeré obalové materiály likvidujte řádným způsobem. Uchovávejte polyetylenové sáčky mimo dosah dětí a domácích zvířat, protože tyto sáčky mohou způsobit udušení.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s fontánou, uvnitř ní nebo v jejím okolí. vodní fontána.
- Aby nedošlo k úrazu, zajistěte při používání spotřebiče v blízkosti dětí přísný dohled.
- Nepoužívejte vodní fontánu u zvířat, která nedosáhnou na vodní misku nebo mají jakékoli fyzické postižení.
- Nevkládejte do nádrže na vodu žádné cizí předměty.
- Nedisponujte s fontánou jinak než podle pokynů uvedených v této uživatelské příručce.
- Nepoužívejte fontánu k jiným účelům, než pro které je určena .
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit nebezpečný stav. Nepřestavujte fontánu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je vadný nebo poškozený. Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Kontaktujte ihned naše zákaznické oddělení pro další pokyny.
- Pro zajištění bezpečnosti vždy odpojte spotřebič od napájení , pokud není používán.
- Před údržbou a čištěním zařízení vždy odpojte napájení.
- Spotřebič vždy odpojte od napájení, pokud není používán; nebo před nasazením či sejmutím dílů a před čištěním.
- Napájecí adaptér a zástrčka nesmí být při čištění ponořeny do vody.


- Tento výrobek je určen výhradně pro vnitřní použití.
- Tento výrobek nesmí být provozován bez vody.
- Nikdy netahejte za elektrický napájecí kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.
- Pokud se zástrčka tohoto zařízení namočí, vypněte napájení dané zásuvky. Nepokoušejte se zástrčku vytahovat.
- Po instalaci zkontrolujte zařízení. Nepřipojujte zařízení, pokud jsou kontaktní plochy nebo zástrčka mokré.
- Aby nedošlo k zakopnutí, vždy umístěte napájecí kabel mimo oblast chůze.
- Spotřebič nepoužívejte v koupelně.
- Vyměňte filtr alespoň jednou za 2 týdny nebo kdykoli dojde k výraznému snížení průtoku. Pro dvě a více koček může být nutné filtry měnit častěji, pokud se ucpou.
- Do myčky nádobí lze vložit pouze nerezovou část a s ní pevně spojenou neoddělitelnou část celého zařízení. NEVKLÁDEJTE ostatní části do myčky nádobí, hrozí riziko deformace.

Upozornění

- Nedovolte domácím zvířatům kousat nebo polykat jakékoli části. Pokud máte obavy o napájecí kabel, zakupte v jakémkoli železářství ochranný kryt kabelu (tvrdý plastový kryt) k jeho ochraně.
- Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, použijte pouze jeden kus s odpovídajícím výkonem.
- Neinstalujte ani neskladujte fontánu pro domácí zvířata na místech vystavených povětrnostním vlivům nebo teplotám pod 0 °C / 40 °F.

- Přečtěte si a dodržujte všechna důležitá upozornění uvedená na fontáně a v obalu.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti nesmí se spotřebičem si hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič smí být používán pouze s napájecím adaptérem dodaným se spotřebičem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabel dostupný u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Přehled produktu

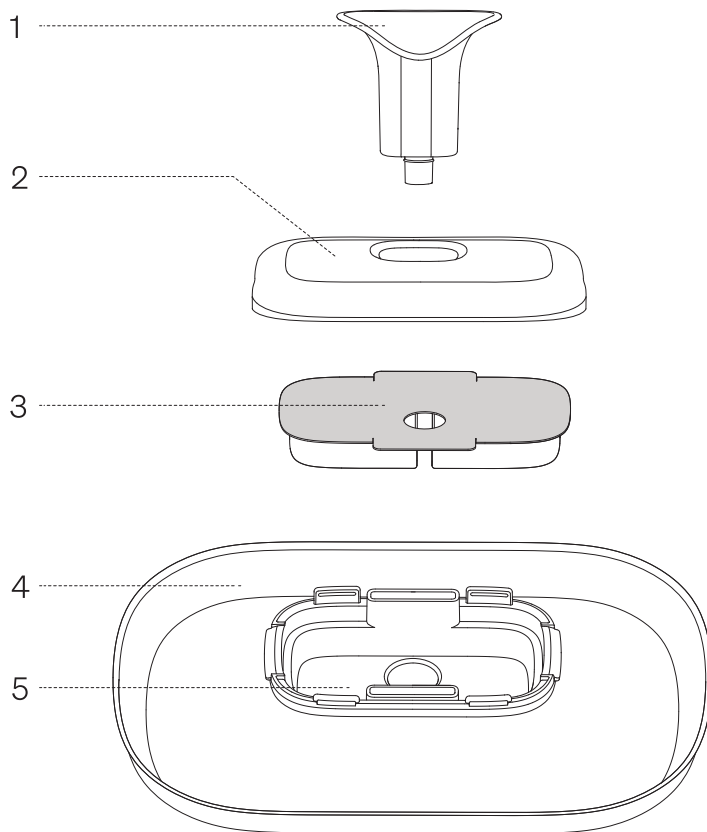

1. Výtok


2. Víko filtru

3. Filtr

4. Nerezová vodní vana

5. Podnos filtru

Poznámka: Součásti 4 a 5 jsou integrovány a nelze je oddělit.

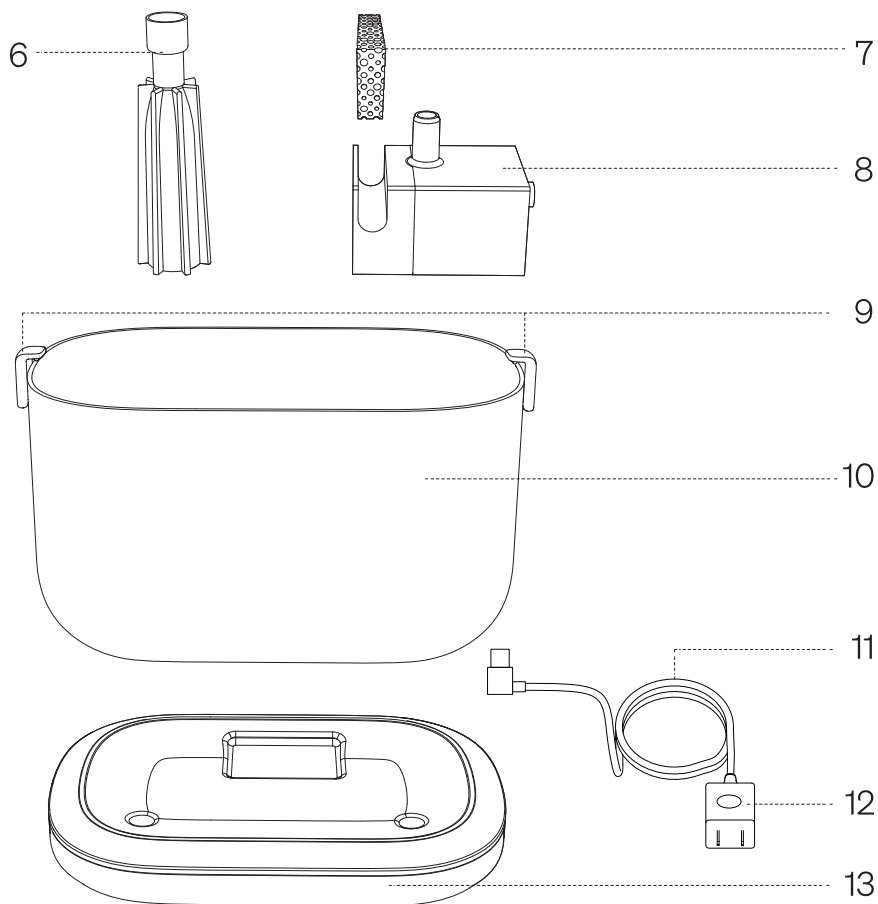

6. Vodní trubice

7. Pěnový filtr

8. Bezdrátové vodní čerpadlo

9. Připevňovací víka

10. Nádrž na vodu

11. Napájecí kabel

12. Napájecí adaptér

13. Základna nádrže

Poznámka: Komponenty 9 a 10 jsou integrovány a nelze je oddělit.

Úvod do pracovního režimu


Režim napájení:

1. Použití externího napájení: během provozu je vyžadován externí napájecí kabel, vhodný pro použití v prostorách s elektrickými zásuvkami.
2. Použití na baterii: zařízení obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii, která umožňuje provoz bez připojení k síti. Je vhodné pro vnitřní prostory bez elektrických zásuvek.

Poznámka: při prvním použití je nutné baterii plně nabít před provozem. Pokud je potřeba zařízení použít okamžitě, lze připojit externí napájecí kabel, nabíjet fontánu během provozu a po úplném nabití kabel odpojit.

Režim výtoku vody:


1. Pravidelný režim (tento režim je podporován pouze při připojení k externímu napájení): 24 hodin nepřetržitého výtoku vody.
2. Indukční režim (tento režim je podporován pouze při napájení z baterie):
 - 1) Fontána má zabudovaný senzor, který automaticky vydává vodu po dobu 42 sekund, když detekuje aktivitu domácího mazlíčka v dosahu senzoru.
 - 2) Indukční úhel: 180° (zahrnuje tři strany – přední, levou a pravou).

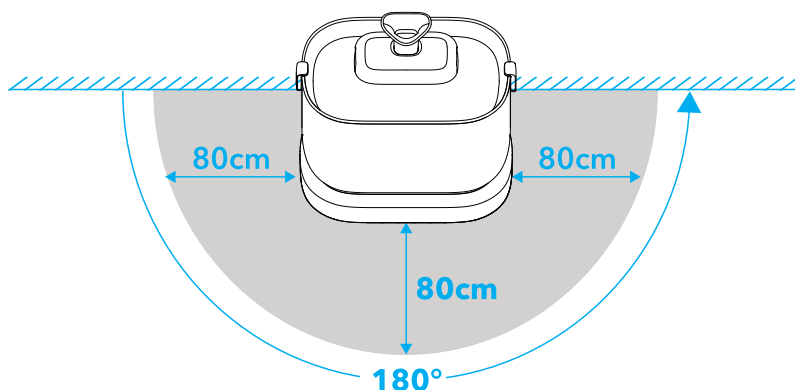

3) Dosah snímání (pro domácí mazlíčky): až 80 cm na třech stranách (100% indukce do 30 cm).

Poznámka:

Zadní část fontány nemůže snímat domácí mazlíčky, proto je nutné umístit zadní část výrobku ke stěně, aby nedošlo k ovlivnění pití vody domácími mazlíčky.

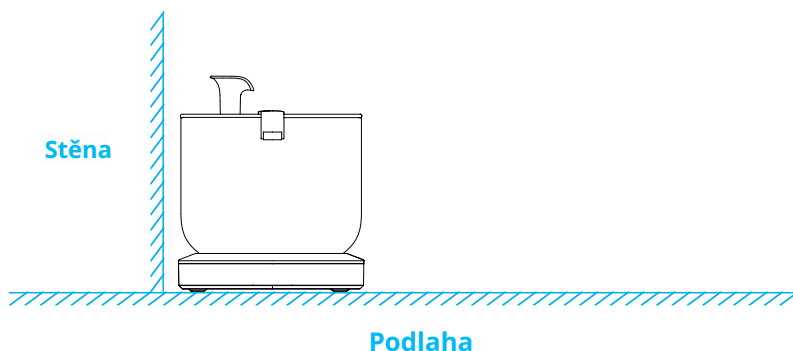


Návod k použití

1. Namočte filtr do čisté misky na 5 minut, poté filtr důkladně opláchněte vodou z kohoutku.

Poznámky:


1) Filtr musí být před zapnutím fontány zcela namočen; jinak nemusí voda volně protékat filtrem a může dojít k rozlití.

2) Filtr nenamáčejte v nádrži na vodu fontány kvůli možnému povrchovému prachu.

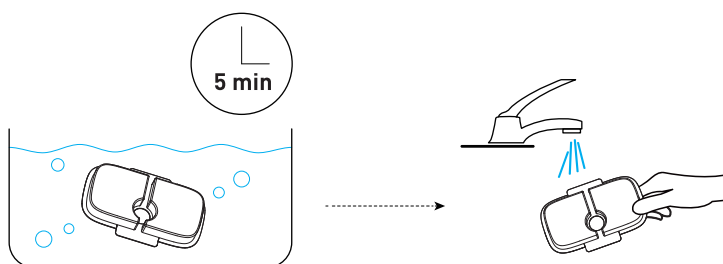


2. Vložte pěnový filtr do drážky vodní pumpy.
Umístěte pumpu podle tvaru spodní drážky.

Poznámka: Věnujte prosím pozornost správnému zarovnání zapuštěné části čerpadla s vystupující částí nádrže na vodu, jinak nelze čerpadlo pevně nainstalovat.

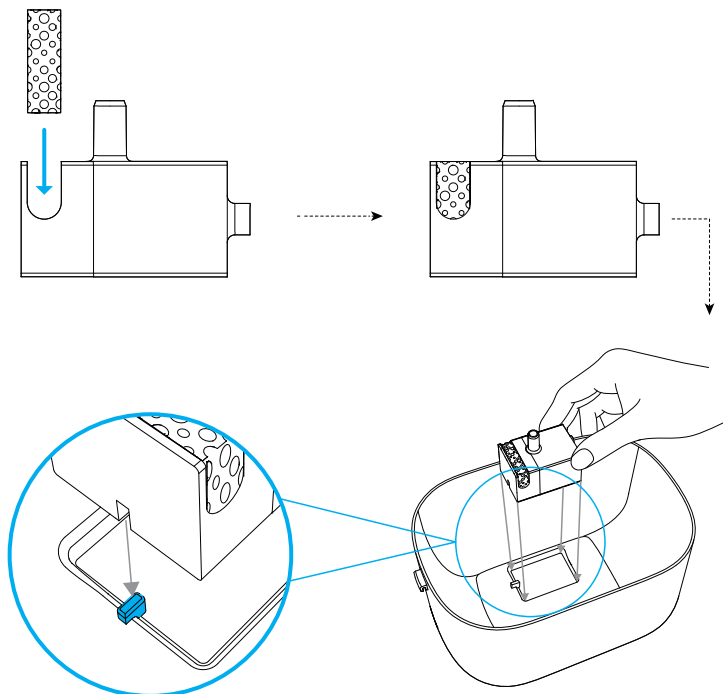


3. Nainstalujte silikonovou hadici na čerpadlo. Naplňte nádrž na vodu.

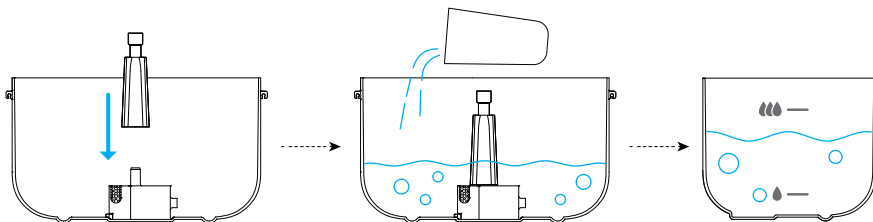


4. Nainstalujte vodní táč a zajistěte západková víka.


Poznámka: Provedte vedení vodní hadice otvorem ve vodním táčku a západková víka musí být pevně zajištěna, jinak se uvolní.

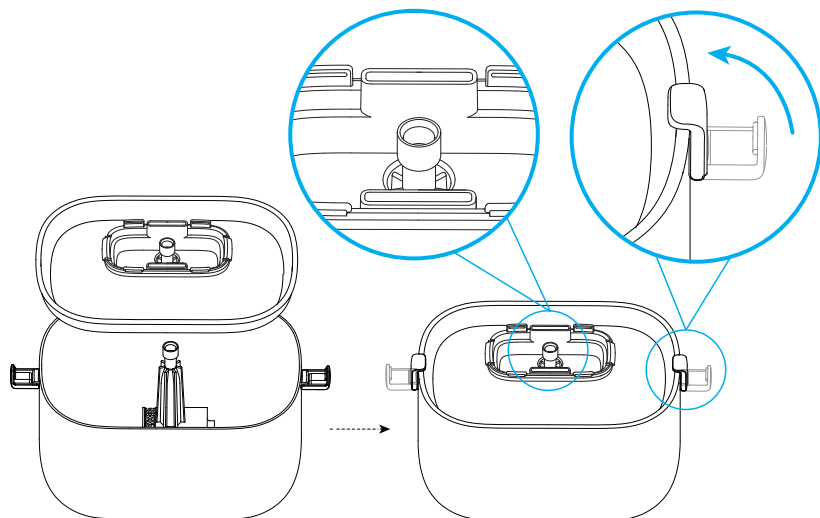


Poznámka: Ujistěte se, že otvor vodní hadice prochází otvorem filtru.

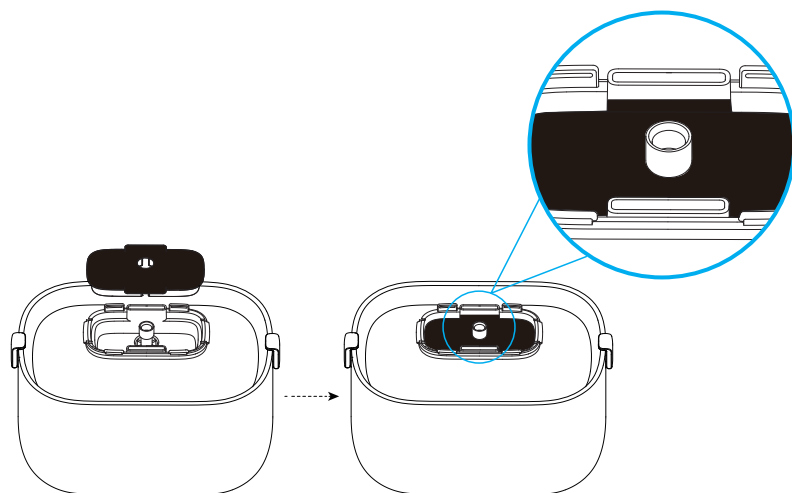

6. Nainstalujte kryt filtru. Instalace výpusti závisí na preferencích pití vašeho domácího mazlíčka.

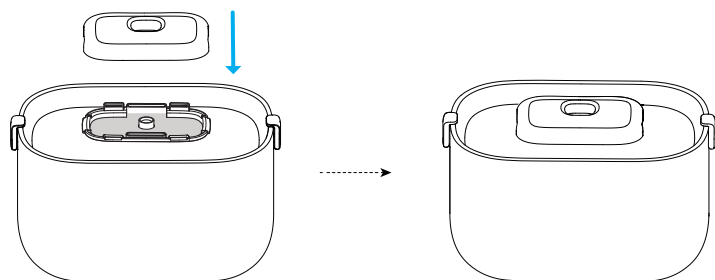

Bez výpustí

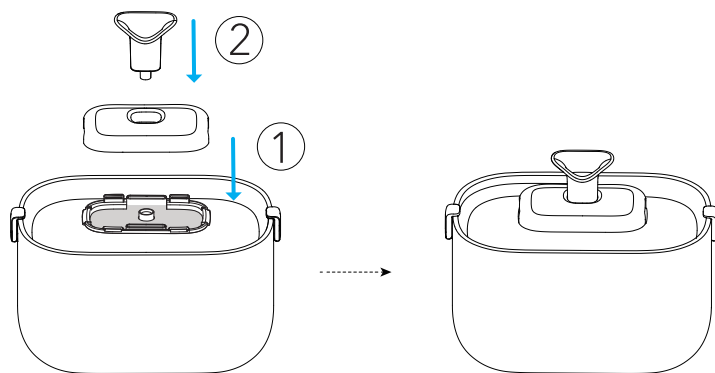


S výpustí


7. Zapněte napájení fontány.

1) Při napájení ze sítě:


① Připojte napájení k základně.

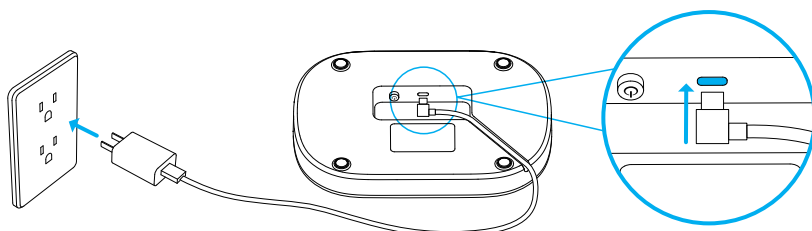


2. Zapněte vypínač napájení na základně.

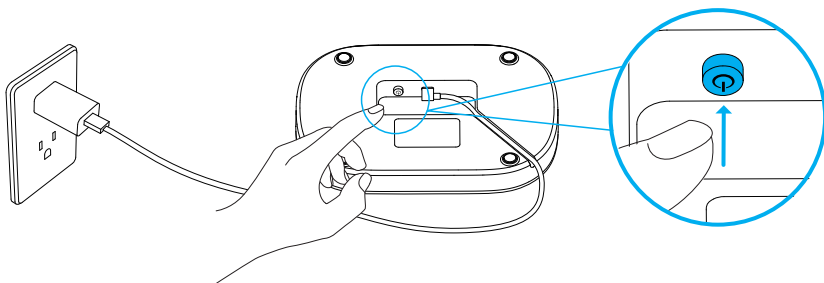

2) Při provozu na baterii: přímo zapněte vypínač napájení na základně.

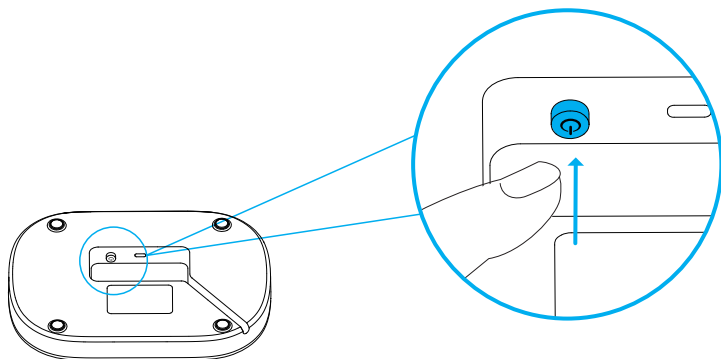


8. Nainstalujte nádrž na vodu na podstavec nádrže tak, že zarovnáte vyčnívající otvor nádrže s podstavcem.

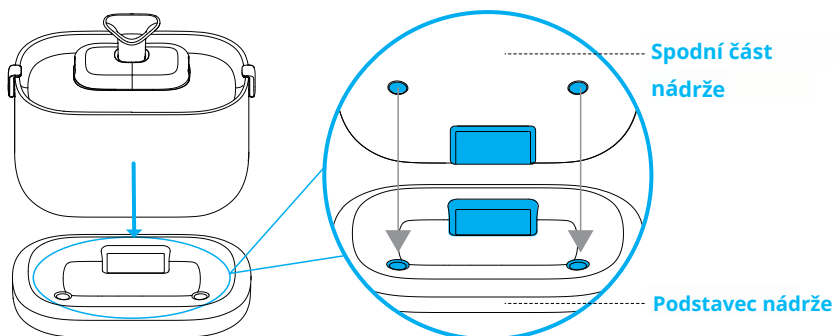

Přehled indikátorů a tlačítek

Osvětlení:

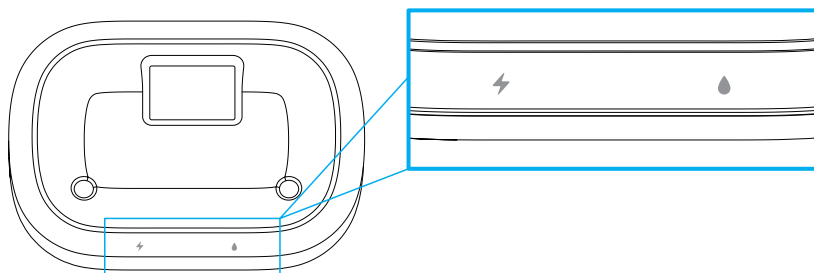

◆ Indikátor baterie

1) Dýchající bílé světlo:

Pokud je připojeno externí napájení, fontána se nabíjí.

Pokud není připojeno externí napájení a tlačítko napájení je zapnuto, tento indikátor (trvajících 20 s) signalizuje, že je fontána zapnutá.

2) Stálé bílé světlo:

Baterie je plně nabitá.

3) Blikající červené světlo (1 s zapnuto, 4 s vypnuto):

Baterie je vybitá a je třeba ji nabít.

4) Vypnutý stav:

Stav baterie je dostatečný. Aktuální stav baterie je nad úrovní varování o nízkém nabití.

Indikátor kapacity nádrže na vodu


1) Stav vypnuto:

Kapacita nádrže na vodu je dostatečná a voda se nachází nad nejnižší úrovní hladiny.

2) Blikající červená (svítí 1 s, zhasne 4 s):

V nádrži je nedostatek vody, je třeba ji doplnit.

Část tlačítka:

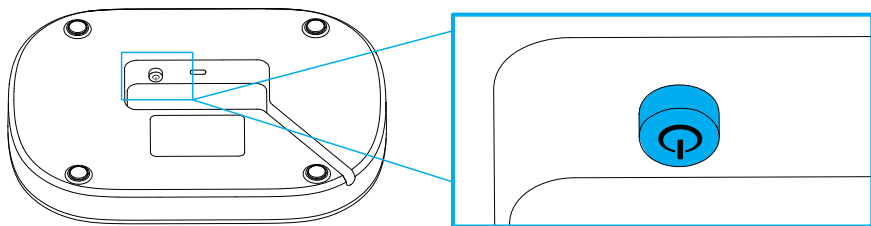

Tlačítko napájení

Zapnutí:

Stiskněte tlačítko, tlačítko se zamkne a produkt se zapne.

Vypnutí:

Stiskněte tlačítko znovu, tlačítko se odemkne a produkt se vypne.

Baterie

Dávkořač vody má vestavěnou dobířecí baterii, prosím věnujte pozornost následujícím pokynům při řaždodenním používání:

1. Vestavěnou baterii nelze rozebírat. Prosím nerozebírejte ji sami, abyste ředešli sniřžení výkonu baterie nebo jejímu poškození. V závažných případech může dojít k elektrickým bezpečnostním rizikům, přehřátí, požáru nebo zranění.
2. Pokud produkt nebyl dlouho používán, prosím nabíjte jej alespoň jednou za šest měsíců, aby nedošlo ke zkrácení řivotnosti baterie.
3. Při upozornění na nízký stav baterie prosím co nejdřívě nabíte baterii, aby nedošlo ke zkrácení její řivotnosti.
4. Vyvarujte se používání při nízkých teplotách, jinak dojde ke sniřžení kapacity baterie, což je normální řev.
5. Pro nabíjení fontány používejte pouze napájecí adaptér dořaný v balení.
6. NEVYSTAVUJTE baterii řádnému římému zdroji tepla, včetně ohně nebo římého slunečního záření.
7. Před likvidací musí být baterie z fontány odstraněna.
8. NEVHODNÉ likvidovat fontánu nebo bateriový blok v ohni, vodě ři jiných kapalinách. Tím se ředchází riziku výbuchu.
9. NEVHODNÉ likvidovat Li-ion baterii v domácím odpadu. odpad. Likvidujte ji v souladu s místními environmentálními zákony a řředpisy.
10. Nepřehřívějte bateriový blok nad 140 °F (60 °C) ani jej nespalujte. Uchovávejte bateriový blok mimo dosah dětí.

Pokyny pro údržbu


1. Filtr a pěnový filtr vyměňte alespoň jednou za 14 dní.
2. Čistěte pumpu alespoň jednou za 2 týdny.

Jak čistit pumpu


1. Postupně odstraňte pěnový filtr, kryt pumpy a kryt oběžného kola.

Poznámka:


Pěnový filtr výrazně ovlivňuje průtok vody, proto jej prosím často čistěte a při čištění pumpy jej včas vyměňte.

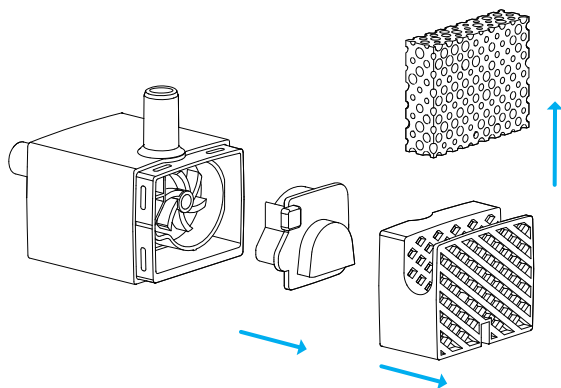

2. Odstraňte oběžné kolo pomocí háčku na kartáči.

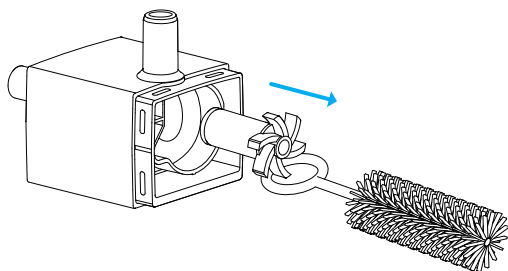

3. Použijte kartáč k čištění dílů vodou.

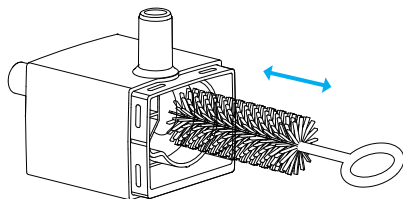

Tip: Kartáč lze také použít k čištění výtoku.
Doporučuje se čistit výtok každé 2 týdny.


Řešení problémů

Problém	Řešení
Voda neustále přetéká z vodní vaničky.	Filtr nemusí být zcela namočen. Prosím, namočte filtr do čisté mísy! (ne do nádrže na vodu) na 5 minut. před prvním použitím.
Pumpa přestala fungovat.	1) Naplňte vodu mezi značky MIN a MAX. Čerpadlo selže, pokud poběží nasucho. 2) Vyčistěte čerpadlo, nádrž na vodu a napájecí misku. 3) Pokud výše uvedená řešení nepomohou, kontaktujte nás na support@petlibro.com .
Jak často bych měl měnit filtry? Kde je mohu získat?	Filtr prosím vyměňte alespoň jednou za 2 týdny. Navštivte www.petlibro.com pro nákup nových filtrů.
Proč je potřeba před prvním použitím filtr namočit?	Filtry absorbují více vody (a tím čistí více vody), když jsou mokré a roztažené. Namocení filtru odstraňuje částice, které se mohly usadit na filtru.
Rychlost výtoku vody se zpomaluje.	1) Při prvním použití (nebo po dlouhodobém skladování) musí vodní čerpadlo odvzdušnit vzduch; je normální, že rychlost výtoku vody zpomalí.

Problém	Řešení
Rychlost výtoku vody se zpomaluje.	2) V pumpě je nečistota, prosím, odkažte se na kapitolu „Jak čistit pumpu“ v manuálu pro její vyčištění.
Po instalaci není voda.	Tento produkt využívá bezdrátovou pumpu a způsob napájení vodní pumpy je indukční napájení. Prosím, ujistěte se, že je napájení připojeno, nádrž na vodu a základna jsou správně namontovány a vodní pumpa i nádrž na vodu jsou správně instalovány. Prosím, odkažte se na sekci „Jak používat“ v manuálu.
V nádrži na vodu a na filtračním prvku se objevují černé usazeniny a nečistoty.	1) Prosím, zajistěte pravidelnou výměnu čisté vody. 2) Prosím, ujistěte se, že je filtr předem namočen a vyprán.
Baterie se nenabíjí.	Prosím, nerozebírejte základnu a baterii sami. Pokud nelze použít originální adaptér k nabíjení, kontaktujte nás na support@petlibro.com .

Specifikace

Model	PLWE115
Napájecí adaptér	Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz Výstup: 5 V / 1 A
Materiál	ABS
Kapacita nádrže na vodu	2,5 l
Kapacita baterie	5200mAh
Typ baterie	Li-ion bateriový článek
Rozměry	226×187×161 mm / 8.9×7.4×6.3 inch
Čistá hmotnost	990 g / 2,18 lbs

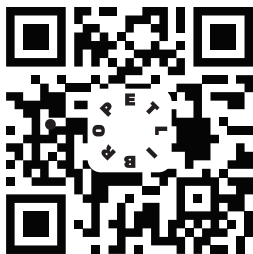

PETLIBRO.COM

PETLIBRO

DOCKSTREAM Bezdrátová fontána

Model: PLWF115

PETLIBRO Všechna práva vyhrazena

Výrobce: Shenzhen Libro Technology s.r.o.

Adresa: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang District,
Shenzhen, Čína

Vyrobeno v Číně

PLWF115-V0003

FCC ID: 2A3DE-PLWF115S

IC: 28987-PLWF115S

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.
- Nedovoľte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpaní mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, zda je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných čistících prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.
- Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné zajistit, aby se baterie nenacházela v dosahu:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U zvířat se sklonem k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Přístroj sami neopravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vyvzte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.