




PETONEER

湃妮

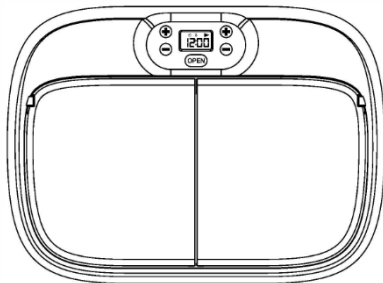


Krmítko Petoneer pro dvě jídla

Uživatelská příručka


Model: PF003

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

01 / Seznamte se s podavačem Smart Feeder

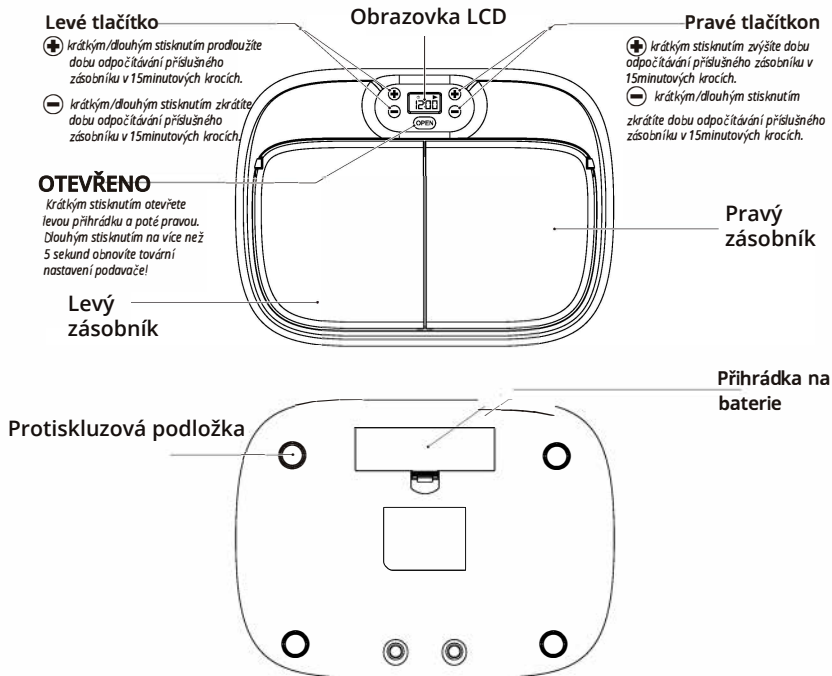

Uvnitř krabice



Krmítko pro dvě jídla



Ice PacM x2



Baterie AA LR6 x4



Manuální

02 / Specifikace

Model: PF003

Velikost: 300x220x92 mm

Příkon: " 4

(11,81x8,66x3,62

palce) Komunikace: 1,5V baterie AA LR6:

780

gKapacita jedné přihrádky: 1,5 kg: Materiál: 355 ml (cca 4,23 oz):

MATERIÁL: ABS

Vhodná domácí zvířata: Kočky a malí psi

*Při výběru náhradních baterií dbejte na maximální napětí článků 1,5 V.


Výrobce: Ltd.

Adresa: 4,5/8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guangang South Road, Guihua,
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Čína

02 / Provoz

① Vložte baterie


Vybalte a vložte čtyři baterie AA LR6 do přihrádky na baterie umístěné na spodní straně podavače. Dávejte pozor, aby jste nepřehodili polaritu; vyměňte kryt a rozsvítí se obrazovka LCD.

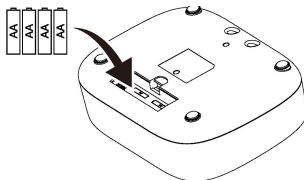

② Přidání jídla a programu Feedings


Stisknutím tlačítka OPEN otevřete levý zásobník a poté znovu otevřete pravý zásobník a přidejte krmivo (suché i mokré).

Nalijte jídlo

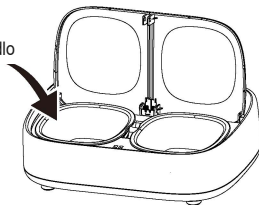


Na dno každého zásobníku lze umístit sáček s ledem, který udrží jeho čerstvost.

* Ledový obklad je třeba před použitím zmrazit!

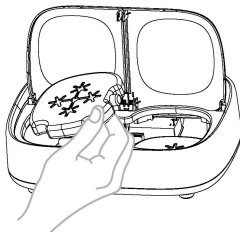


Zavřete levé a pravé víko a stisknutím levého tlačítka "+" nebo "-" nastavte čas odpočítávání pro levý box na jídlo. Poté zopakujte stejný krok na správný zásobník. Po dosažení plánovaného času se víko zásobníku automaticky otevře. Doporučujeme nastavit plán krmení pomocí mobilní aplikace, abyste si ušetřili práci!

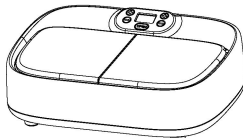


③ Ruční krmení

Shon stiskněte tlačítko OTEVŘÍT, abyste se okamžitě nakrmili!

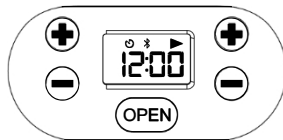

④ Nastavení aplikace

Stáhněte si aplikaci Petoneer a přidejte zařízení.

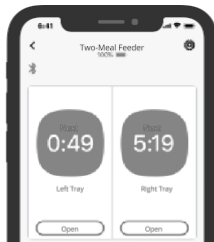


04/ Rychlé nastavení

Naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si ho. aplikace Petoneer, která je k dispozici v App Store a Google Play. Klikněte na možnost Zaregistrovat se a přihlásit se
projít a připojit podavač stisknutím ikony +.



05 / Vysvětlení ikon

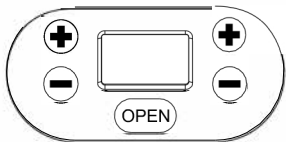

krátkým/dlouhým stisknutím prodloužíte dobu odpočítávání příslušného zásobníku v 15minutových krocích.




krátkým/dlouhým stisknutím zkrátíte dobu odpočítávání příslušného zásobníku v 15minutových krocích.



Krátkým stisknutím otevřete levou přihrádku a poté pravou.

Dlouhým stisknutím na více než 5 sekund obnovíte tovární nastavení podavače!

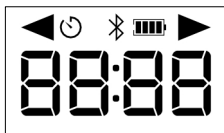

	Levý zásobník
	Zapne se odpočítávání krmení. Ikona zmizí, jakmile jsou všechna naplánovaná krmení za den dokončena, a zobrazí se další den.
	Blikání: Bluetooth čeká na připojení Stále svítí: Bluetooth připojeno
	Úroveň nabití baterie
	Pravý zásobník

06 /Preventivní opatření

1. Při podávání se suchým krmivem NEPOKLÁDEJTE ledové obklady.
2. Na podavač nic nepokládejte.
3. Toto krmítko je určeno pro suché i mokré krmivo.
4. Krmítko nikdy neoplachujte vodou.
5. Abyste předešli selhání, nenaplňujte potraviny až za okraj zásobníku.
6. Když aplikace upozorní na nízký stav energie, vyměňte včas baterii. Pokud se nepoužívá po delší dobu, vyjměte baterii.
7. Vypouklost ledového obalu po zmrazení je normální.
8. NIKDY se nepokoušejte ledový obklad sníst. Pokud jej nepoužíváte, umístěte jej na tmavé místo, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s ledem.
sluneční světlo.
9. Toto krmítko je vhodné pro kočky a psy malých plemen.

07 / Certifikace

Pokyny FCC:

Tento výrobek byl testován a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Tento výrobek generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud výrobek způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem.
- Připojte výrobek do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operace.

Varování: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu výrobku.

Prohlášení FCC o expozici záření:

Zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Podmínky prostředí

Provozní teplota: (0 °C až 40 °C) (pouze v interiéru)

Společnost SkyRC Technology Co., Ltd. prohlašuje, že tento dvoumístný podavač (PF003) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).

Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte prosím respektovat místní předpisy: nefunkční elektrozařízení likvidujte zařízením s příslušným střediskem pro likvidaci odpadu.

Výrobce: Ltd.

4, 5, 8 Floor, Building 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, Čína.

Přečtěte si všechny pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti.
2. V zájmu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
3. Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.
4. Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před nasazením nebo použitím nechte vychladnout

před sejmутím dílů a před čištěním spotřebiče.

5. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud by došlo k poruše spotřebiče nebo pokud by byl jakkoli poškozen. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisu k přezkoumání, opravě nebo seřízení.

6. Výrobce spotřebiče nedoporučuje používat příslušenství, protože může způsobit zranění.

7. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.

8. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.

9. Nepokládejte je na horké plynové nebo elektrické hořáky, do jejich blízkosti ani do vyhřívané trouby.

10. Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a teprve potom zapojte kabel do zásuvky.

11. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.

12. VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.

13. Upozornění: Při používání udržujte přívodní kabel mimo dosah topné špičky a kovového krytu.

14. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se použití spotřebiče.

15. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

16. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní středisko nebo servisní služba.

zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo

nebezpečí. 17. VAROVÁNÍ: Toto nářadí musí být v době, kdy se

nepoužívá, umístěno na stojanu. TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE.

08 / Záruční podmínky

Pokud se výrobek v záruční době porouchá bez zavinění uživatele, bude opraven na náklady společnosti Petoneer. Záruka se nevztahuje na selhání výrobku v níže uvedených příkladech:

- 1). Úmyslné poškození výrobku uživatelem nebo třetí stranou.
- 2). Neprovádění provozu nebo údržby výrobku podle pokynů v příručce pro rychlou instalaci (QIG).
- 3). Porucha způsobená přirozeným opotřebením, mimo jiné včetně poškrábání, koroze, oxidace a koroze.
- 4). Porucha způsobená neautorizovanou opravou výrobku, mimo jiné včetně vlastních pokusů o opravu nebo úprav provedených uživatelem nebo třetí stranou.

Všechny obrázky v příručce jsou pouze ilustrační.
Skutečný produkt se může lišit v důsledku vylepšení produktu.