


# Návod k obsluze

## Automatický krmítko pro zvířata F19-L

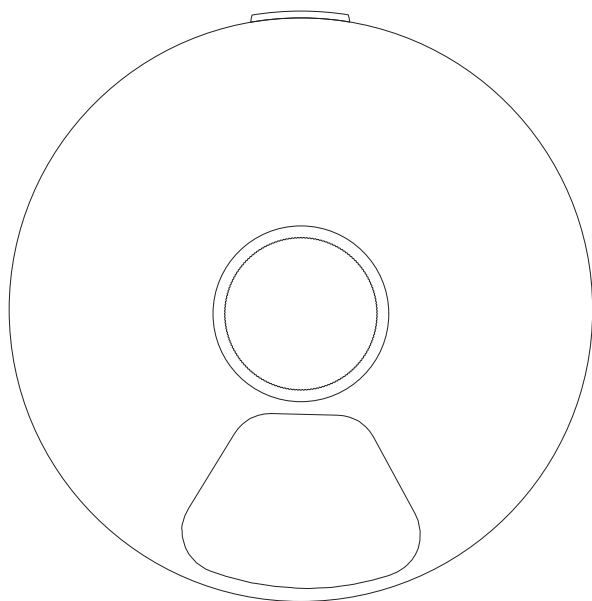

Před použitím výrobku se prosím seznámte se všemi pokyny  
a uchovejte tuto příručku pro pozdější nahlédnutí.

## Bezpečnostní pokyny

### ⚠ Umístění zařízení

1. Krmítko pro zvířata by mělo být umístěno na rovném povrchu. Nedávejte ani neukládejte zařízení na místech, kde by mohlo spadnout nebo být zataženo.
2. Pouze pro vnitřní použití a mimo přímé sluneční světlo nebo vlhká místa.
3. Nedávejte krmítko při teplotě pod 0 °C.
4. Nedávejte žádné cizí předměty do krmítka.
5. Ujistěte se, že na misce na krmivo a kolem ní nejsou žádné předměty, které by zvířatům bránily v normálním jídle.

### ⚠ Důležité informace o bezpečnosti

1. V případě potřeby vyměňte baterie za nové, aby bylo zajištěno stabilní fungování zařízení.
2. Tento produkt je určen výhradně pro kočky a malé psy.
3. Nedovolte malým dětem hrát si s krmítkem pro zvířata, být v něm nebo v jeho blízkosti.
4. Naplnění sáčku s ledem není jedlé. Pokud je poškozený, nepoužívejte ho.
5. Nedávejte řídicí desku do vody. Zařízení by nemělo být v žádném okamžiku ponořeno do vody, protože by to mohlo způsobit poškození elektronických součástek.
6. Není dovoleno demontovat krmítko pro zvířata mimo jeho součásti.
7. Není dovoleno umísťovat ani skladovat zařízení ve vaně nebo dřezu.
8. Krmítko může být napájeno pouze 3 bateriemi AA.
9. Je nutné odpojit napájení, když zařízení není používáno.
10. Není dovoleno umožnit zvířatům žvýkat nebo polykat jakékoli části.
11. Nepoužívejte krmítko k jiným účelům než krmení zvířat.

## Komponenty

Horní víko

Uzavíratelné víko

Kryt na první jídlo

Miska na krmivo

Displej

Šestihranný držák

Ovládací panel

Chladicí obaly

Základní jednotka

Slot na baterie



## Úvod do produktu

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Název produktu           | Krmítko pro zvířata na 6 porcí                |
| Model produktu           | F19-L                                         |
| Rozměry                  | 310 mm * 310 mm * 85 mm                       |
| Velikost barevné krabice | délka 347 * šířka 114 * výška 334 mm          |
| Materiál                 | ABS potravinářské kvality, HDPE (obal na led) |
| Čistá hmotnost           | 1 kg                                          |
| Zařízení na krmivo       | Všechny druhy krmiva pro domácí zvířata       |
| Zařízení pro zvířata     | Malí psi/kočky                                |
| Kapacita                 | 200 ml*6 (90-100 g na porci)                  |
| Napájení                 | 3 baterie AA                                  |


## Instalace a konfigurace

Nainstalujte 3 baterie AA do spodní části zařízení.

**Pozor:** Ujistěte se, že 3 baterie AA jsou nové a mají stejnou specifikaci. Různé specifikace a životnost baterií budou mít vliv na normální fungování zařízení.

### Otevřete víko

- ① Položte podavač vodorovně a otočte jej doprava, abyste sundali zablokované víko.
- ② Zvedněte celou horní kryt nahoru.

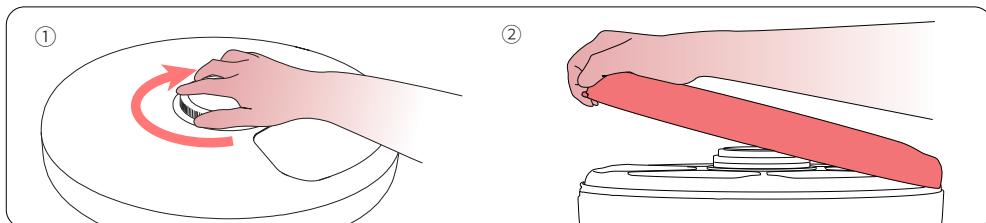

## Umístěte chladicí pack

Vyjměte chladicí obklady z mrazničky, umístěte je vodorovně do mrazničky (-18 °C) a mrazte po dobu alespoň 6 hodin, poté je vyjměte k použití.



**\*Pozor:**


Nedávejte chladicí obklady do mrazničky svisle, protože to způsobí vyboulení obkladu.

Není třeba používat chladicí sáčky pro suché krmivo pro zvířata.

Environmentální faktory ovlivňují účinnost udržování čerstvosti chladicích sáčků.

## Doplňování krmiva pro zvířata


- ① Umístěte misku na krmivo do základny a poté ji postupně naplňte krmivem pro zvířata.
- ② Zakryjte horní víko a zablokujte ho.

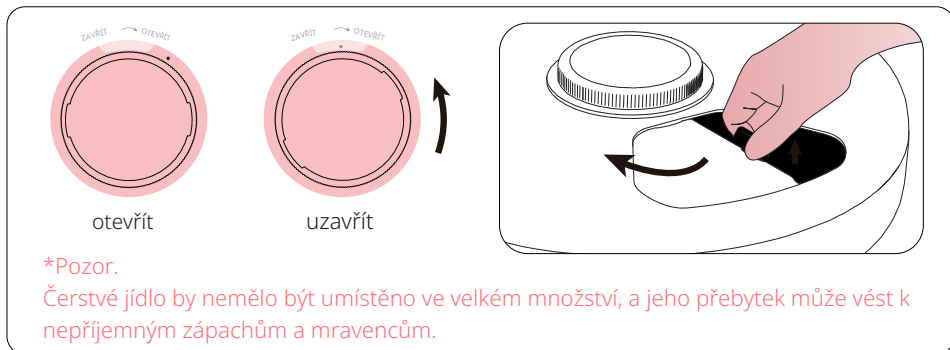

**\*Pozor.**

Čerstvé jídlo by nemělo být umístěno ve velkém množství, a jeho přebytek může vést k nepříjemným zápachům a mravencům.

## Odblokování displeje

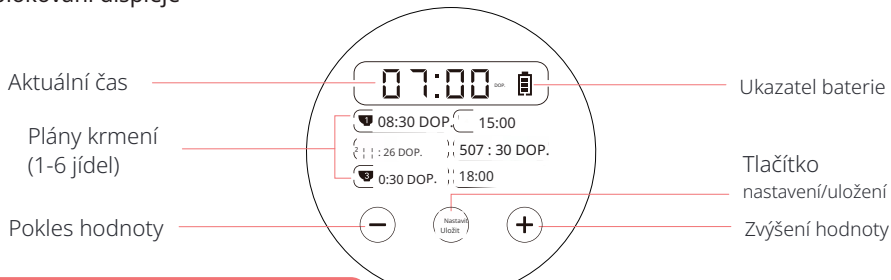


## Nastavení zařízení

Produkt funguje v 24hodinovém cyklu. Například, pokud je plán krmení nastaven na jedno jídlo, produkt otočí jednu komoru v určenou hodinu každý den. Podobně, nastavený plán krmení se bude opakovat každý den.

### Aktuální nastavení času

- ① Stiskněte a podržte současně tlačítka **+** a **-** po dobu 3 sekund, abyste přešli mezi 24hodinovým a 12hodinovým systémem.
- ② Stiskněte tlačítko **Set Time**, abyste potvrdili blikání aktuální hodiny, a poté stiskněte a podržte tlačítko **Set Hours**, abyste přešli do nastavení hodin.
- ③ Stiskněte tlačítko **+** / **-**, abyste upravili hodnotu hodin, stiskněte tlačítko **Set Minutes**, abyste uložili a přešli k nastavení minut.
- ④ Stiskněte tlačítko **+** / **-**, abyste upravili hodnotu minut, stiskněte a podržte tlačítko **Set Time**, abyste uložili aktuální hodinu.

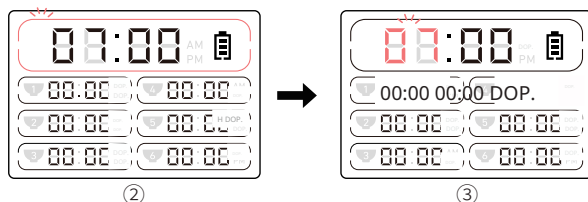

## Naplánujte čas jídla

① Krátce stiskněte tlačítko "−" a stiskněte "+" nebo "−", abyste vybrali


jídla. Stiskněte a podržte tlačítko "Meal Setup", dokud nezačne blikat rámeček jídla, a poté stiskněte "+" nebo "−", abyste nastavili hodinu a minutu, a stiskněte "Meal Setup" abyste uložili.

③ Nastavení pro další 2-6 jídel je stejné jako pro první jídlo.

Pozor:

\*Pokud není potřeba používat šest plánů krmení, stiskněte a podržte tlačítko " ", dokud neuslyšíte zvuk "Di", abyste uložili nastavený plán krmení.

\*Toto zařízení může nastavit až šest plánů krmení.

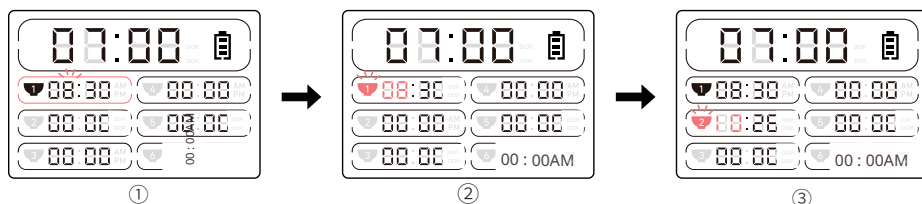

## Okamžité krmení

Stiskněte a podržte tlačítko "+" po dobu 3 sekund pro ruční podávání.

## Zrušit plán krmení

Pokud je čas krmení nastaven na „00:00“ nebo „AM12:00“, čas krmení nebude uveden.




## Obnovení továrních nastavení

Stiskněte současně tlačítka "Meal Setup" a "−" po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte dvojitý zvuk "Di", což znamená, že všechna nastavení byla vymazána.

## Údržba a čištění

Vyčistěte vnitřek produktu a misku na krmivo.

- ① Před čištěním vyjměte všechny baterie.
- ② Otočte zámkem ochranného krytu ve směru hodinových ručiček a postupně vyjměte horní kryt a misku na krmivo.
- ③ Otočte ovládací deskou doprava a vyjměte ji.
- ④ Všechny části lze mýt kromě ovládací desky. Nepoužívejte kovové předměty k čištění, abyste se vyhnuli poškození povrchu produktu.

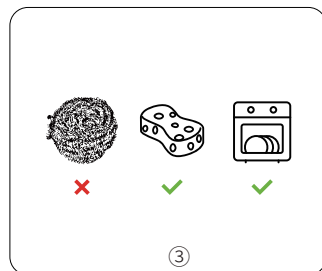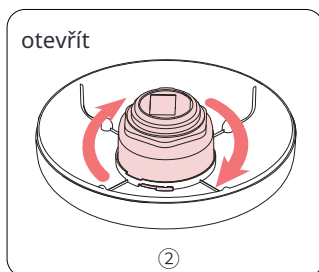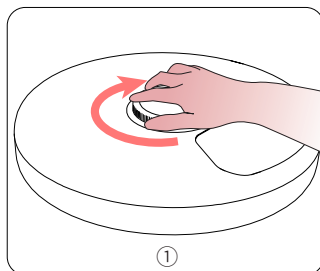

**\*Pozor:**

Po podání čerstvého krmiva nebo konzervovaného krmiva se doporučuje okamžité mytí každý den.

### Údržba základní desky

Vyjměte základní desku a otřete její vnější část měkkým, vlhkým hadříkem.

**\*Pozor :**



Základní deska není vodotěsná a nelze ji umývat.





## Instalace řídící desky

- ① Zarovnejte sponu hlavní desky se slotem pro montáž spodního krytu, držte ji a otočte ji proti směru hodinových ručiček, abyste uslyšeli zvuk „kliknutí“.
- ② Zkontrolujte, zda byla základní deska správně nainstalována.

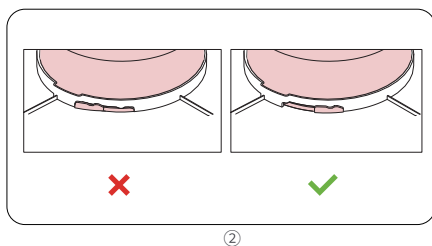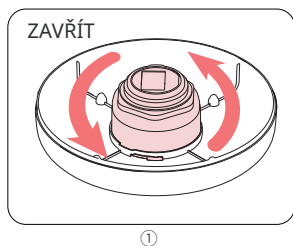

**\*Pozor :**

Pokud nebude řídící deska správně nainstalována, miska na krmivo bude špatně umístěna, což znemožní normální používání krmítka.

## Výměna baterií

Nainstalujte 3 baterie AA na spodní straně zařízení.

Pozor: Ujistěte se, že 3 baterie AA jsou nové a mají stejné specifikace. Různé specifikace a životnost baterií ovlivní normální fungování zařízení.

|                                                                                     |       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|  | Vyp.  | Plné nabití          |
|  | Bliká | Nízká úroveň baterie |

## Často kladené dotazy

| Chyba                            | Analýza příčin                         | Jak to vyřešit                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Displej vypnutý                  | Vybitá                                 | Vyměňte za nové baterie                                     |
|                                  | Neplatná činnost zařízení              | Kontaktujte oddělení zákaznického servisu                   |
| Špatně nastavená miska na krmivo | Základní deska nainstalována nesprávně | Zkontrolujte, zda byla základní deska správně nainstalována |
|                                  | Neplatná činnost zařízení              | Kontaktujte oddělení zákaznického servisu                   |
| E1 : -- Displej                  | Neplatný fotoelektrický spínač         | Kontaktujte oddělení zákaznického servisu                   |
| E4 : -- Displej                  | Neplatná činnost motoru                | Kontaktujte oddělení zákaznického servisu                   |
| E5 : LP Displej                  | Nízká úroveň baterie                   | Vyměňte za nové baterie                                     |

## Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umístěno spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabraňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.

Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, a které určují rizika, jež by měla být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. V případě absence informací o nezbytných údržbových nebo servisních akcích v uživatelské příručce je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchytku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné okamžitě podniknout údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nenese odpovědnost za poškození způsobená zanedbáním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polsko  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Výrobce: Flying Shuttle International  
Trading Co., Ltd.

Adresa: ROOM 1201, 12/F, TAI SANG  
BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX  
ROAD, CENTRAL, HONG KONG

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.