


ROJECO

Stainless Steel Pet Water Fountain

SSPF-B11

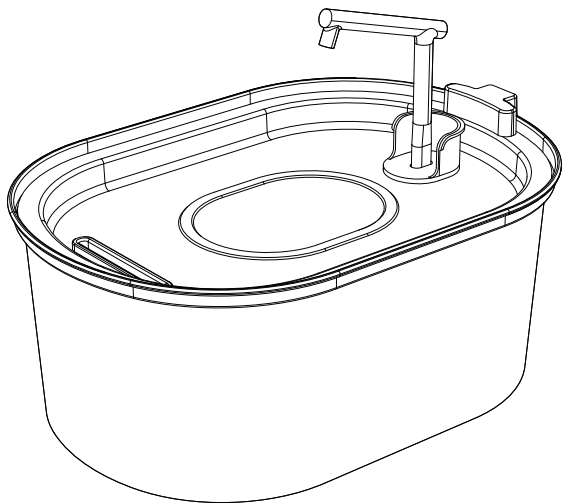

User Manual

Please read this manual carefully before using.


Catalogue

EN	English	-----	01
DE	Deutsch	-----	07
FR	Français	-----	13
ES	Español	-----	19
IT	Italiano	-----	25
JP	日本語	-----	31

CAUTION

- Place the fountain where your pet can reach. Fill water into the fountain and make sure the water level is between the MAX and MIN marks.
- The pump must be immersed in water completely.
- The filter must be fully soaked for 5-10 minutes before you turn on it; Otherwise, the water may not diffuse through the filter and cause overflow.
- Please clean the product before using.
- Please clean the fountain and the pump every weeks.
- Replace the filter every 2 to 4 weeks or when the flow of water decreases.
- Do not put the plastic parts of this product in the dishwasher for cleaning.
- Be careful not to get soap in the filters, as it will not rinse out.
- If you have multiple pets at home, the water tray and water tank may be sticky because of their saliva. Please replace cleaning water and clean the inner components regularly. Replace the filter in time is better to prevent such cases from happening.

Component

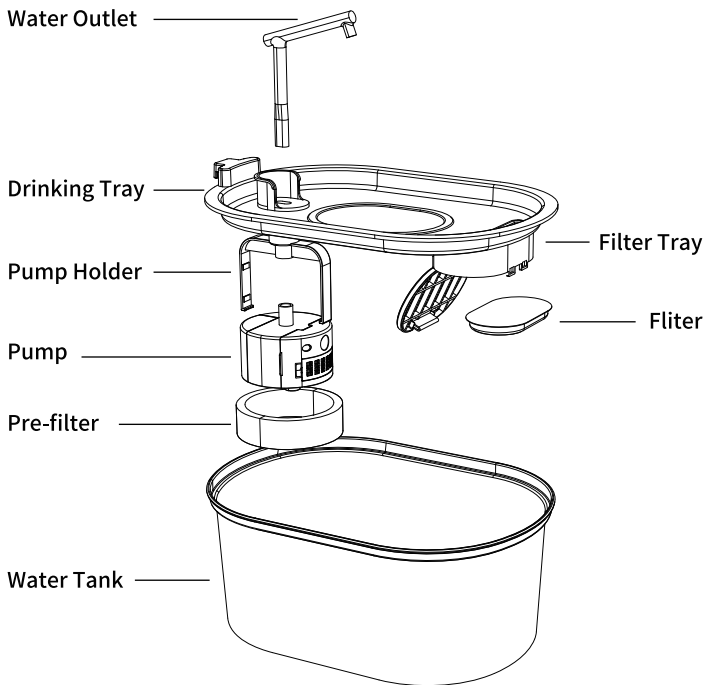

Assembly and Use



1. Unpack and take out the main device and all parts.




2. Please clean filter thoroughly and soak it in water 5-10 minutes before installing.

Replace the filter every 2 to 4 weeks.



3. Flush all accessories before assembling

Do not put the plastic parts of this product in the dishwasher for cleaning.

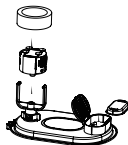

4. Install the water pump and the filters.

Install the pump holder onto the lid first, fix the pump to holder and use sponge wrap up it. Put the activated carbon filter at water inlet.



5. Fill water and close the drinking tray

Fill water into the water tank, make sure the water level is between the MAX and MIN marks.




6. Plug in the water fountain


NOTE: Please replace the water and the filters regularly




1. Take out the sponge for cleaning.



2. Remove the water pump cover and impeller.



3. Use the brush or cotton swab to get into the pump's motor cavity and remove any build-up.




4. Clean every part of the pump.

NOTE: Please clean the fountain and the pump every weeks. (Before cleaning, cut off the power)

Delivery List



Main unit of pet water fountain x 1




Filter x 1



Water Pump x 1



Pre-filter x 1



Adaptor x 1



User Manual x 1

Parameters

Name:	ROJECO Pet Water Fountain
Model:	SSPF-B11
Capacity:	3.2L/108oz
Adapter Input:	100-240V 50/60Hz
Adapter Output:	5V 1000mA
Rated Input:	5V-1A Max
Filter:	Carbon filter / Sponge filter
Material:	SUS304+ABS
Dimensions:	2x1x1mm
Product Weight:	0.1kg

Troubleshooting

Q: How often should I replace the filters?

A: We recommend replacing the filters (Carbon Filter and Pre-filter Sponge) every 2-4 weeks.

Q: How often should I clean the water fountain and pump?

A: We recommend cleaning the water fountain and pump every week.

Q: The fountain feels slimy.

A: The sliminess caused by your pet's saliva. More pets that use the fountain will increase the saliva content and debris in the water, so the water fountain and pump will need to be cleaned more frequently.

Q: There is a white chalky substance in the fountain.

A: Your fountain may have a mineral deposit build-up from hard water. To remove these deposits, clean the fountain parts with a 90% water, 10% vinegar solution. Rinse all parts thoroughly afterwards. Use filtered or purified water instead of hard tap water to prevent this.

Q: There's black dirt in the tank.

A: This black stuff is loose activated carbon from the filter and is completely harmless for your pet to drink. The carbon filter is made of organic coconut shells. Rinse the filter in cold water before placing it in the fountain to prevent this.

Q: Noise Level Up / Stop Working / Defective Pump / Intermittent Flowing

- A:
- (1) Disassemble and clean the pump.
 - (2) Fill water into the fountain, make sure the water level is between the MAX and MIN marks.
 - (3) Check if the pump is aligned in place.
 - (4) Make sure the cord does not have any frayed or exposed wires.
 - (5) If the pump was exposed to low water levels for a prolonged period of time, the pump's motor may have burned out and the pump may need to be replaced.


Q: The fountain is leaking.

- A:
- (1) Check if the filter is clogged. Please clean and replace the filters in time.
 - (2) Clean all fountain parts in water before reassembling the fountain.
 - (3) First, look for visible cracks in the bowl. If there are no visible cracks in the bowl, place the fountain on a towel to see where the leak is.
 - (4) Sometimes water around the fountain is caused by pets drinking. Some pets are prone to spilling.

VORSICHT

- Stellen Sie Den Springbrunnen So Auf, Dass Ihr Haustier Ihn Erreichen Kann. Füllen Sie Wasser In Den Brunnen Und Achten Sie Darauf, Dass Der Wasserstand Zwischen Den Markierungen Max Und Min Liegt. Die Pumpe Muss Vollständig In Das Wasser Eingetaucht Sein.
- Der Filter Muss 5-10 Minuten Lang Vollständig Eingeweicht Sein, Bevor Sie Ihn Einschalten; Andernfalls Kann Das Wasser Nicht Durch Den Filter Diffundieren Und Zu Einem Überlaufen Führen.
- Bitte Reinigen Sie Das Gerät Vor Dem Gebrauch.
- Bitte Reinigen Sie Den Springbrunnen Und Die Pumpe Alle Wochen.
- Ersetzen Sie Den Filter Alle 2 Bis 4 Wochen Oder Wenn Der Wasserdurchfluss Nachlässt.
- Wenn Sie Mehrere Haustiere Zu Hause Haben, Können Die Wasserschale Und Der Wassertank Durch Deren Speichel Klebrig Sein. Bitte Wechseln Sie Regelmäßig Das Reinigungswasser Und Reinigen Sie Die Inneren Komponenten. Tauschen Sie Den Filter Rechtzeitig Aus, Um Solchen Fällen Vorzubeugen.
- Geben Sie Die Kunststoffteile Dieses Produkts Nicht Zur Reinigung In Die Spülmaschine.
- Achten Sie Darauf, Dass Keine Seife In Die Filter Gelangt, Da Diese Nicht Ausgespült Werden Kann."

Komponente

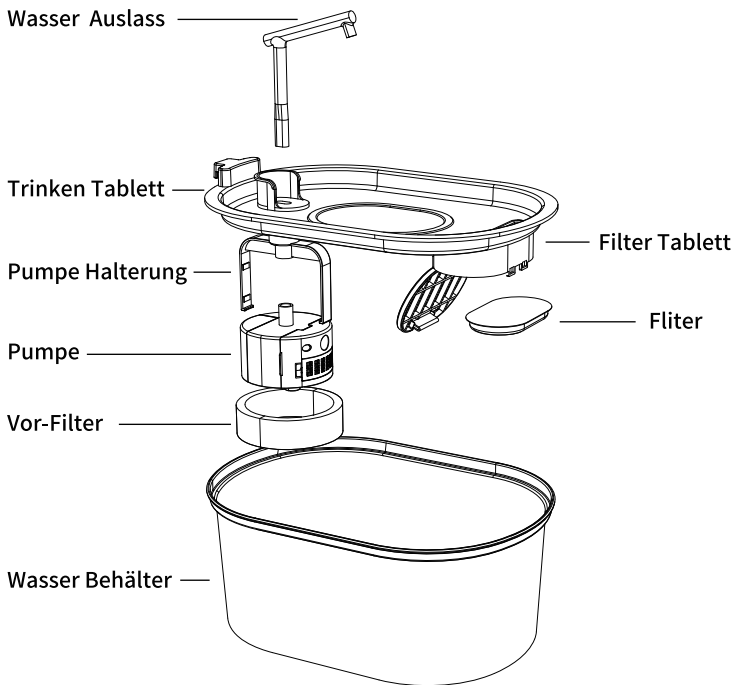

Montage und Verwendung




- 1. Packen Sie Das Gerät Aus Und Nehmen Sie Alle Teile Heraus.**




- 2. Bitte Reinigen Sie Den Filter Gründlich Und Legen Sie Ihn 5-10 Minuten In Wasser Ein, Bevor Sie Ihn Einbauen.**

Ersetzen Sie Den Filter Alle 2 Bis 4 Wochen.

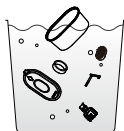

- 3. Spülen Sie Alle Zubehörteile Vor Dem Zusammenbau**

Geben Sie Die Kunststoffteile Dieses Produkts Nicht Zur Reinigung In Die Spülmaschine.

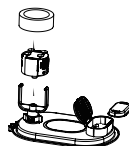

- 4. Installieren Sie Die Wasserpumpe Und Die Filter.**

Bringen Sie Zuerst Den Pumpenhalter Am Deckel An, Befestigen Sie Die Pumpe Am Halter Und Wickeln Sie Sie Mit Einem Schwamm Ein. Setzen Sie Den Aktivkohlefilter Am Wassereinlass Ein.




- 5. Wasser Einfüllen Und Die Trinkschale Schließen**

Füllen Sie Wasser In Den Wassertank Und Achten Sie Darauf, Dass Der Wasserstand Zwischen Den Markierungen Max Und Min Liegt.




- 6. Schließen Sie Den Wasserbrunnen An**


Hinweis: Bitte Tauschen Sie Das Wasser Und Die Filter Regelmäßig Aus.




- 1. Nehmen Sie Den Schwamm Zur Reinigung Heraus.**



- 2. Entfernen Sie Den Wasserpumpen-
deckel Und Das Laufrad.**



- 3. Verwenden Sie Die Bürste Oder
Das Wattestäbchen, Um In Den
Hohlraum Des Pumpenmotors Zu
Gelang Und Ablagerungen Zu
Entfernen.**




- 4. Reinigen Sie Alle Teile Der Pumpe.**

Hinweis: schalten Sie Vor Der Reinigung Den Strom Ab. Bitte Reinigen Sie Den Springbrunnen Und Die Pumpe Alle Wochen.

Liste Der Lieferungen



Haupteinheit Des
Haustierwasserbrunnens X 1




Filtern X 1



Wasser Pumpe X 1



Vor- Filter X 1



Adapter X 1



Verwendung
Handbuch X 1

Parameter

Name:	ROJECO Haustier Wasser-brunnen
Modell:	SSPF-B11
Fassungsvermögen:	3.2L/108oz
Adapter Eingang:	100-240v 50/60hz
Adapter Ausgang:	5V 1000ma
Nennwert Eingang:	5V-1a Max
Filter:	Kohlefilter / Schwammfilter
Material:	Sus304+abs
Abmessungen:	2x1x1mm
Produkt Gewicht:	0.1kg

Fehlersuche

Q: Wie Oft Sollte Ich Die Filter Auswechseln?

A: Wir Empfehlen, Die Filter (kohlefilter Und Vorfilterschwamm) Alle 2-4 Wochen Auszutauschen.

Q: Wie Oft Sollte Ich Die Wasserfontäne Und Die Pumpe Reinigen?

A: Wir Empfehlen, Die Wasserfontäne Und Die Pumpe Jede Woche Zu Reinigen.

Q: Der Springbrunnen Fühlt Sich Schleimig An.

A: Die Schleimigkeit Wird Durch Den Speichel Ihres Haustieres Verursacht. Je Mehr Haustiere Den Brunnen Benutzen, Desto Mehr Speichel Und Ablagerungen Befinden Sich Im Wasser, So Dass Der Brunnen Und Die Pumpe Häufiger Gereinigt Werden Müssen.

Q: Im Springbrunnen Befindet Sich Eine Weiße, Kalkhaltige Substanz.

A: Ihr Springbrunnen Weist Möglicherweise Mineralablagerungen Auf, Die Durch Hartes Wasser Entstanden Sind. Um Diese Ablagerungen Zu Entfernen, Reinigen Sie Die Teile Des Springbrunnens Mit Einer Lösung Aus 90 % Wasser Und 10 % Essig. Spülen Sie Anschließend Alle Teile Gründlich Ab. Verwenden Sie Gefiltertes Oder Gereinigtes Wasser Anstelle Von Hartem Leitungswasser, Um Dies Zu Vermeiden.

Q: Im Tank Befindet Sich Schwarzer Schmutz.

A: Bei Diesem Schwarzen Zeug Handelt Es Sich Um Lose Aktivkohle Aus Dem Filter, Die Für Ihr Haustier Völlig Unbedenklich Zu Trinken Ist. Der Aktivkohlefilter Ist Aus Organischen Kokosnussschalen Hergestellt. Spülen Sie Den Filter In Kaltem Wasser Aus, Bevor Sie Ihn In Den Brunnen Einsetzen, Um Dies Zu Verhindern.

Q: Erhöhter Geräuschpegel / Nicht Mehr Funktionierend / Defekte Pumpe / Intermittierender Durchfluss

A: (1) Demontieren Und Reinigen Sie Die Pumpe.
(2) Füllen Sie Wasser In Den Springbrunnen Und Vergewissern Sie Sich, Dass Der Wasserstand Zwischen Den Markierungen Max Und Min Liegt.
(3) Prüfen Sie, Ob Die Pumpe Richtig Ausgerichtet Ist.
(4) Stellen Sie Sicher, Dass Das Kabel Keine Ausgefranst Oder Freiliegenden Drähte Aufweist.
(5) Wenn Die Pumpe Über Einen Längeren Zeitraum Einem Niedrigen Wasserstand Ausgesetzt War, Ist Der Motor Der Pumpe Möglicherweise Durchgebrannt Und Die Pumpe Muss Ersetzt Werden.


Q: Der Springbrunnen Ist Undicht.

A: (1) Prüfen Sie, Ob Der Filter Verstopft Ist. Bitte Reinigen Und Ersetzen Sie Die Filter Rechtzeitig.
(2) Reinigen Sie Alle Teile Des Springbrunnens In Wasser, Bevor Sie Den Springbrunnen Wieder Zusammenbauen.
(3) Suchen Sie Zunächst Nach Sichtbaren Rissen In Der Schale. Wenn Es Keine Sichtbaren Risse In Der Schale Gibt, Legen Sie Den Brunnen Auf Ein Handtuch, Um Zu Sehen, Wo Das Leck Ist.
(4) Manchmal Wird Das Wasser Um Den Brunnen Durch Trinkende Haustiere Verursacht. Manche Haustiere Neigen Dazu, Wasser Zu Verschütten.

ATTENTION

- Placez La Fontaine à Un Endroit Que Votre Animal Peut Atteindre. Remplissez La Fontaine D'eau Et Assurez-vous Que Le Niveau D'eau Se Situe Entre Les Repères Max Et Min. La Pompe Doit être Entièrement Immergée Dans L'eau.
- Le Filtre Doit être Complètement Immergé Pendant 5 à 10 Minutes Avant Que Vous Ne L'allumiez ; Sinon, L'eau Risque De Ne Pas Se Diffuser à Travers Le Filtre Et De Provoquer Un Débordement.
- Veuillez Nettoyer Le Produit Avant De L'utiliser.
- Veuillez Nettoyer La Fontaine Et La Pompe Toutes Les Semaines.
- Remplacez Le Filtre Toutes Les 2 à 4 Semaines Ou Lorsque Le Débit D'eau Diminue.
- Si Vous Avez Plusieurs Animaux Domestiques à La Maison, Le Plateau Et Le Réservoir D'eau Peuvent être Collants à Cause De Leur Salive. Veuillez Remplacer L'eau De Nettoyage Et Nettoyer Les Composants Internes Régulièrement. Remplacer Le Filtre à Temps Est Préférable Pour éviter Que De Tels Cas Ne Se Produisent.
- Ne Mettez Pas Les Pièces En Plastique De Ce Produit Dans Le Lave-vaisselle Pour Les Nettoyer.
- Faites Attention à Ne Pas Mettre De Savon Dans Les Filtres, Car Il Ne Sera Pas Rincé."

Composant

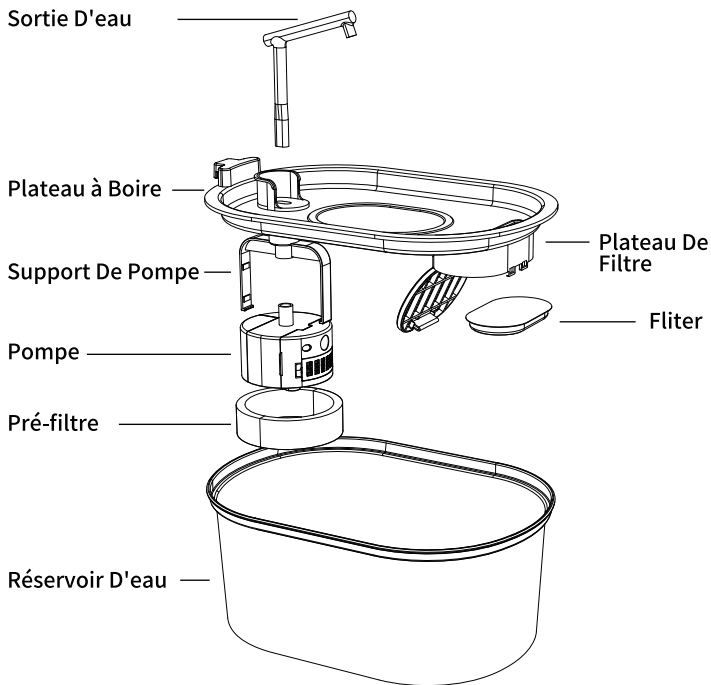


Montage Et Utilisation



- 1. Déballez Et Sortez L'appareil Principal Et Toutes Les Pièces.**




- 2. Veuillez Nettoyer Soigneusement Le Filtre Et Le Faire Tremper Dans L'eau Pendant 5 à 10 Minutes Avant De L'installer.**
Remplacez Le Filtre Toutes Les 2 à 4 Semaines.

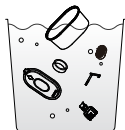

- 3. Rincer Tous Les Accessoires Avant De Les Assembler**

Ne Mettez Pas Les Parties En Plastique De Ce Produit Dans Le Lave-vaisselle Pour Les Nettoyer.

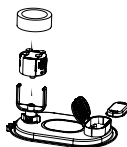

- 4. Installez La Pompe à Eau Et Les Filtres.**

Installez D'abord Le Support De La Pompe Sur Le Couvercle, Fixez La Pompe Au Support Et Utilisez Une éponge Pour L'envelopper. Placez Le Filtre à Charbon Actif à L'entrée De L'eau.




- 5. Remplir D'eau Et Fermer Le Bac De Récupération**

Remplissez Le Réservoir D'eau, Assurez-vous Que Le Niveau D'eau Se Situe Entre Les Repères Max Et Min.




- 6. Brancher La Fontaine à Eau**


Note : Veuillez Remplacer L'eau Et Les Filtres Régulièrement.




1. Sortez L'éponge Pour Le Nettoyage.



2. Retirez Le Couvercle Et La Roue De La Pompe à Eau.



3. Utilisez La Brosse Ou Le Coton-tige Pour Pénétrer Dans La Cavité Du Moteur De La Pompe Et éliminer Toute Accumulation.




4. Nettoyez Chaque Partie De La Pompe.

Note: avant Le Nettoyage, Coupez Le Courant. Veuillez Nettoyer La Fontaine Et La Pompe Toutes Les Semaines.

Liste De Livraison



Unité Principale De La Fontaine
D'eau Pour Animaux X 1




Filtre X 1



Pompe à Eau X 1



Pré-filtre X 1



Adaptateur X 1



Manuel
D'utilisation X 1

Paramètres

Nom:	Rojeco Pet Water Fountain
Modèle:	SSPF-B11
Capacité:	3.2L/108oz
Entrée De L'adaptateur:	100-240v 50/60hz
Sortie De L'adaptateur:	5V 1000ma
Entrée Nominale:	5V-1a Max
Filter:	Filtre à Charbon / Filtre éponge
Matériau:	Sus304+abs
Dimensions:	2x1x1mm
Poids Du Produit:	0.1kg

Dépannage

Q: A Quelle Fréquence Dois-je Remplacer Les Filtres ?

A: Nous Recommandons De Remplacer Les Filtres (filtre à Charbon Et éponge De Pré-filtrage) Toutes Les 2 à 4 Semaines.

Q: A Quelle Fréquence Dois-je Nettoyer La Fontaine à Eau Et La Pompe ?

A: Nous Recommandons De Nettoyer La Fontaine Et La Pompe Toutes Les Semaines.

Q: La Fontaine Est Visqueuse.

A: Cette Sensation Est Due à La Salive De Votre Animal. Plus D'animaux Utilisent La Fontaine, Plus Le Contenu De Salive Et Les Débris Dans L'eau Augmentent, Donc La Fontaine Et La Pompe Doivent être Nettoyées Plus Fréquemment.

Q: Il Y A Une Substance Blanche Et Crayeuse Dans La Fontaine.

A: Votre Fontaine Peut Avoir Une Accumulation De Dépôts Minéraux Provenant D'une Eau Dure. Pour Enlever Ces Dépôts, Nettoyez Les Pièces De La Fontaine Avec Une Solution De 90% D'eau Et 10% De Vinaigre. Rincez Ensuite Soigneusement Toutes Les Pièces. Utilisez De L'eau Filtrée Ou Purifiée Au Lieu De L'eau Dure Du Robinet Pour éviter Ce Problème.

Q: Il Y A Des Saletés Noires Dans Le Réservoir.

A: Cette Substance Noire Est Du Charbon Actif Détaché Du Filtre Et Est Totalelement Inoffensive Pour La Consommation De Votre Animal. Le Filtre à Charbon Est Composé De Coquilles De Noix De Coco Organiques. Rincez Le Filtre à L'eau Froide Avant De Le Placer Dans La Fontaine Pour éviter Cela.

Q: Augmentation Du Niveau Sonore / Arrêt Du Fonctionnement / Pompe Défectueuse / Débit Intermittent

A: (1) Démontez Et Nettoyez La Pompe.

(2) Remplissez La Fontaine D'eau, Assurez-vous Que Le Niveau D'eau Se Situe Entre Les Repères Max Et Min.

(3) Vérifiez Que La Pompe Est Bien Alignée En Place.

(4) Vérifiez Que Le Cordon N'a Pas De Fils Effilochés Ou Exposés.

(5) Si La Pompe A été Exposée à De Faibles Niveaux D'eau Pendant Une Période Prolongée, Le Moteur De La Pompe Peut Avoir Brûlé Et La Pompe Peut Devoir être Remplacée.

Q: La Fontaine Fuit.

A: (1) Vérifiez Si Le Filtre Est Bouché. Veuillez Nettoyer Et Remplacer Les Filtres à Temps.

(2) Nettoyez Toutes Les Pièces De La Fontaine Dans L'eau Avant De La Réassembler.

(3) Tout D'abord, Recherchez Des Fissures Visibles Dans Le Bol. S'il N'y A Pas De Fissures Visibles Dans Le Bol, Placez La Fontaine Sur Une Serviette Pour Voir Où Se Trouve La Fuite.

(4) Parfois, L'eau Autour De La Fontaine Est Causée Par Les Animaux Domestiques Qui Boivent. Certains Animaux Domestiques Sont Enclins à Renverser De L'eau.

PRECAUCIÓN

- Coloque La Fuente Donde Su Mascota Pueda Alcanzarla. Llene De Agua La Fuente Y Asegúrese De Que El Nivel Del Agua Está Entre Las Marcas Max Y Min. La Bomba Debe Estar Completamente Sumergida En El Agua.
- El Filtro Debe Estar Completamente Empapado Durante 5-10 Minutos Antes De Encenderlo; De Lo Contrario, El Agua Podría No Difundirse A Través Del Filtro Y Provocar Un Desbordamiento.
- Por Favor, Limpie El Producto Antes De Utilizarlo.
- Por Favor, Limpie La Fuente Y La Bomba Cada Semana.
- Sustituya El Filtro Cada 2 ó 4 Semanas O Cuando Disminuya El Caudal De Agua.
- Si Tiene Varias Mascotas En Casa, La Bandeja Y El Depósito De Agua Pueden Estar Pegajosos Debido A Su Saliva. Por Favor, Sustituya El Agua De Limpieza Y Limpie Los Componentes Internos Regularmente. Reemplazar El Filtro A Tiempo Es Mejor Para Evitar Que Sucedan Estos Casos.
- No Introduzca Las Piezas De Plástico De Este Producto En El Lavavajillas Para Su Limpieza.
- Tenga Cuidado De Que No Entre Jabón En Los Filtros, Ya Que No Se Aclarará."

Componente



Montaje Y Uso




- 1. Desembale Y Saque El Dispositivo Principal Y Todas Las Piezas.**




- 2. Limpie Bien El Filtro Y Sumérjalo En Agua Durante 5-10 Minutos Antes De Instalarlo.**

Sustituya El Filtro Cada 2 ó 4 Semanas.

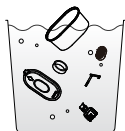

- 3. Enjuague Todos Los Accesorios Antes De Montarlos.**

No Introduzca Las Piezas De Plástico De Este Producto En El Lavavajillas Para Su Limpieza.

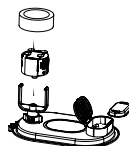

- 4. Instale La Bomba De Agua Y Los Filtros.**

Instale Primero El Soporte De La Bomba En La Tapa, Fije La Bomba Al Soporte Y Utilice Una Esponja Para Envolverla. Coloque El Filtro De Carbón Activado En La Entrada De Agua.



- 5. Llene El Agua Y Cierre La Bandeja Para Beber.**

Llene De Agua El Depósito De Agua, Asegúrese De Que El Nivel De Agua Está Entre Las Marcas Max Y Min.




- 6. Enchufe La Fuente De Agua**


Nota: Por Favor, Sustituya El Agua Y Los Filtros Regularmente




1. Saque La Esponja Para Limpiarla.



2. Retire La Tapa De La Bomba De Agua Y El Impulsor.



3. Utilice El Cepillo O El Bastoncillo De Algodón Para Entrar En La Cavidad Del Motor De La Bomba Y Eliminar Cualquier Acumulación.




4. Limpie Cada Parte De La Bomba.

Nota: antes De La Limpieza, Corte La Corriente. Por Favor, Limpie La Fuente Y La Bomba Cada Semana.

Lista De Entrega



Unidad Principal De La Fuente De Agua Para Mascotas X 1




Filtro X 1



Bomba De Agua X 1



Prefiltro X 1



Adaptador X 1



Manual De Usuario X 1

Parámetros

Nombre:	Rojeco Fuente De Agua Para Mascotas
Modelo:	SSPF-B11
Capacidad:	3.2L/108oz
Adaptador De Entrada:	100-240v 50/60hz
Salida Del Adaptador:	5V 1000ma
Entrada Nominal:	5V-1a Max
Filtro:	Filtre à Charbon / Filtre éponge
Material:	Sus304+abs
Dimensiones:	2x1x1mm
Peso Del Producto:	0.1kg

Solución De Problemas

Q: ¿con Qué Frecuencia Debo Sustituir Los Filtros?

A: Recomendamos Reemplazar Los Filtros (filtro De Carbón Y Esponja Prefiltro) Cada 2-4 Semanas.

Q: ¿con Qué Frecuencia Debo Limpiar La Fuente De Agua Y La Bomba?

A: Recomendamos Limpiar La Fuente De Agua Y La Bomba Cada Semana.

Q: La Fuente Se Siente Viscosa.

A: La Viscosidad Se Debe A La Saliva De Su Mascota. Cuantas Más Mascotas Utilicen La Fuente, Mayor Será El Contenido De Saliva Y Los Residuos En El Agua, Por Lo Que La Fuente De Agua Y La Bomba Deberán Limpiarse Con Más Frecuencia.

Q: Hay Una Sustancia Blanca Calcárea En La Fuente.

A: Es Posible Que Su Fuente Tenga Una Acumulación De Depósitos Minerales Debido A La Dureza Del Agua. Para Eliminar Estos Depósitos, Limpie Las Piezas De La Fuente Con Una Solución De 90% De Agua Y 10% De Vinagre. Enjuague Todas Las Partes A Fondo Después. Utilice Agua Filtrada O Purificada En Lugar De Agua Dura Del Grifo Para Evitar Esto.

Q: Hay Suciedad Negra En El Depósito.

A: Esta Suciedad Negra Es Carbón Activado Suelto Del Filtro Y Es Completamente Inofensivo Para Que Su Mascota Lo Beba. El Filtro De Carbón Está Hecho De Cáscaras De Coco Orgánicas. Enjuague El Filtro En Agua Fría Antes De Colocarlo En La Fuente Para Evitar Esto.

Q: Sube El Nivel De Ruido / Deja De Funcionar / Bomba Defectuosa / Flujo Intermitente

A: (1) Desmonte Y Limpie La Bomba.

(2) Llene De Agua La Fuente, Asegúrese De Que El Nivel Del Agua Está Entre Las Marcas Max Y Min.

(3) Compruebe Si La Bomba Está Alineada En Su Sitio.

(4) Asegúrese De Que El Cable No Tenga Cables Deshilachados O Expuestos.

(5) Si La Bomba Estuvo Expuesta A Niveles Bajos De Agua Por Un Período Prolongado, El Motor De La Bomba Puede Haberse Quemado Y La Bomba Puede Necesitar Ser Reemplazada.

Q: La Fuente Gotea.

A: (1) Compruebe Si El Filtro Está Obstruido, Por Favor Limpie Y Sustituya Los Filtros A Tiempo.

(2) Limpie Todas Las Piezas De La Fuente En Agua Antes De Volver A Montarla.


(3) Primero, Busque Grietas Visibles En La Fuente. Si No Hay Grietas Visibles En El Tazón, Coloque La Fuente Sobre Una Toalla Para Ver Dónde Está La Fuga.

(4) A Veces El Agua Alrededor De La Fuente Es Causada Por Las Mascotas Que Beben. Algunas Mascotas Son Propensas A Derramar".

ATTENZIONE

- Posizionare La Fontana In Un Punto Raggiungibile Dall'animale. Riempite D'acqua La Fontana E Assicuratevi Che Il Livello Dell'acqua Sia Compreso Tra I Segni Max E Min. La Pompa Deve Essere Completamente Immersa Nell'acqua.
- Il Filtro Deve Essere Completamente Immerso Per 5-10 Minuti Prima Di Accenderlo; In Caso Contrario, L'acqua Potrebbe Non Diffondersi Attraverso Il Filtro E Causare Un Trabocco.
- Pulire Il Prodotto Prima Dell'uso
- Pulire La Fontana E La Pompa Ogni Settimana.
- Sostituire Il Filtro Ogni 2 O 4 Settimane O Quando Il Flusso D'acqua Diminuisce.
- Se In Casa Ci Sono Più Animali Domestici, La Vaschetta E Il Serbatoio Dell'acqua Potrebbero Essere Appiccicosi A Causa Della Loro Saliva. Sostituire L'acqua Di Pulizia E Pulire Regolarmente I Componenti Interni. Sostituire Il Filtro In Tempo è Meglio Per Evitare Che Si Verifichino Questi Casi.
- Non Mettere Le Parti In Plastica Di Questo Prodotto Nella Lavastoviglie Per Pulirle.
- Fare Attenzione A Non Infilare Il Sapone Nei Filtri, Perché Non Si Sciacqua"""

Componente

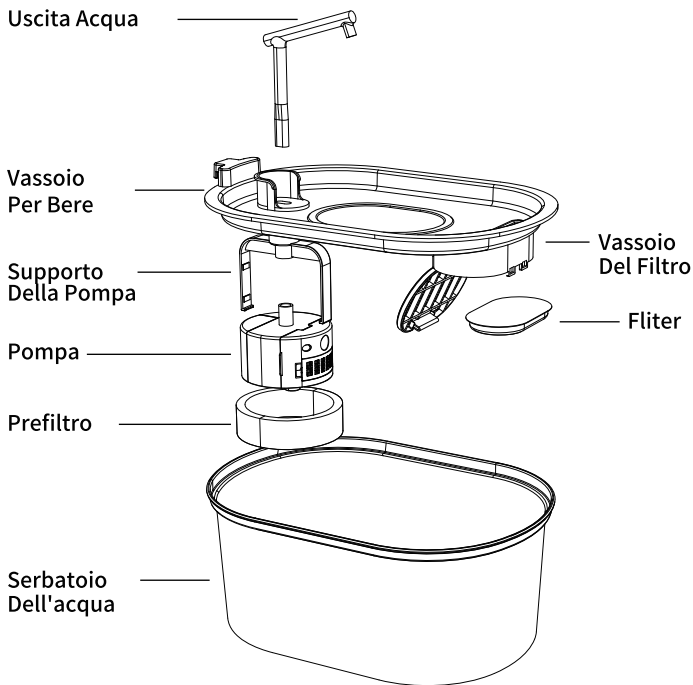

Montaggio E Utilizzo



- 1. Disimballare Ed Estrarre L'apparecchio Principale E Tutte Le Sue Parti.**




- 2. Pulire Accuratamente Il Filtro E Immergerlo In Acqua Per 5-10 Minuti Prima Di Installarlo.**
Sostituire Il Filtro Ogni 2-4 Settimane.



- 3. Sciacquare Tutti Gli Accessori Prima Del Montaggio**

Sciacquare Tutti Gli Accessori Prima Del Montaggio

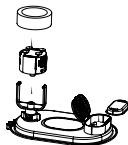

- 4. Installare La Pompa Dell'acqua E I Filtri.**

Installare Prima Il Supporto Della Pompa Sul Coperchio, Fissare La Pompa Al Supporto E Avvolgerla Con Una Spugna. Collocare Il Filtro A Carboni Attivi All'ingresso Dell'acqua.




- 5. Riempire L'acqua E Chiudere Il Serbatoio**

Riempire D'acqua Il Serbatoio, Assicurandosi Che Il Livello Dell'acqua Sia Compreso Tra I Segni Max E Min.




- 6. Collegare La Fontana D'acqua**


Nota: Sostituire Regolarmente L'acqua E I Filtri.




1. Estrarre La Spugna Per La Pulizia.



2. Rimuovere Il Coperchio Della Pompa Dell'acqua E La Girante.



3. Utilizzare La Spazzola O Il Bastoncino Di Cotone Per Entrare Nella Cavità Del Motore Della Pompa E Rimuovere Eventuali Accumuli.




4. Pulire Ogni Parte Della Pompa.

Nota: Prima Di Procedere Alla Pulizia, Interrompere L'alimentazione. Pulire La Fontana E La Pompa Ogni Settimana.

Elenco Delle Consegne



Unità Principale Della Fontana
D'acqua Per Animali Domestici X 1




Filtro X 1



Pompa Dell'acqua X 1



Pre-filtro X 1



Adattatore X 1



Manuale
D'uso X 1

Parametri

Nome:	Fontana D'acqua Per Animali Domestici Rojeco
Modello:	SSPF-B11
Capacità:	3.2L/108oz
Ingresso Adattatore:	100-240v 50/60hz
Uscita Adattatore:	5V 1000ma
Ingresso Nominale:	5V-1a Max
Filtro:	Filtro A Carbone / Filtro A Spugna
Materiale:	Sus304+abs
Dimensioni:	2x1x1mm
Peso Del Prodotto:	0.1kg

Risoluzione Dei Problemi

Q: Ogni Quanto Tempo Devo Sostituire I Filtri?

A: Si Consiglia Di Sostituire I Filtri (filtro Al Carbone E Spugna Pre-filtro) Ogni 2-4 Settimane.

Q: Con Quale Frequenza Devo Pulire La Fontana E La Pompa?

A: Si Consiglia Di Pulire La Fontana E La Pompa Ogni Settimana.

Q: La Fontana è Viscida.

A: Il Viscido è Causato Dalla Saliva Dell'animale Domestico. Un Numero Maggiore Di Animali Domestici Che Utilizzano La Fontana Aumenterà Il Contenuto Di Saliva E Di Detriti Nell'acqua, Quindi La Fontana E La Pompa Dovranno Essere Pulite Più Frequentemente.

Q: Nella Fontana C'è Una Sostanza Gessosa Bianca.

A: La Fontana Potrebbe Avere Un Deposito Minerale Dovuto All'acqua Dura. Per Rimuovere Questi Depositi, Pulire Le Parti Della Fontana Con Una Soluzione Al 90% Di Acqua E Al 10% Di Aceto. Sciacquare Poi Accuratamente Tutte Le Parti. Per Evitare Questo Problema, Utilizzare Acqua Filtrata O Purificata Anziché Acqua Dura Del Rubinetto.

Q: C'è Dello Sporco Nero Nella Vasca.

A: Questa Sporcizia Nera è Carbone Attivo Sciolto Dal Filtro Ed è Completamente Innocua Per Il Vostro Animale Domestico. Il Filtro A Carbone è Composto Da Gusci Di Noci Di Cocco Organiche. Per Evitare Questo Problema, Sciacquare Il Filtro In Acqua Fredda Prima Di Inserirlo Nella Fontana.

Q: Livello Di Rumore In Aumento / Smettere Di Funzionare / Pompa Difettosa / Flusso Intermittente

A: (1) Smontare E Pulire La Pompa.

(2) Riempire D'acqua La Fontana, Assicurandosi Che Il Livello Dell'acqua Sia Compreso Tra I Segni Max E Min.

(3) Controllare Che La Pompa Sia Allineata In Posizione.

(4) Verificare Che Il Cavo Non Presenti Fili Sfilacciati O Esposti.

(5) Se La Pompa è Stata Esposta A Bassi Livelli D'acqua Per Un Periodo Di Tempo Prolungato, Il Motore Della Pompa Potrebbe Essersi Bruciato E Potrebbe Essere Necessario Sostituirlo.

Q: La Fontana Perde.

A: (1) Controllare Se Il Filtro è Intasato; Pulire E Sostituire I Filtri In Tempo.

(2) Pulire Tutte Le Parti Della Fontana In Acqua Prima Di Riassemblare La Fontana.


(3) Innanzitutto, Verificare Che Non Vi Siano Crepe Visibili Nella Vasca. Se Non Ci Sono Crepe Visibili Nella Vasca, Mettere La Fontana Su Un Asciugamano Per Vedere Dove Si Trova La Perdita.

(4) A Volte L'acqua Intorno Alla Fontana è Causata Dal Bere Degli Animali Domestici. Alcuni Animali Domestici Sono Inclini A Versare".

注意事項

- ペットが届く場所に噴水を設置する。噴水に水を入れ、水位がMAX値とMIN値の間にあることを確認します。ポンプは完全に水没している必要があります。
- 使用前に、フィルターを5～10分間完全に浸漬する必要があります。そうしないと、水がフィルターを通らず、オーバーフローを起こす可能性があります。
- 使用前に製品を清掃してください。
- 週に一度、噴水とポンプを掃除してください。
- カートリッジは、2～4週間ごと、または水量が減少したときに交換してください。
- 家で複数のペットを飼っている場合、ペットの唾液で水受け皿や水槽がベタベタになることがあります。定期的に水を交換し、内部を清掃してください。このような事態を防ぐためにも、タイミングよくフィルターを交換するのがベストです。
- 本製品のプラスチック部品は、食器洗い乾燥機で洗わないでください。
- 石鹸がフィルターに入ると、洗い流せなくなるので注意してください。"

部品

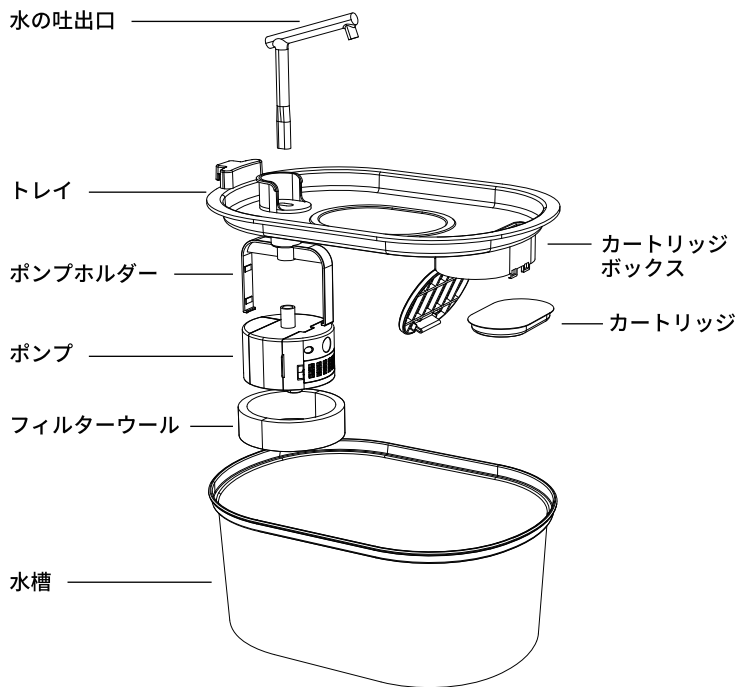

取り付けと使用方法




1. 梱包を開封し、本体と付属品をすべて取り出します。




2. 取り付け前にカートリッジをよく洗浄し、5～10分ほど水に浸けてから取り付けください。

カートリッジは2～4週間ごとに交換してください。

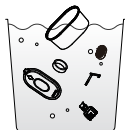

3. 組み立てる前に、すべての付属品を洗い流してください

本製品のプラスチック部品は、食器洗い乾燥機で洗わないでください。

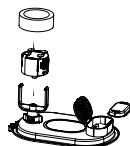

4. ポンプとカートリッジを取付

まずポンプホルダーをトレイに取り付け、ポンプをポンプホルダーに固定し、フィルターウールで包んでください。活性炭フィルターを吸水口に設置してください。





5. 水を入れ、蓋をする

水槽に水を入れ、水位がMAX値とMIN値の間であることを確認します。





6. 給水器を電源に接続する

注：水とカートリッジは定期的に交換してください。



1. フィルターウールを取り外して洗浄します。
2. ポンプカバーとインペラーを外します。




3. ブラシや綿棒でポンプのモーター室に入り、付着したものを取り除きます。
4. ポンプの各部を清掃します。

注意：クリーニングの前に、電源を抜いてください。週に一度、噴水とポンプの清掃をお願いします。

製品内容



ペット用給水器本体×1




カートリッジ×1



ポンプ×1



フィルターウール×1



アダプター×1



取扱説明書×1

パラメータ

名称:	ROJECOペット用給水器
モデル:	SSPF-B11
容量:	3.2L
アダプター入力:	100-240V 50/60Hz
アダプター出力:	5V 1000mA
定格入力:	5V-1a Max
フィルター:	カーボンフィルター／スポンジフィルター
材質:	SUS304+ABS
サイズ:	2x1x1mm
製品質量:	0.1kg

故障排除

Q: フィルターの交換頻度はどのくらいですか？

A: フィルターカートリッジ（カーボンカートリッジとスポンジカートリッジ）は、2～4週間に一度の交換をおすすめします。

Q: 給水器とポンプは、どのくらいの頻度で清掃すればよいですか？

A: 週に一度、給水器とポンプを清掃することをお勧めします。

Q: 噴水がぬるぬるしている感じがしています。

A: ぬるぬるは、ペットの唾液によるものです。噴水を使用するペットが増えたと、唾液やゴミの量が増えるので、噴水やポンプを頻繁に掃除する必要があります。

Q: 噴水の中に白いカルキ状の物質があるのですが、これは何ですか？

A: 噴水には、硬水によって形成された鉱物が付着している可能性があります。これらの付着物を取り除くには、90%の水と10%の酢の溶液で噴水部分を洗浄してください。その後、すべての部品を十分に洗い流してください。これを防ぐために、水道水ではなく、ろ過した水や精製水を使うようにしましょう。

Q: 水槽の中に黒い土があります。

A: この黒いものは、フィルター内の活性炭の抜け殻で、ペットが飲んでも全く無害です。カーボンフィルターには、オーガニックのヤシ殻を使用しています。これを防ぐには、噴水に入れる前にフィルターを冷水ですすいでください。

Q: 音が大きくなった／動かなくなった／ポンプに不具合がある／流れが途切れます。

A: (1)ポンプを分解して清掃してください。

(2) 噴水に水を入れ、水位がMAXマークとMINマークの間にあることを確認します。

(3) ポンプが所定の位置に配置されていることを確認します。

(4) 電源コードにはほつれや露出した線がないことを確認します。

(5) 長期間、低水位にさらされた場合、ポンプモーターが焼損し、ポンプの交換が必要な場合があります。

Q: 噴水から水が漏れている。

A: (1) フィルターが目詰まりしていないか確認し、清掃して時間内にフィルターを交換してください。

(2) 噴水を組み立てる前に、すべての噴水部品を水で洗浄してください。

(3) まず、ボウルに目に見えるひび割れがないかを確認します。ボウルに目に見えるひび割れがない場合は、タオルの上に噴水を置き、水漏れがないかを確認します。

(4) 噴水の周りの水は、ペットが水を飲んだ結果であることがあります。ペットの中には水をこぼしがちな子もいます。

ROJECO Stainless Steel Pet water fountain

Model: SSPF-B11

Company: Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.

Made in China



Please read this manual carefully and avoid causing errors or damaged. If you have any questions, please feel free to contact us via email: rojecoservice@126.com and include your order number in it. We'll get back to you as quick as possible.