


ROJECO

Fontána z nerezové oceli

—
RYSJ-11

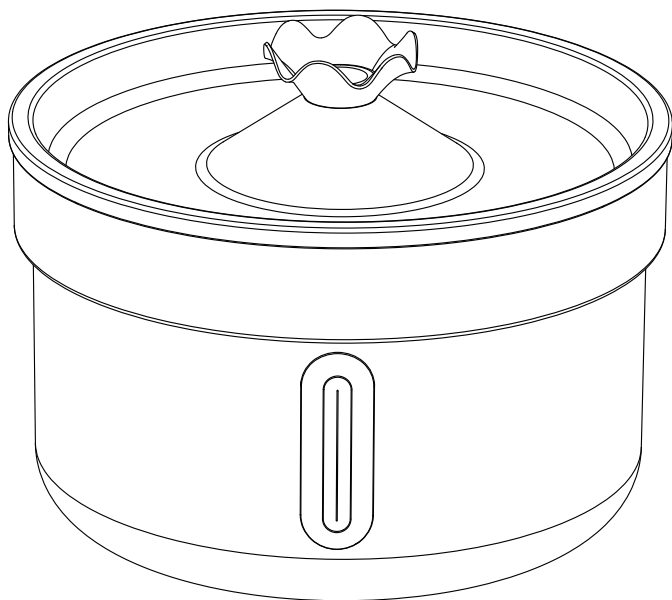


Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod

Pozor

- Umístěte fontánu na místo dostupné pro zvíře. Naplňte fontánu vodou a ujistěte se, že hladina vody je mezi označeními MAX i MIN.
- Čerpadlo musí být zcela ponořeno ve vodě.
- Filtr musí být zcela namočen po dobu 5-10 minut před zapnutím; jinak voda nemusí být rozptýlena filtrem a může způsobit přetečení.
- Před použitím je nutné produkt vyčistit.
- Fontánu a čerpadlo je třeba čistit každých týden.
- Filtr je třeba měnit každé 2 až 4 týdny nebo když se sníží průtok vody.
- Pokud je v domácnosti více zvířat, může být miska na vodu a nádrž na vodu lepkavá kvůli jejich slinám. Je třeba pravidelně měnit čisticí vodu a čistit vnitřní části. Včasná výměna filtru je lepší, aby se předešlo takovým případům.
- Plastové části produktu se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Je třeba dávat pozor, aby se mýdlo nedostalo do filtru, protože nebude propláchnuto.

Popis produktu

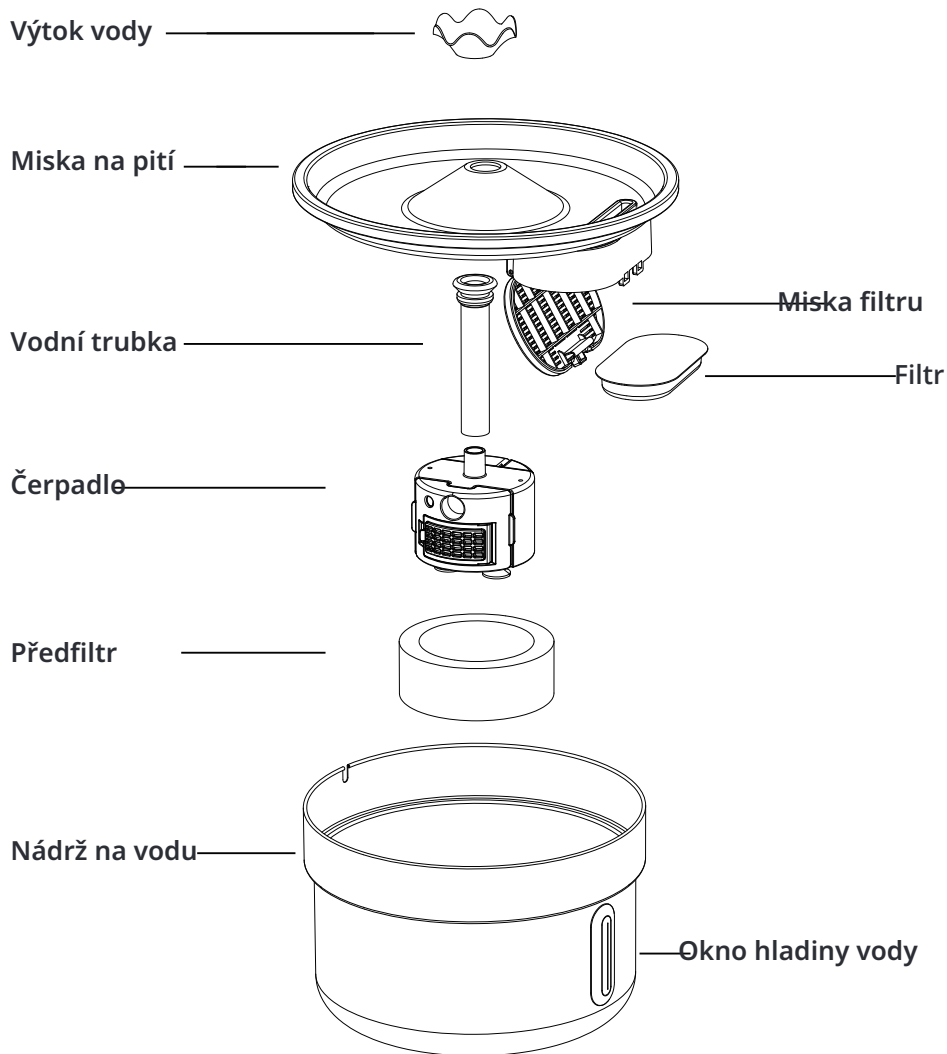

Montáž




1. Rozbalte a vyčistěte hlavní jednotku a všechny příslušenství.




2. Ponořte ho do vody na 5-10 minut před instalací.


Filtr je třeba měnit každé 2 až 4 týdny.

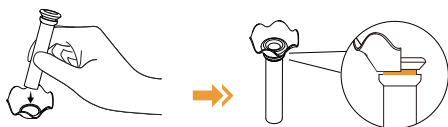

3. Provedte trubku vodní trubky skrze otvor trysky, zatáhněte konec vodní trubky dolů, aby tryska zapadla do drážky vodní trubky, tedy tryska byla nainstalována.

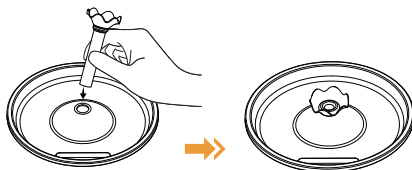

4. Stejným způsobem namontujte pitnou misku, protáhněte vodní hadici otvorem uprostřed misky a táhněte konec hadice dolů, aby se tryska zachytila v drážce hadice.

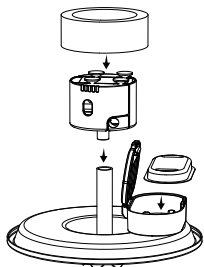


5. Umístěte filtrační vložku do nádoby na vložky, umístěte čerpadlo na filtrační vatě a vložte ho do otvoru na konci vodního kabelu.



6. Nalijte vodu.

Nalijte vodu do nádrže na vodu, ujistěte se, že hladina vody je mezi označeními MAX a MIN.

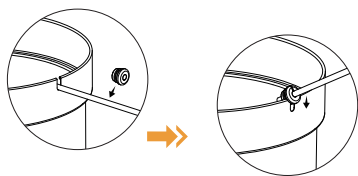


7. Připevněte černý silikonový kroužek k napájecímu kabelu a zacvakněte výřez silikonového kroužku na otvoru dávkovače.




8. Zakryjte misku na pití a poté připojte napájecí kabel k adaptéru, abyste mohli používat zařízení v režimu plug-in.

Upozornění: Je nutné pravidelně měnit vodu a filtrační vložku.


Kroky k čištění čerpadla




1. Vyjměte čisticí houbu.

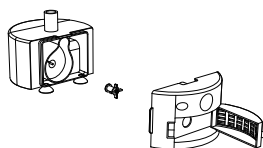

2. Sundejte kryt vodního čerpadla a rotor.

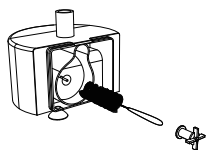

3. Použijte kartáč nebo vatový tampon, abyste se dostali do prostoru motoru čerpadla a odstranili veškeré usazeniny.

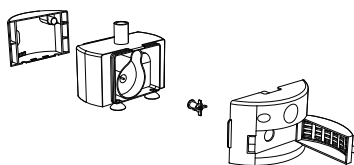


4. Vyčistěte každou část čerpadla.

POZOR: Fontánu a čerpadlo je třeba čistit každý týden. (Před čištěním odpojte napájení)

Obsah



Hlavní jednotka
vodní fontány
pro zvířata x 1




Filtr x 1



Vodní čerpadlo x 1



Předfiltr x 1



Adaptér x 1



Návod k obsluze x 1

Parametry

Název:	Fontána s vodou pro zvířata ROJECO
Model:	RYSJ-11
Objem:	2L/670z
Vstup adaptéru:	100-240V 50/60Hz
Výstup adaptéru:	5V 1000mA
Vstupní napětí:	5V-1A Max
Filtr:	Uhlíkový filtr / pěnový filtr
Materiál:	SUS304+ABS
Rozměry:	177x133mm
Hmotnost produktu:	0,7 kg

Řešení problémů

P: Jak často je třeba měnit filtry?

O: Doporučujeme měnit filtry (uhlíkový filtr a pěnový předfiltr) každé 2-4 týdny.

P: Jak často je třeba čistit fontánu a čerpadlo?

O: Doporučujeme čistit fontánu a čerpadlo každý týden.

P: Fontána je kluzká.

O: Kluzkost je způsobena slinami zvířete. Větší počet zvířat používajících fontánu zvýší koncentraci slin a nečistot ve vodě, takže fontána a čerpadlo budou vyžadovat častější čištění.

P: V fontáně se nachází bílá, křídová látka.

O: V fontáně se může hromadit minerální usazenina z tvrdé vody. Abychom tyto usazeniny odstranili, vyčistěte části fontány roztokem 90% vody a 10% octa. Poté důkladně opláchněte všechny části. Aby se tomu předešlo, používejte filtrovanou nebo čištěnou vodu místo tvrdé vody z kohoutku.

P: V nádrži se nachází černý nečistota.

O: Tento černý usazenina je volný aktivní uhlík z filtru a je zcela neškodný pro zvíře.

Uhlíkový filtr je vyroben z organických skořápek kokosových ořechů. Opláchněte filtr ve studené vodě před umístěním do fontány, aby se tomu předešlo.

P: Hladina hluku stoupá / přestává fungovat / poškozené čerpadlo / přerušovaný průtok

O: (1) Demontujte a vyčistěte čerpadlo.

(2) Naplňte fontánu vodou, ujistěte se, že hladina vody je mezi označeními MAX a MIN.

(3) Zkontrolujte, zda je čerpadlo na svém místě.

(4) Ujistěte se, že kabel nemá roztrhané nebo odkryté vodiče.

(5) Pokud bylo čerpadlo vystaveno nízké hladině vody po delší dobu, motor čerpadla mohl být spálen a může být nutná výměna čerpadla.

P: Fontána prosakuje.

O: (1) Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný, vyčistěte a vyměňte filtry včas.

(2) Vyčistěte všechny části fontány ve vodě před opětovnou montáží fontány.

(3) Nejprve hledejte viditelné praskliny v misce. Pokud nejsou viditelné praskliny v misce, umístěte fontánu na ručník, abyste zjistili, kde je únik.

(4) Někdy je voda kolem fontány způsobena pitím zvířat, některá zvířata mají tendenci k rozlévání.

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronická zařízení označená podle směrnice Evropské unie nesmí být umístována společně s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění předcházíte potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otáček bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady, nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. V případě absence informací o nezbytných údržbových nebo servisních akcích v návodu k obsluze je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné okamžitě provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nenese odpovědnost za poškození způsobená zanedbáním.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce: Flying Shuttle International
Trading Co.,Ltd.
Adresa: MÍSTNOST 1201, 12. patro, TAI SANG
BANKOVNÍ BUDOVA, 130-132 DES VOEUX
ULICE, CENTRUM, HONGKONG

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.