


ROJECO

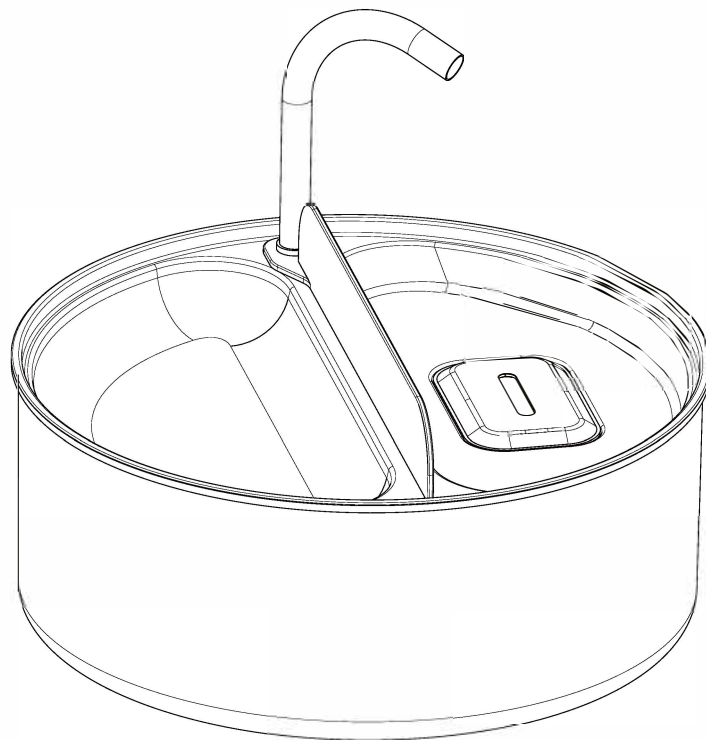

2 w 1 Poidło + miska dla kota

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Umieść urządzenie w miejscu dostępnym dla zwierzęcia. Wlej wodę do urządzenia i upewnij się, że poziom wody znajduje się między oznaczeniami MAX i MIN. Pompa musi być całkowicie zanurzona w wodzie.
- Filtr musi być w pełni namoczony przez 5-10 minut przed zanurzeniem; w przeciwnym razie woda może nie rozpraszać się przez filtr i spowodować przepełnienie.
- Przed użyciem należy wyczyścić produkt.
- Fontannę i pompę należy czyścić co tydzień.
- Filtr należy wymieniać co 2 do 4 tygodni lub gdy przepływ wody zmniejszy się.
- Jeśli w domu jest wiele zwierząt, taca na wodę i zbiornik na wodę mogą być lepkie z powodu ich śliny. Należy regularnie wymieniać wodę czyszczącą i czyścić elementy wewnętrzne. Wymiana filtra na czas jest lepszym sposobem zapobiegania takim przypadkom.
- Plastikowych części produktu nie należy myć w zmywarce do naczyń.
- Nie wkładać plastikowych części tego produktu do zmywarki w celu wyczyszczenia.

SPECYFIKACJA


Model: PWF02	Wejście: 100-240V 50/60Hz
Wyjście: 5V 1000mA	Pobór mocy: 8W
Materiał: SUS304	Waga netto: Około 0.75kg
Pojemność: 3.2L/108oz	Wymiary: 237*237*183mm

WYGLĄD PRODUKTU

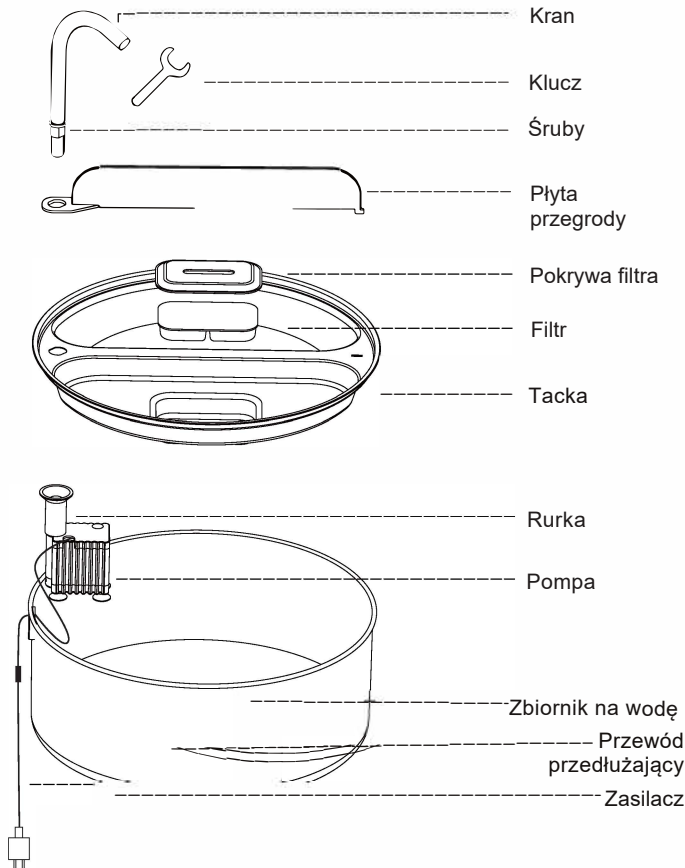


MONTAŻ I OBSŁUGA

1. Rozpakuj i wyjmij urządzenie główne wraz ze wszystkimi częściami, a następnie wyczyść je.

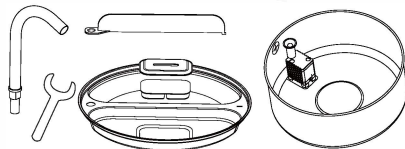


2. Namocz filtr w czystej misce przez 5-10 minut.


Uwaga: Filtr musi być całkowicie namoczony przed włączeniem urządzenia.

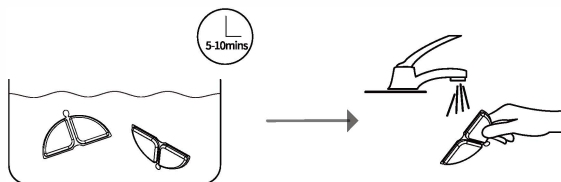

3. Wyrównaj płytę przegrody z otworami po bokach tacki. Zainstaluj kranik w otworze przegrody i tacki, a następnie dokręć śruby kluczem.

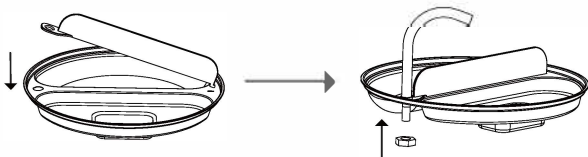


4. Zamontuj rurkę do pompy i umieść pompę w oznaczonym miejscu, a następnie przeprowadź przewód zasilający przez otwór.

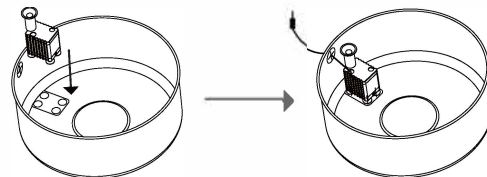


5. Wlej wodę do zbiornika wody i zamknij tackę.

Uwaga: Upewnij się, że poziom wody znajduje się między oznaczeniami MAX i MIN.


Kranik musi być włożony do rury, w przeciwnym razie woda nie będzie mogła wypływać.

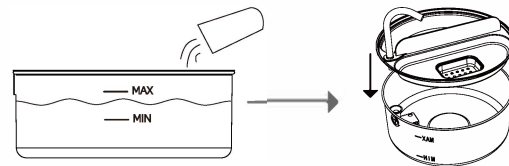

6. Umieść filtr i pokrywę w rowku tacki na wodę.

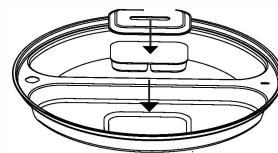


7. Podłącz przedłużacz i zasilacz.

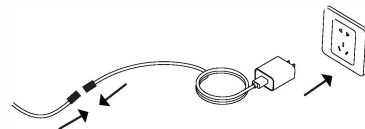


Uwaga: Należy regularnie wymieniać wodę i filtry.

CZYSZCZENIE POMPY


1. Zdejmij kolejno pokrywę pompy i pokrywę wirnika.

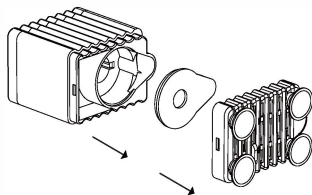

2. Wyjmij wirnik za hak szczotki.

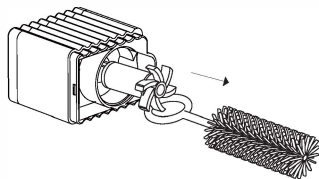

3. Za pomocą szczotki wyczyść części wodą.

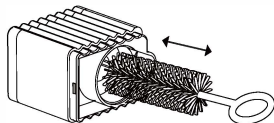

KONSERWACJA

1. Filtr należy wymieniać co najmniej raz na 2-4 tygodnie.
2. Czyść pompę, kran i urządzenie co najmniej raz na 1 tydzień.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie jest śliskie	Oślizgłość spowodowana śliną zwierzęcia. Większa liczba zwierząt korzystających z urządzenia zwiększy zawartość śliny i zanieczyszczeń w wodzie, więc urządzenie i pompa będą wymagały częstszego czyszczenia.
Czarny osad w zbiorniku na wodę	Ten czarny osad to luźny węgiel aktywny z filtra, który jest całkowicie nieszkodliwy dla zwierzęcia. Węgiel jest wykonany z łupin orzecha kokosowego. Wypłucz filtr w zimnej wodzie przed umieszczeniem go w urządzeniu, aby temu zapobiec.
Zbyt duży hałas urządzenia/urządzenie nie działa/uszkodzona pompa/przerwany przepływ wody	1) Zdemonstuj i wyczyść pompę. 2) Wlej wodę do urządzenia, upewnij się, że poziom wody znajduje się pomiędzy oznaczeniami MAX i MIN. 3) Sprawdź, czy pompa jest ustawiona na swoim miejscu. 4) Upewnij się, że przewód nie ma postrzępionych lub odsłoniętych przewodów. 5) Jeśli pompa była wystawiona na działanie niskiego poziomu wody przez dłuższy czas, silnik pompy mógł ulec przepaleniu i konieczna może być wymiana pompy.
Urządzenie przecieka	1) Filtr może nie być w pełni nasączony, przed pierwszym użyciem należy zanurzyć go w wodzie na 5-10 minut. 2) Sprawdź, czy filtr jest zatkany, wyczyść i wymień filtry na czas. 3) Wyczyść wszystkie części fontanny w wodzie przed ponownym złożeniem urządzenia. 4) Po pierwsze, poszukaj widocznych pęknięć w misce. Jeśli nie ma widocznych pęknięć w misce, umieść urządzenie na ręczniku, aby zobaczyć, gdzie znajduje się wyciek. 5) Czasami woda wokół urządzenia jest spowodowana piciem przez zwierzęta. Niektóre zwierzęta mają skłonność do rozlewania.

Producent: Shenzhen Ipetmon Creative Technology Co.,Ltd.
Adres: Industrial zone B13, Liantang, Guangming, Shenzhen, China, 51810
(Adres: Strefa przemysłowa B13, Liantang, Guangming, Shenzhen, Chiny, 51810)

Importer:INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. **INNPRO**
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska
www.innpro.pl

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>