

Fontána/napáječka pro psa a kočku

PTM-643



ON-D133






Děkujeme, že jste si vybrali produkt naší značky!


Před zahájením používání si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Více informací naleznete na našich webových stránkách
www.oneisall.com.

Rádi vás také zveme ke sdílení vlastních zkušeností s používáním našich produktů na naší oficiální webové stránce.

Obsah balení a vzhled produktu

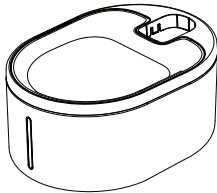
				
Nádoba a podnos z nerezové oceli	Hlavní řídicí modul	Miska s vodním filtrem		
				
		Filtr		
				
Kabel USB-C	Kartáček	Napájecí adaptér	Pinzeta	Návod k použití

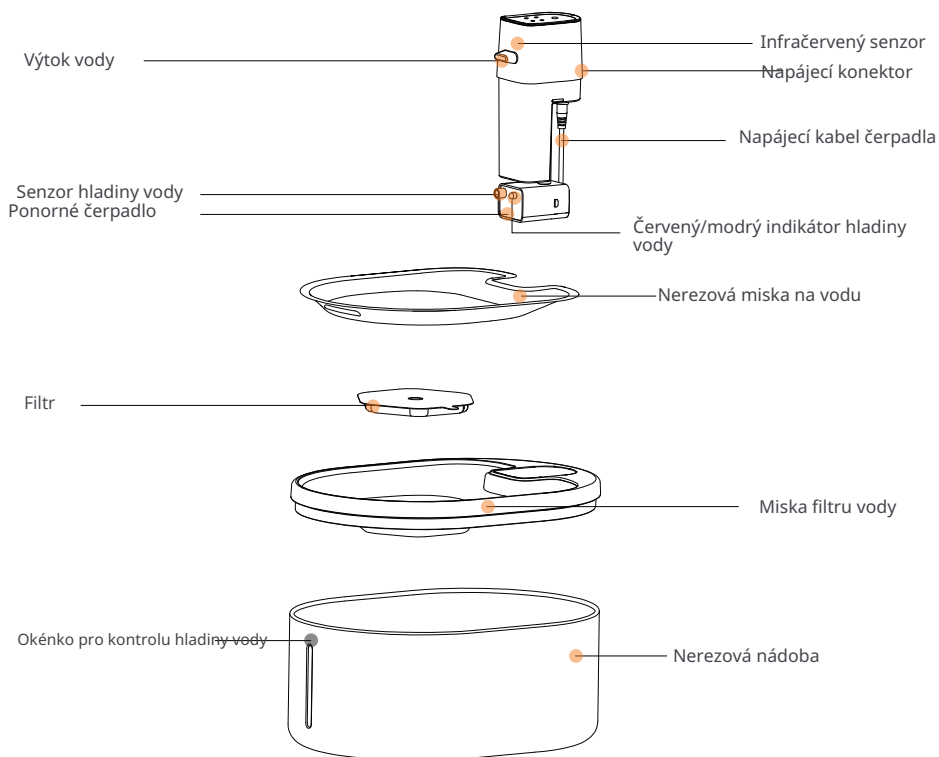

Montáž a používání

1. Nabijte zařízení

Otevřete silikonovou vodotěsnou zátku napájecího portu hlavní jednotky zařízení, připojte kabel typu C do napájecího portu a druhý konec zapojte do napájecího adaptéru, poté zapněte napájení. Doba nabíjení je 3,5 hodiny.

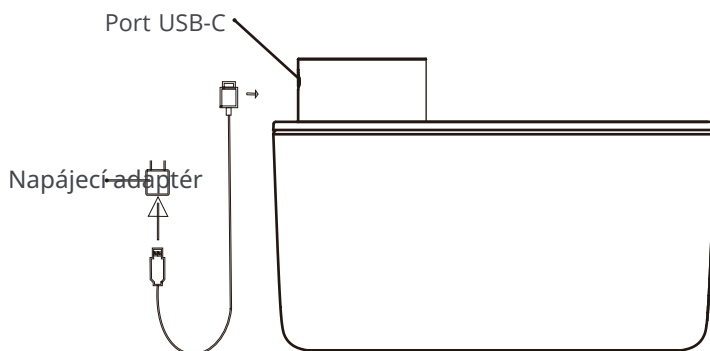


Poznámka


- K nabíjení produktu použijte dodaný napájecí adaptér 5V/1A.
- Po úplném nabití odpojte kabel a znovu zakryjte silikonovou zátku.

2. Sestavte produkt


Nalijte čistou pitnou vodu do nádoby z nerezové oceli, nepřekračujte maximální hladinu vody.

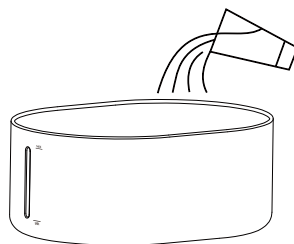


Umístěte táč filtru vody na nádobu na vodu.

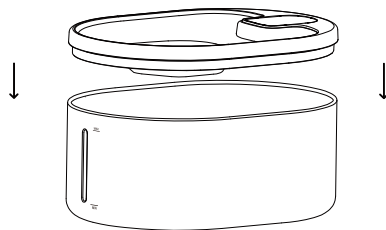


Umístěte navlhčený filtr do prohlubně podnosu filtru vody a pevně jej přitlačte, poté umístěte nerezový podnos na vodu.

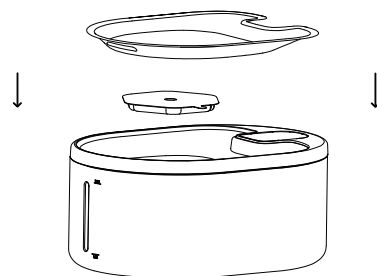

Vložte hlavní tělo zařízení do otvoru tak, aby byl výtok vody nasměrován přímo vpřed.

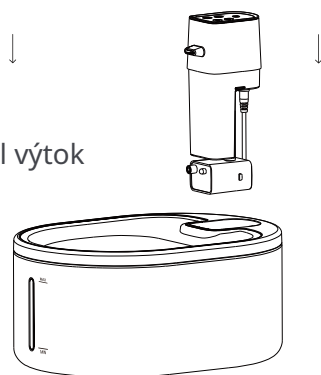

3. Popis pracovních funkcí

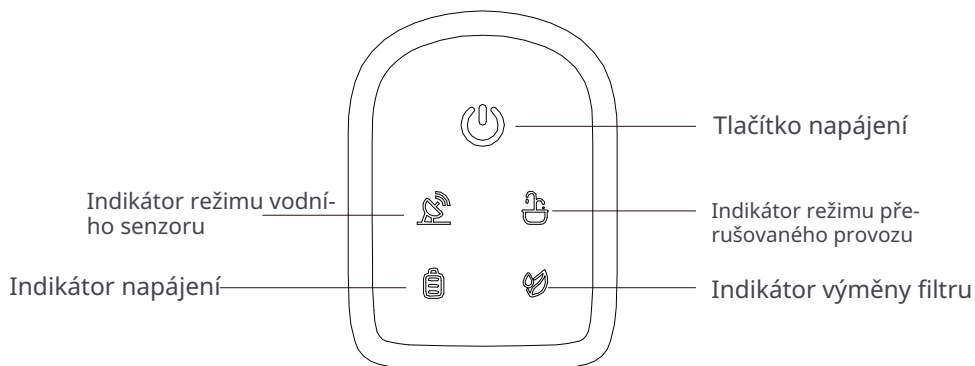

Tlačítko napájení

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.



Indikátor režimu vodního senzoru

V případě napájení z baterie se jedná o režim vodního senzoru. Domácí zvířata aktivují vodní senzor, když se pohybují do vzdálenosti 80 cm od zařízení; doba dávkování vody je 30 sekund.



Indikátor režimu přerušovaného provozu

Po připojení k napájení (připojte napájecí kabel) se aktivuje režim přerušovaného dávkování vody: voda teče 30 sekund, poté se zastaví na 10 minut. Během této doby senzor zůstává aktivní a pokud je zvíře v blízkosti, zařízení opět zahájí dávkování vody.



Indikátor napájení

Červené blikající světlo: nedostatečné napájení


Blikající bílé světlo: nabíjení

Stálé bílé světlo: nabíjení dokončeno




Indikátor výměny filtru

Když se indikátor rozsvítí dlouhým bílým světlem, upozorní vás na nutnost výměny filtru. Pro zrušení indikátoru filtru stiskněte tlačítko napájení dvakrát za sebou.

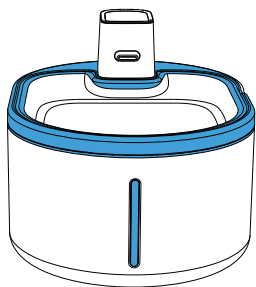

Modré světlo: Dostatečné množství vody
Množství vody

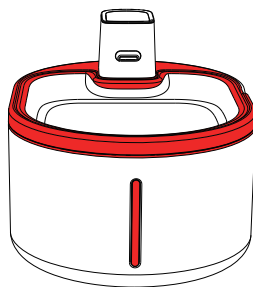

Červené světlo: Úroveň vody
dosáhla minimální hladiny; je nutné
doplnit vodu.

Parametry

Název	Fontána/napáječka pro psa/kočku
Model	PTM-643
Rozměry	268 × 199 × 172 mm
Akumulátor	3000mAh
Jmenovité napětí/proud	5V/1A
Jmenovitý výkon	5W
Kapacita	4L
Materiál	SUS304+ABS

Čištění a údržba

1. Denní čištění a údržba

Před čištěním odpojte zařízení od napájení a vypněte jej.

Vyjměte hlavní tělo zařízení, nerezovou misku na vodu, filtrační prvek a plastovou misku na filtr.

Umístěte nerezovou nádobu, nerezový podnos na vodu a podnos filtru vody do vody k vyčištění.

Hlavní jednotku zařízení neponořujte do vody k čištění a nekládejte ji do myčky nádobí.


2. Výměna bavlněného filtru

① Pro zdraví domácích zvířat se doporučuje výměna bavlněného filtru každých 15 dní. Pokud kontrolka bavlněného filtru svítí, je nutné včas vyměnit bavlněný filtr a dvakrát stisknout tlačítko napájení pro resetování indikátoru filtru.


② Před výměnou filtru namočte nový filtr na 5 minut do vody, aby se odstranil prášek vzniklý aktivním uhlím během přepravy.

3. Čištění a údržba vodní pumpy


Krok 1. Jemně otevřete kryt pumpy.

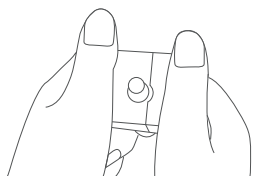


Krok 2. Sundejte kryt pumpy. Zkuste otevřít kryt rotoru s vroubkovaným rohem směřujícím dolů.

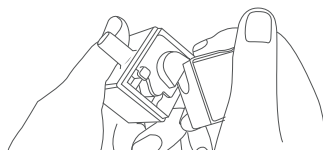

Krok 3. Vyměňte rotor uvnitř pumpy pomocí pinzety.

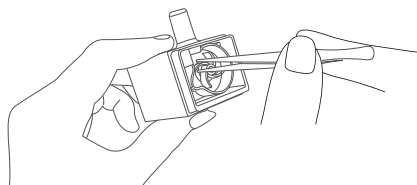

Krok 4. Vyčistěte části prostředkem na nádobí a teplou vodou.

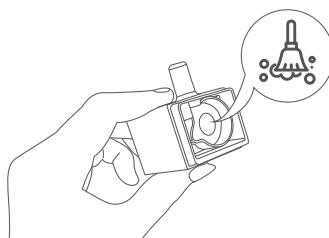

Řešení problémů

1. Zařízení nefunguje.

O: Vodní pumpa může být ucpaná; je třeba ji důkladně vyčistit, a pokud není vodní hadice pevně připojena, je nutné ji znovu nasadit.

2. Červená kontrolka dávkovače vody svítí.

O: Znamená to, že hladina vody je nižší než minimální nebo není voda; je třeba včas doplnit vodu.

3. Indikátor nabíjení nesvítí po připojení nabíječky typu C.

O: Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zasunuta do zásuvky, aby bylo zajištěno stabilní napájení.

4. Hluk se zvyšuje a výkon vody klesá.

O: Vodní pumpa může být ucpaná, proto ji prosím demontujte a důkladně vyčistěte.

✉ support@oneisall.com

☎ +1 877-522-8578 (US) Po–Pá 8:00–17:00 (PST)

🌐 www.oneisall.com



Video průvodce



@Oneisall Official

Výrobce: NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresa: FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST, TUEN MUN, HONG KONG, ČÍNA

E-mail: oneisallofficial@hotmail.com

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Systém sběru použité elektroniky odpovídá místně platným předpisům o ochraně životního prostředí týkajícím se nakládání s odpady. Podrobné informace lze získat na městském úřadě, v zařízení pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora či výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. Pokud v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních opatřeních, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu oproti stavu nového výrobku. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné neprodleně provést údržbové (čištění) nebo servisní zásahy. Nedostatečná údržba (čištění) a neprovedení opatření při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka neručí za škody vzniklé z nedbalosti uživatele.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
, ul. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Polsko, tel. +48 53
3 234 303, hurt@innpro.pl
, www.innpro.pl

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Používejte fontánu pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav přístroje, včetně přírodních vedení, čerpadel a krytu. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servisní oddělení.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je vystaven působení vody na nevhodných místech (např. elektrické přípojky), pokud není označen jako plně vodotěsný.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je fontána vhodná pro velikost a potřeby vašeho zvířete, včetně toho, zda nabízí dostatečnou kapacitu nádržky na vodu.
- Pravidelně čistěte zařízení a měňte filtry podle doporučení výrobce, abyste zajistili, že vaše zvíře bude mít přístup k čerstvé a čisté vodě.
- Vyvarujte se umístění jednotky na těžko přístupném místě nebo v nevhodných podmínkách, které by mohly zvířeti způsobit potíže při používání.

Nebezpečí pro děti:

- Fontány, zejména ty s elektrickými součástmi, nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nedovoľte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění vodou nebo výměně filtrů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a čerpadel. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- Elektrické části neponořujte do vody, pokud výrobce výslovně neuvedl, že jsou vodotěsné.
- U spotřebičů napájených bateriemi používejte pouze doporučené baterie a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti přístroje, jako jsou čerpadla, filtry a konektory, správně nainstalovány.
- Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve fontáně, abyste zajistili správný provoz a pohodlí vašeho zvířete.
- Pokud je jednotka vybavena snímačem hladiny vody, ujistěte se, že správně funguje. Pokud takový systém není k dispozici, vyhněte se úplnému vyprázdnění nádrže.
- Umístěte jednotku na místo, které je pro zvíře snadno přístupné, na stabilní a rovný povrch.

Údržba a skladování:

- Pravidelně čistěte jednotku podle pokynů výrobce za použití jemných čistících prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly jednotku poškodit.
- V pravidelných intervalech měňte filtry podle doporučení výrobce, aby byl zajištěn efektivní provoz jednotky.
- Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti.

Bezpečnost baterie: V případě, že je přístroj vybaven baterií, je nutné ji vyjmout:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

- Pokud zaznamenáte známky stresu, postupně zvíře na fontánku nebo napáječku zvykejte.
- Dbejte na to, aby zařízení fungovalo tak, aby zvířeti nezpůsobovalo stres, např. aby nevytvářelo nadměrný hluk.

Poškození a servis:

- Opravy elektronického zařízení by měly být prováděny pouze autorizovanými servisními středisky.
- Zařízení sami neupravujte, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné lithium-iontové baterie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Hmotnost (kg)	95.1g
Kapacita (mAh)	5000
Výkon (kWh)	18.5Wh