


Nerezová fontána pro psy

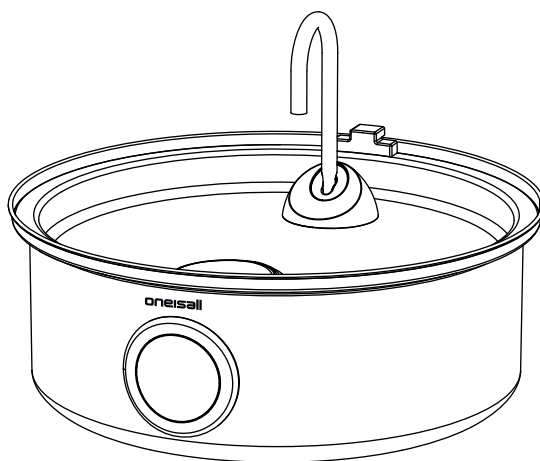

Návod k obsluze
ON-D141

Vážení zákazníci

Děkujeme vám za podporu.

Pečlivě si přečtěte pokyny, abyste zajistili čerstvou a čistou vodu pro vaše zvíře.

Pokud se při používání vyskytnou jakékoli problémy, kontaktujte nás, abychom problém vyřešili.

E-mail: V případě potřeby se obraťte na naši společnost s žádostí o pomoc:

support@oneisall.com

Můžete zaznamenávat a sdílet své vlastní zkušenosti s našimi výrobky. Další informace naleznete na našich webových stránkách: www.oneisall.com.



Návod k
instalaci



Video o čištění
vodního
čerpadla

Li-Ion dobíjecí baterie

Přístroj je vybaven LI ION (lithium-iontovou) baterií, která díky své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a teplot pod bodem mrazu.

Baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI ION (lithium-iontová), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. V zájmu zachování maximální životnosti článků baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,18 V pro jeden článek nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro jeden článek, způsobí jeho trvalé poškození, na které se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, dobijte baterii na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot. Údržba Výrobek musí být pravidelně udržován (čištěn) samotným uživatelem nebo specializovanými servisními středisky na náklady a náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny žádné informace o nutné údržbě, cyklických nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat rozdíl ve fyzickém stavu výrobku oproti fyzicky novému výrobku. Pokud je zjištěn nebo nalezen jakýkoli rozdíl, je třeba neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní opatření. Neprovedení řádné údržby (čištění) a nereagování v okamžiku zjištění odlišného stavu může vést k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.



Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů, dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.


Zařízení během nabíjení nikdy nezakrývejte

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Popis produktu

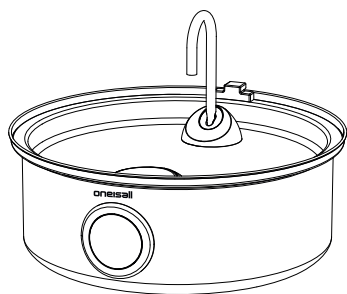
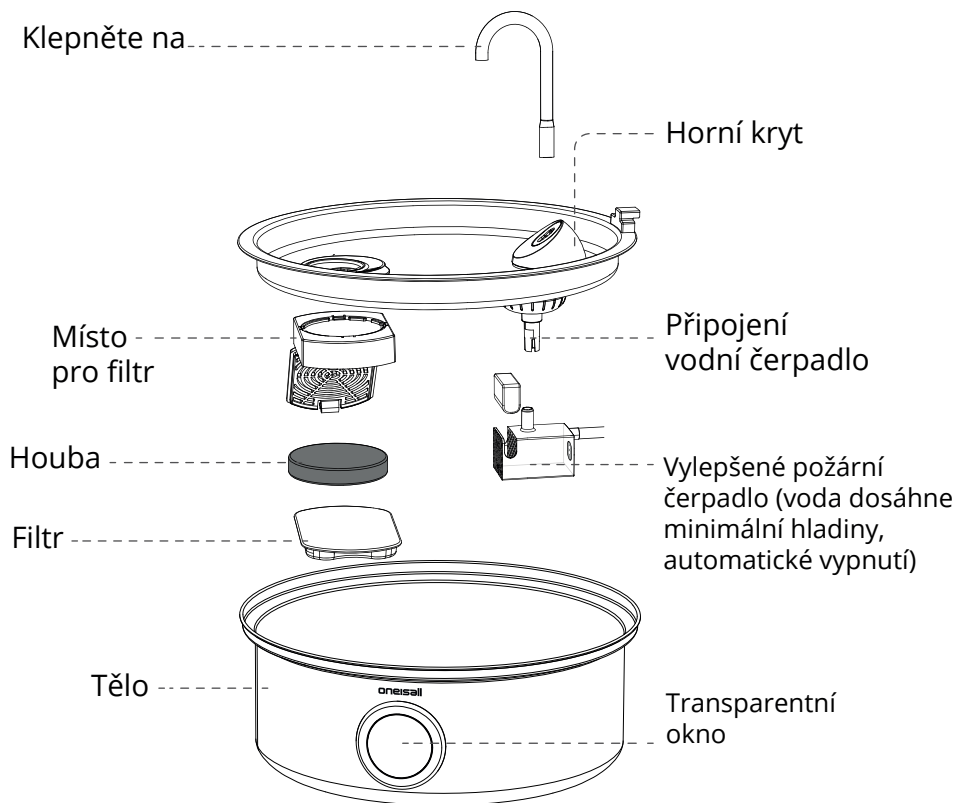


Modrý indikátor: hladina vody je dostatečná

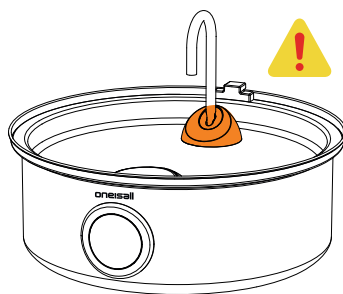

Červený indikátor: hladina vody dosáhla minimální hranice, doplňte vodu.

Rozměry výrobku

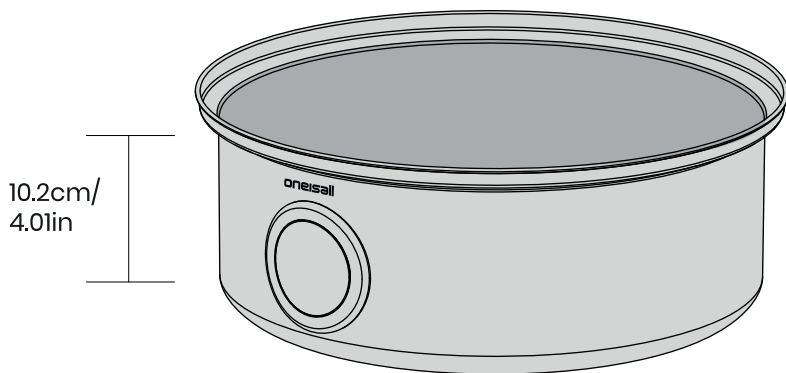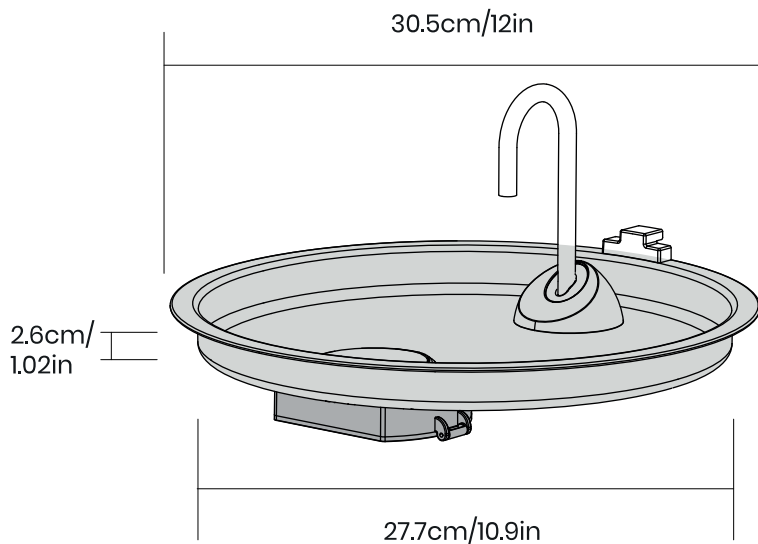

Pokyny pro péči

Chcete-li svému domácímu mazlíčkovi neustále dodávat čerstvou a čistou vodu, přečtěte si a zapamatujte si tyto tři kroky:

Časté doplňování

Hladinu vody udržujte vždy nad hranicí MIN nebo plnou hladinou. Čerpadlo je navrženo tak, aby fungovalo alespoň při minimálním množství vody, pokud čerpadlo vyschne bez vody, může dojít k poruše.

Čištění čerpadel a fontán


Čerpadlo a fontánu čistěte teplou mýdlovou vodou každé 2 až 4 týdny. Dbejte na to, aby se mýdlo nedostalo do filtru, protože se neopláchne.

Pravidelná výměna filtrů

Uhlíkový filtr by se měl při čištění fontány vyměňovat každé 2 až 4 týdny. Houba a pěnový filtr by se měly vyměňovat každé 1 až 2 měsíce v závislosti na četnosti používání.


MAX

MIN


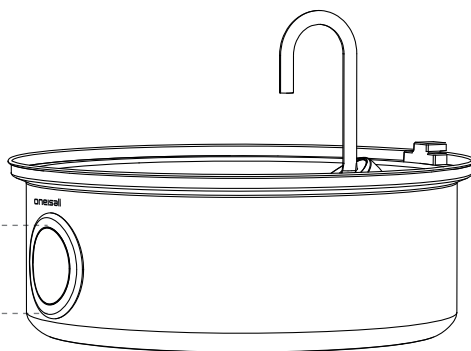


Zahájení používání

1. Ponořte filtr na 5 minut do samostatné nádoby s čistou vodou.

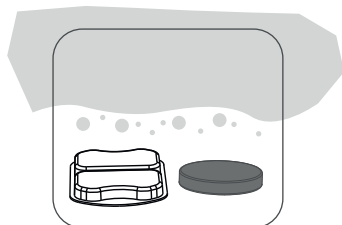


1. Nasadíte malou houbičku na stranu čerpadla.
2. Umístíte pumpičku do držáku
3. 4. Vložíte filtr s aktivním uhlím a bílou pěnou do pouzdra filtrů a zavřete jej. Nejprve vložíte bavlněný filtr a poté uhlíkový filtr.

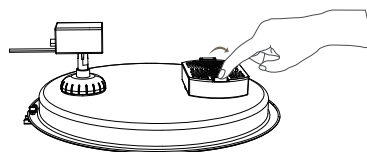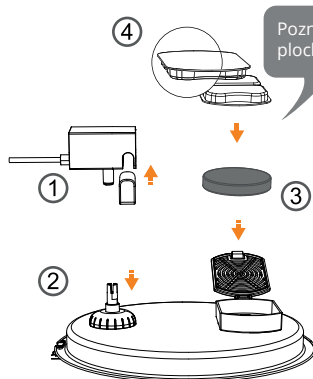


Pozor:

1. Před použitím fontány musí být filtr zcela napuštěn, jinak voda nemusí protékat filterem a může dojít k přetečení krytu.
2. Nenamáčejte filtr do nádrže fontány, aby se na jeho povrchu neusazoval prach.


2. Nainstalujte horní kryt

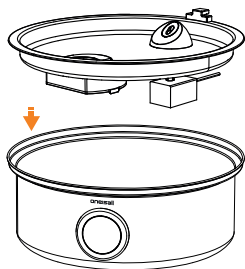


3. Pevně otočte vodovodním kohoutkem a doplňte vodu po rysku MAX.

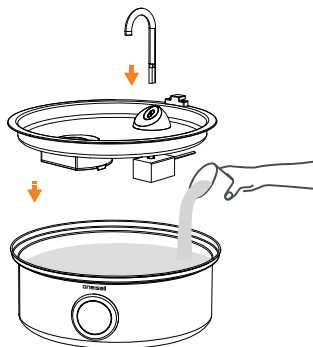

4. Zapněte napájení

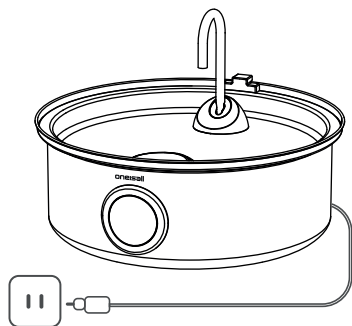

5. Začněte používat

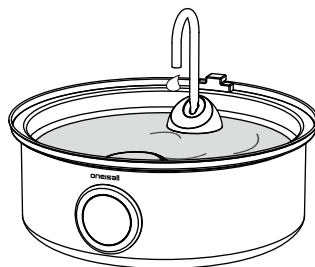


Pozor:

1. Umístěte fontánku na místo, kde ji váš pes bude používat.
2. Ujistěte se, že adaptér napájecího kabelu a ruce jsou suché, poté zapojte napájecí kabel.
3. Dbejte na zdraví svého domácího mazlíčka.


Pravidelné čištění

Abyste zajistili zdravou a čistou vodu pro vaše zvíře, myjte misku a horní kryt jednou za 2 týdny.


1. Nejprve vylijte vodu z dávkovače vody.

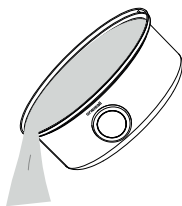


2. Vyčistěte všechny části dávkovače vody teplou mýdlovou vodou nebo jemným čisticím prostředkem. K čištění lze použít houbu nebo kartáč s měkkými štětinami.

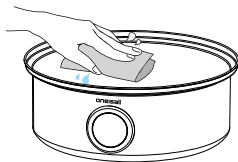

3. Všechny části dávkovače důkladně opláchněte vodou a ujistěte se, že na nich nezůstaly zbytky mýdla nebo mycího prostředku.

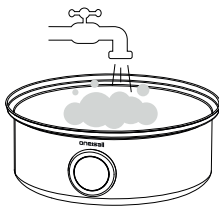


4. Vyčištěné části přístroje osušte a znovu je sestavte podle pokynů v návodu.

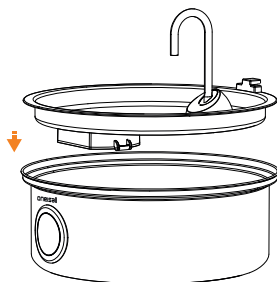


Čištění čerpadla je pro životnost fontány nezbytné. Čerpadlo by se mělo čistit alespoň jednou za 2 týdny.


1. Demontáž čerpadla proveďte tak, že z boku čerpadla sejmete houbu (A, kryt čerpadla B a oběžné kolo c) podle obrázku.

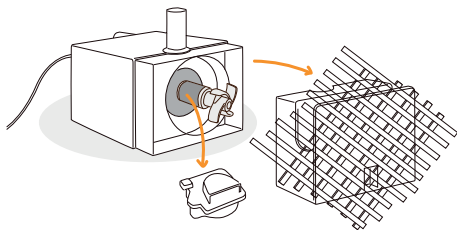


2. Čerpadlo důkladně vyčistěte malým mýdlovým kartáčkem pod teplou tekoucí vodou. Čištění zopakujte i u ostatních částí (kryt čerpadla, oběžné kolo) a houbu umyjte ručně.

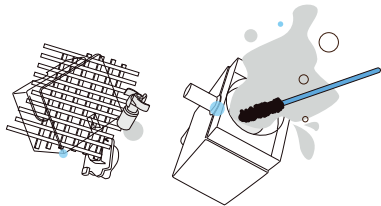

3. Otřete čerpadlo čistým, suchým hadříkem, abyste odstranili magnetické nečistoty, které mohou ulpět na dílech.

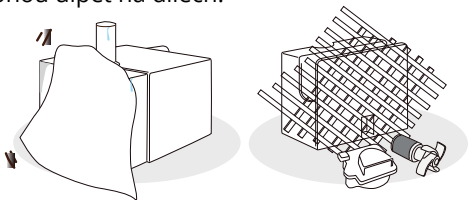

4. Vložte všechny díly zpět a sestavte čerpadlo. Čištění je nyní dokončeno.

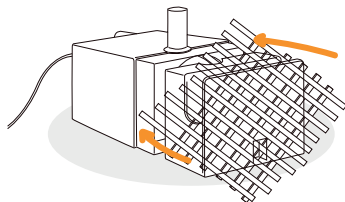


Časté čištění prodlužuje životnost filtrů


1. Po jednom týdnu používání fontány




2. Filtr obsahuje velké množství zbytků jídla a vlasů

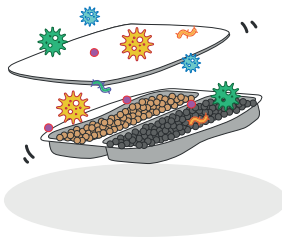


3. Pravidelně čistíte filtrační prvek kartáčkem.

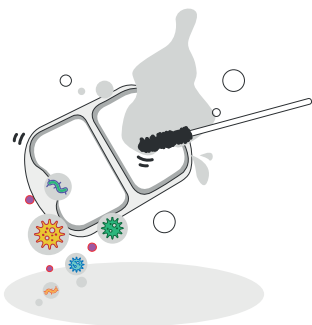

4. Vyčištěný filtr vložte do dávkovače vody.

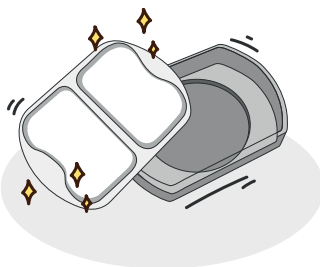

5. Psí fontánka může opět správně filtrovat

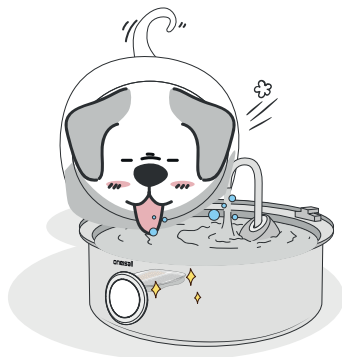

Specifikace produktu

Příkon	100-240 V
Jmenovité napětí/proud	DC 5V $\approx$ 1A
Název produktu	Fontána pro psy Oneisall
Model	PWF-002-B
Svazek	přibližně. 35 dB
Čistá hmotnost	2.54 lb (1.15kg)
Hrubá hmotnost	3.09 lb (1.40kg)
Délka nabíjecího kabelu	59 palců (150 cm)
Rozměry výrobku	12,2 x 12,2 x 4,57 palce

Otázky a odpovědi

Otázka: Jak získám filtr a vodní čerpadlo?

Odpověď: Vodní čerpadlo: B0D9JPDBGR, filtr: B0C4NNQY4R.

Otázka: Co mám dělat, když výrobek nestříká vodu?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je hladina vody pod minimální hodnotou, pokud je hladina vody normální, vyčistěte čerpadlo.

Otázka: Jak často musím vyměňovat filtr fontány?

Odpověď: Vodní čerpadlo a dávkovač je třeba čistit každé 1-2 týdny, kazetu vyměňujte každé 2-4 týdny, 2 náhradní sady filtrů jsou součástí dodávky.

O společnosti GPSR

Výrobce: NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , LIMITED

Adresa: FLAT /RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN
MUN, HONG KONG

E-mail: support@oneisall.com

Zástupce EU:

Rudzka 65c.

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.

CE Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

Používejte fontánu pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k obsluze.

Pravidelně kontrolujte stav přístroje, včetně přívodních vedení, čerpadel a krytu. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servisní oddělení.

Nepoužívejte přístroj, pokud je vystaven působení vody na nevhodných místech (např. elektrické přípojky), pokud není označen jako plně vodotěsný.

Nebezpečí pro zvířata:

Ujistěte se, že je fontána vhodná pro velikost a potřeby vašeho zvířete, včetně toho, zda nabízí dostatečnou kapacitu nádržky na vodu.

Zařízení pravidelně čistěte a vyměňujte filtry podle doporučení výrobce, abyste zajistili, že vaše zvíře bude mít přístup k čerstvé a čisté vodě.

Vyvarujte se umístění jednotky na nepřístupném místě nebo v nevhodných podmínkách, které by mohly zvířeti způsobit potíže při jejím používání.

Nebezpečí pro děti:

Fontány, zejména ty s elektrickými součástmi, nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění vodou nebo výměně filtrů.

Rizika spojená s elektronickými součástkami:

Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a čerpadel. V případě poškození přestaňte přístroj používat.

Elektrické součásti neponořujte do vody, pokud výrobce výslovně neuvedl, že jsou vodotěsné.

U spotřebičů napájených bateriemi používejte pouze doporučené baterie a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití:

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti přístroje, jako jsou čerpadla, filtry a konektory, správně nainstalovány.

Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve fontáně, abyste zajistili správný provoz a pohodlí vašeho zvířete. Pokud je jednotka vybavena snímačem hladiny vody, ujistěte se, že správně funguje. Pokud takový systém není k dispozici, vyhněte se úplnému vyprázdnění nádrže.

Umístěte jednotku na místo, které je pro zvíře snadno přístupné, na stabilní a rovný povrch.

Údržba a skladování:

Pravidelně čistěte jednotku podle pokynů výrobce za použití jemných čisticích prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly jednotku poškodit.

V pravidelných intervalech měňte filtry podle doporučení výrobce, aby byl zajištěn efektivní provoz jednotky.

Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, skladujte ji na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti.

Bezpečnost baterie: V případě, že je přístroj vybaven baterií, je nutné ji vyjmout:

V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Prizpůsobení vašemu domácímu zvířeti:

Pokud zaznamenáte známky stresu, postupně zvíře na fontánku nebo napáječku zvykajte.

Ujistěte se, že zařízení funguje způsobem, který zvíře nestresuje, např. nevytváří nadměrný hluk. Poškození a servis:

Případné opravy elektronického zařízení provádějte pouze v autorizovaných servisních střediscích.

Zařízení sami neupravujte, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně norem týkajících se provozní bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.