


Inteligentní fontánka/pítko pro psy a kočky
Petwant W4-L

Návod k obsluze

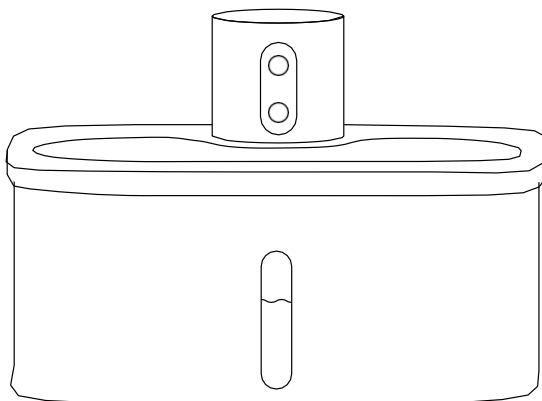

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte
návod k použití.

Bezpečnostní opatření

Podmínky provozního prostředí


1. Umístěte jednotku vodorovně a stabilně. Naklánění, houpání nebo otáčení přístroje je zakázáno.
2. Vystavení slunečnímu záření může poškodit vnitřní elektroniku nebo způsobit změnu barvy; dbejte na to, abyste přístroj používali pouze v interiéru.
3. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte při teplotách pod 0 °C nebo nad 40 °C.




Upozornění a varování

1. Pro zajištění stabilního provozu použijte napájecí zdroj.
2. Tento výrobek není určen k používání nebo hraní dětmi a doporučuje se, aby si děti se spotřebičem nehrály nebo do něj nezasahovaly, aby se snížilo riziko změny důležitých nastavení nebo poškození vodní fontány a jejích pohyblivých částí. Děti v blízkosti spotřebiče by měly být vždy pod dohledem dospělé osoby.
3. Jakékoli části filtru jsou nevhodné ke konzumaci. Pokud je filtr poškozený, spotřebič nepoužívejte.
4. Hlavní motor neponořujte do vody, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroniky.
5. Přístroj nerozebírejte, neudržujte ani neupravujte; může to vést ke ztrátě záruky.
6. Nedovolte, aby se napájecí kabel nebo zástrčka dostaly do kontaktu s jakoukoli kapalinou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
7. Ujistěte se, že je nabíjecí port suchý.
8. Zařízení by se mělo nabíjet pouze pomocí adaptéru 5V/1A nebo 5V/2A, jinak dojde ke ztrátě záruky.
9. Pokud fontánku nepoužíváte, vypněte ji a uložte na suché místo. Každých 6 měsíců skladování je třeba přístroj dobíjet a provádět jeho údržbu.
10. Všechny obalové materiály by měly být zlikvidovány ihned po rozpadu výrobku, protože sáčky použité k balení mohou představovat nebezpečí udušení nebo zadušení.
11. Toto zařízení je určeno výhradně k napájení domácích zvířat. Jakékoli jiné použití je zakázáno.
12. Pravidelně kontrolujte hladinu vody, abyste se ujistili, že fontána funguje správně.
13. Přístroj neopravujte sami, pro další informace se obraťte na místního distributora.


Popis produktu

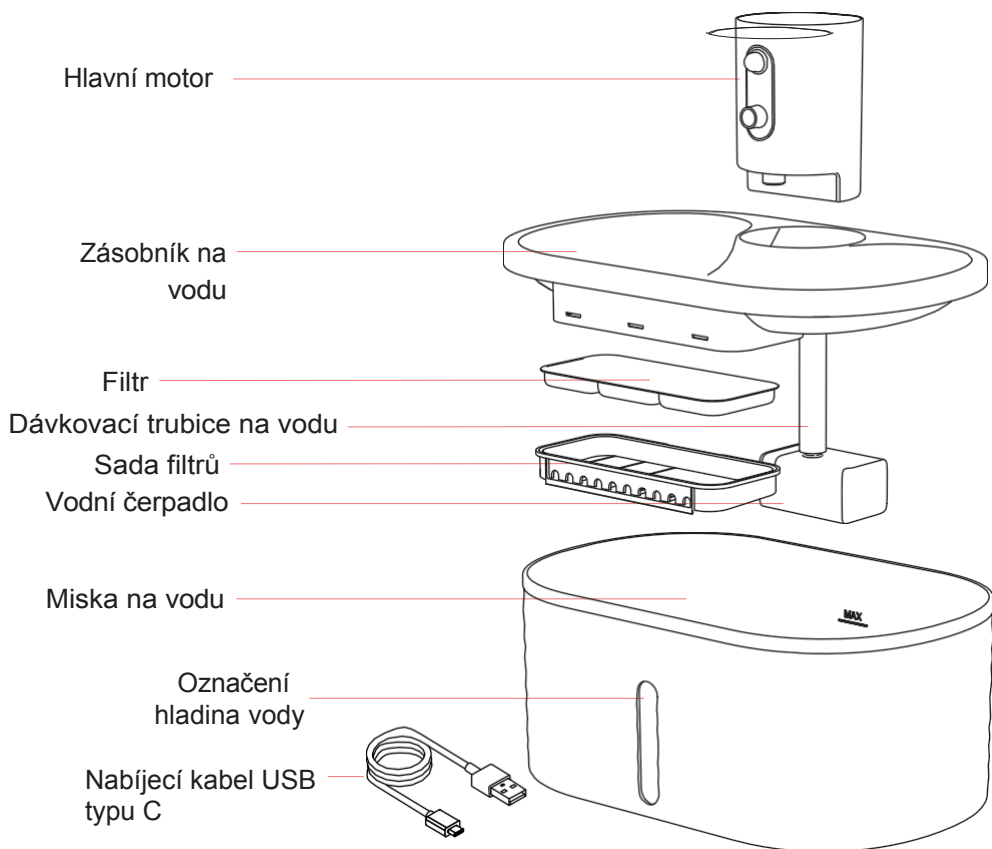


Obsah sady

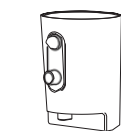


Hlavní motor



Zásobník na vodu

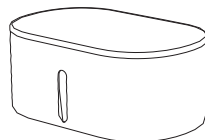


Miska na vodu



Vodní čerpadlo



Filtr

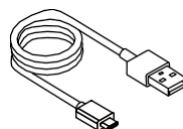

Nabíjecí kabel USB typu C

Popis rozhraní

Indikátor baterie:

Indikátor bliká červeně:


Připojení k nabíjení (upozornění na vybitou baterii) Indikátor bliká bíle:

během nabíjení (indikátor svítí zeleně, když je baterie plně nabitá) Indikátor svítí bíle:

Funguje správně a zůstává nad úrovní vybití baterie.

Standardní režim

(Funguje pouze s připojením k napájení)

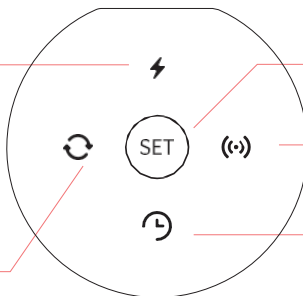

Stiskněte tlačítko nastavení:
Stiskněte: přepnutí režimu dávkování vody

Podržte 3 sekundy: zapnutí/vypnutí přístroje.
Indukční režim


Režim časovače (dávkování vody po dobu 15 sekund každých 15 minut)

Instalace a konfigurace vodní fontány

1. Filtr namočte na 5 minut do vody a důkladně jej opláchněte. Poznámky:



1) Ujistěte se, že filtr byl důkladně namočen, jinak bude průtok vody blokován filtrem, což způsobí přetečení vody.

Filtr nenamáchejte do nádoby s vodou, aby se na jeho povrchu neusazoval prach.

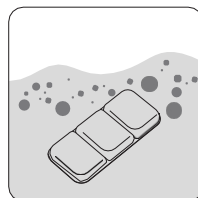

2. Vložte filtr do filtrační sady a nalijte do misky na vodu odpovídající množství vody.


3. Vyrovnejte hlavní motor a nasměrujte jej dolů do jednotky.

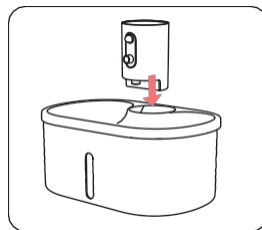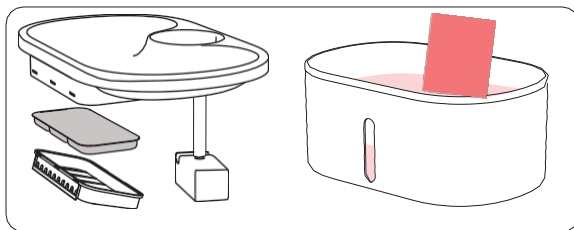


Upozornění na nízkou hladinu vody

○ Indikátor svítí bíle: Vodní čerpadlo pracuje správně.

● Indikátor se rozsvítí červeně:
Upozornění na nedostatek vody, včas doplňte vodu

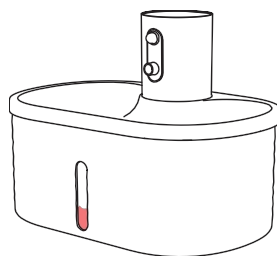

4. Podržení tlačítka nastavení fontánu zapněte a ujistěte se, že je přístroj správně napájen, nebo jej zapojte do zásuvky.
5. Zvolte příslušný režim dávkování vody.

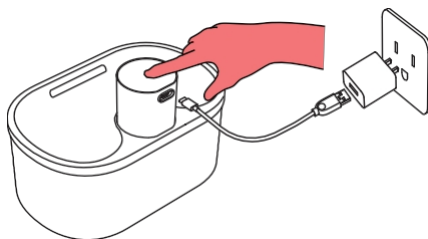


Pozor:

Doporučujeme fontánku nejprve spustit zapojenou do sítě a nastavit ji na standardní režim, poté přepínat na jiné režimy, jakmile si zvířata po určité době používání zvyknou.


Čištění

Vyčistěte vnitřek fontány a napáječky

1. Vyměňte hlavní motor
2. Omyjte všechny díly kromě hlavního motoru. K čištění nepoužívejte kovové náčiní, jako jsou ocelové tyče nebo abrazivní materiály, aby nedošlo k poškození povrchu výrobku.
3. Zásobník na vodu není vhodný pro mytí v myčce nádobí.

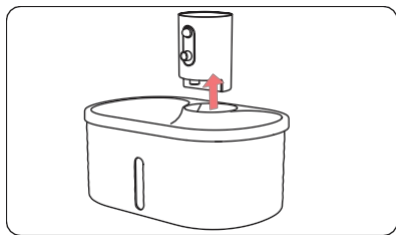


①

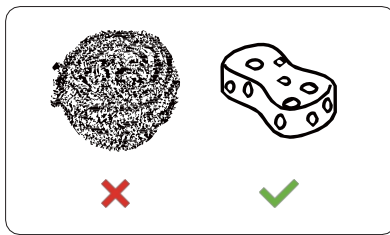

②

Čištění filtrů

1. Vyměňte filtrační houbu
2. Sejměte kryt vodního čerpadla.
3. Sejměte kryt rotoru a rotor.
4. Vyčistěte oběžné kolo vodou.

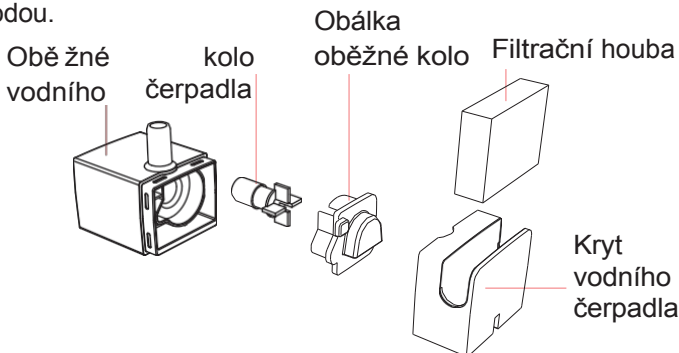

Údržba

1. Filtr a filtrační houbu je vhodné měnit každé 2-4 týdny. Níže jsou uvedeny tři podmínky, za kterých by se měl filtr měnit každé 2 týdny:
- a. Vysoká frekvence používání.
 - b. Rodiny s mnoha zvířaty
 - c. Vodní fontána pracuje ve standardním režimu
2. Vodní čerpadlo a fontánu je třeba čistit každý týden.

Specifikace

Název produktu: Petwant Inteligentní fontána/napáječka pro psy a kočky Model: W4
Rozměry: 260 mm * 170 mm * 175 mm
Materiál: ABS
Hmotnost: přibližně 0,7 kg
Objem: 2,5 l
Určení: kočky, psi, malá zvířata
Napájení: USB 5V1A
Jmenovitý výkon: 0,5 W
Kapacita baterie: 5 000 mA

Řešení problémů

Problém	Řešení
Přebytečná voda	Namočte filtr na 5 minut do vody a důkladně jej opláchněte.
	Pokud se filtr ucpal nebo nebyl delší dobu používán, je třeba jej včas vyměnit nebo vyčistit.
Vodní čerpadlo nepracuje správně	Voda v misce je pod minimální hranicí.
	Vyčistěte vodní čerpadlo, misku na vodu a fontánku.
	Odpojená nebo vybitá baterie: ujistěte se, že je hlavní motor správně sestaven, a připojte adaptér pro kontrolu úrovně nabití baterie.
Nízký průtok vody	Při prvním použití nebo po dlouhém skladování je třeba vodní čerpadlo odvzdušnit (běžný jev).
	Nečistoty nebo vlasy uvnitř vodního čerpadla, vyčistěte vodní čerpadlo podle návodu.
	Voda v misce je pod minimální hranicí, je třeba ji doplnit.
Znečištění v misce na vodu a ve filtru	Vodu v misce pravidelně vyměňujte.
	Před použitím se ujistěte, že je filtr namočený a důkladně vyčištěný.

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.