


Vysavač / Sada na péči o srst

P1

NÁVOD K OBSLUZE

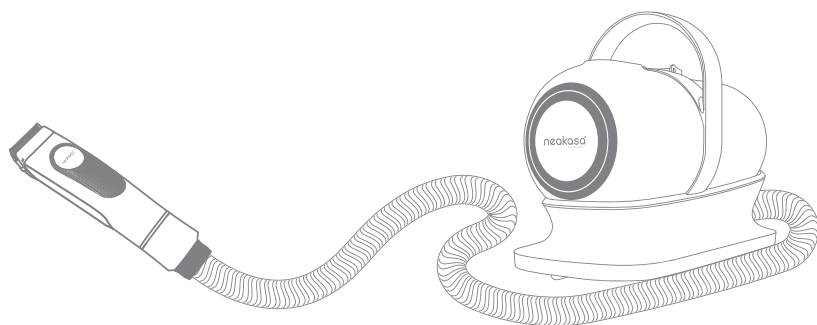

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Při používání elektrického zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Přečtěte si všechny pokyny před použitím.

UPOZORNĚNÍ - Aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

- Tento produkt je určen výhradně pro domácí použití, nikoli pro komerční nebo průmyslové použití, ani venku nebo na vlhkých místech;
- Nikdy nepoužívejte tento produkt samostatně dětmi nebo osobami se slabými kognitivními schopnostmi;
- Při používání produktu je třeba jej používat v prostředí, kde je možné jej bezpečně používat, a v souladu s pokyny a pod dohledem osoby, která rozumí bezpečnému používání produktu a jeho rizikům. Za takových okolností nikdy nedovolte dětem používat zařízení;
- Je třeba zachovat maximální opatrnost při používání zařízení v blízkosti dětí a domácích zvířat. Dále je třeba dávat pozor, aby si děti a zvířata s tímto výrobkem nehrály;
- Nedotýkejte se napájecího konektoru a tohoto výrobku mokrými rukama, nevystavujte je vlhkosti a kapalinám;
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je napájecí kabel nebo konektor poškozený;
- Pokud výrobek nefunguje normálně, je poškozen, byl umístěn venku nebo ponořen do kapaliny, kontaktujte naši společnost;
- Nedemontujte výrobek, nesprávná metoda montáže může způsobit elektrický šok nebo požár, kontaktujte naši společnost, pokud potřebujete opravu;
- Nedoporučuje se vdechovat hořlavé nebo zápalné kapaliny, jako je benzín. Dále by se zařízení nemělo používat v blízkosti hořlavého nebo zápalného plynu nebo v jeho okolí,
- Netahejte za napájecí kabel, neumísťujte těžké předměty na vrch zařízení a nezavírejte kabely, aby se dveře zavřely;
- Nepožárujte nic, co hoří nebo má vysokou teplotu, např. cigarety, zápalky, horký saze;
- Nedávejte nic do otvoru ani neblokuje otvor pro použití;
- Po použití je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky před údržbou nebo výměnou dílů;
- Nepoužívejte ani neskladujte v vlhkých místech, jako je venku nebo v koupelně, nebo na místech, kde je sklenice vody mokrá;
- Nepoužívejte produkty se vonnými látkami jako filtry. Takové chemikálie mohou být jednou z příčin požáru.
- Nenechávejte zařízení zapnuté. Nepoužívané zařízení je třeba odpojit od toho před zahájením servisu.
- UPOZORNĚNÍ - Aby se snížilo riziko elektrického šoku - Nepoužívejte venku ani na mokrých površích.
- Používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Je nutné používat pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud zařízení nefunguje správně, bylo upuštěno, poškozeno, ponecháno venku nebo spadlo do vody, je třeba je vrátit do servisního střediska.
- Netahejte ani nepřenášejte zařízení za kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte dveře na kabelu ani netahejte kabel kolem ostrých hran. Nehybejte zařízením po kabelu. Kabel je třeba držet daleko od horkých povrchů.
- Nedotýkejte se zásuvky ani zařízení mokrými rukama.
- Vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla je třeba držet dál od otvorů a pohyblivých částí.
- Před odpojením zařízení je třeba vypnout všechny ovládací prvky.
- Nepoužívejte bez nasazeného sáčku na prach a/nebo filtrů.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

POZNÁMKY


- Nedotýkejte se ani neodpojujte napájecí kabel mokřými rukama. Aby se předešlo poruchám a elektrickému šoku, je to přísně zakázáno.
- Nekuřte tabák ani jiné hořlavé předměty.
- Nepoužívejte na místech s hořlavými nebo snadno hořlavými kapalinami. Protože to může způsobit požár a výbuch, nevdechujte hořlavé kapaliny a hořlavé materiály.
- Při prvním použití se může objevit specifický zápach, ale nebude mít negativní vliv na organismus. Pokud však zápach spaleny přetrvává, je nutné okamžitě přestat zařízení používat!
- Nádobu na prach a filtr je třeba udržovat v čistotě po dlouhou dobu. Pokud je nádoba na prach a filtr používány, když jsou špinavé, mohou způsobit nesprávnou funkci a mohou nastat neočekávané nehody.
- Před zahájením údržby je nutné odpojit napájení a odpojit napájecí kabel. Zapnutí napájení za účelem provádění údržby může způsobit elektrický šok, nehody a zranění.
- Tento produkt přestává fungovat, když teplota abnormálně vzroste. Pokud dojde k nesprávnému přehřívání motoru, činnost bude okamžitě zastavena, pokud je sací port zablokovaný, činnost bude okamžitě zastavena, je třeba vyjmout nádobu na prach, zkontrolovat, zda je sací port a filtr čistý, a poté je otevřít po 60 minutách.
- Ujistěte se, že používáte každý filtr v nainstalovaném stavu. Je třeba mít na paměti instalaci a používání filtru. Pokud je filtr vyjmut a použit, bude to jednou z příčin poruchy.

UCHOVEJTE TENTO NÁVOD

Aby se snížilo riziko elektrického šoku, je toto zařízení vybaveno polarizovanou zásuvkou (jedna lišta je širší než druhá). Zásuvka pasuje do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zásuvka nepasuje do zásuvky, je třeba ji otočit. Pokud stále nepasuje, je třeba kontaktovat kvalifikovaného elektrikáře k instalaci vhodné zásuvky. Zásuvku nelze žádným způsobem měnit.

Obsah sady (P1 PRO)

Pohled zepředu

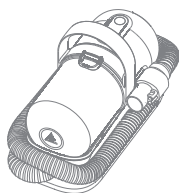

Vysavač*1



Návod k obsluze*1

Příslušenství



Hřeben
a česání*1



Nástroj na
rozčesávání*1



Stříhací
stroj*1



Kartáč na
čištění*1



Dýza*1




HEPA filtry*1
(fabrikovaně nainstalováno)



Houbové filtry*1
(fabrikovaně nainstalováno)



Ochrana
proti větru*1




Hřebeny na stříhání*1

Upozornění: Pokud něco chybí, kontaktujte zákaznický servis na support@neakasa.com včas.

Obsah sady (P1 Max)

Pohled zepředu

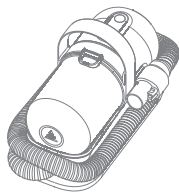

Vysavač*1



Návod k obsluze*1

Příslušenství



Hřeben
a česání*1



Nástroj na
rozčesávání*1



Stříhací
stroj*1



Kartáč na
čištění*1



Dýza*1



Hlava zastíhovače
toho vlasů*1




HEPA filtry*1
(fabrikovaně
nainstalováno)



Houbové filtry*1
(předinstalované
z výroby)



Ochranný kryt
proti větru*1




Hřebeny na stříhání*1

Upozornění: Pokud něco chybí, kontaktujte zákaznický servis na support@neakasa.com včas.

Úvod


Úvod

Jemně umístěte nádobu na prach ve směru označeném šipkou.

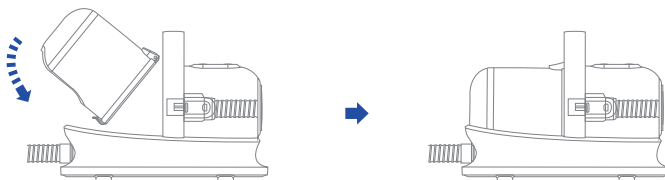


Připojení příslušenství k vysavači pomocí hadice


Při používání příslušenství věnujte pozornost hranám příslušenství, abyste se vyhnuli poškrábání rukou.

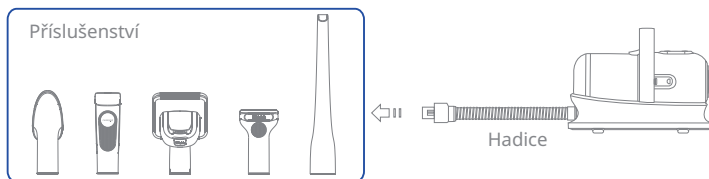

Nastavení elektrických klipsů

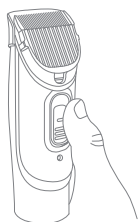

Zkrátte délku zadržování chlupů Posuňte nahoru (netlačte na žluté tlačítko samo-zamykací)

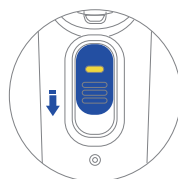


Zvýšení délky udržování chlupů

Posuň dolů (stiskni a drž při stisknutém žlutém sebeuzamykacím tlačítku)

Používání zařízení

Tlačítko přepínače

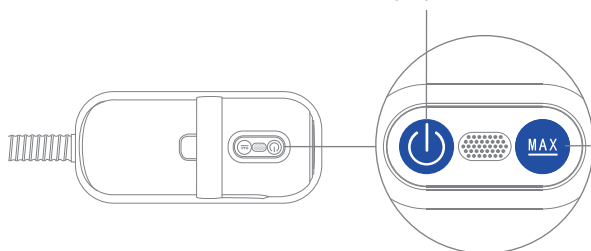

Tlačítko změny rychlosti

- Režim Eco
- Standardní režim
- Režim Boost

Používání příslušenství



Hřeben do péče

Může čistit plovoucí chlupy na domácích zvířatech a nečistoty ve chlupatých vlasech, a zároveň má funkci prodlužování chlupů, díky čemuž jsou chlupy nadýchanější.



Čistící kartáč


Může čistit srst domácích zvířat nebo oblečení lidí.



Nástroj na odstraňování uzlů

Rychle a snadno odstraňuje volné chlupy u psů a koček s dlouhou a krátkou srstí. Účinně snižuje vypadávání až o 95 % mrtvých chlupů a zamotání.

Pozor: Při používání je třeba věnovat pozornost řeznému okraji a ostrým částem, nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškrábání pokožky.



Elektrické stříhací strojky

Může oholit srst zvířete a nasát ji do prachového kontejneru, aby se zabránilo jejímu rozptýlení na jiná místa.

Pozor: Je třeba dávat pozor na měkké části uší zvířete, pokožku zvířete a nepoužívat nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškrábání pokožky.



Hřeben na stříhání

V závislosti na různých účesech k výběru. (použití volitelné)

Upozornění: Předměty jsou rozptýlené a malé, je třeba je správně uchovávat, když se nepoužívají.



Ochrana proti větru

Slouží k zvýšení sací síly trysky při stříhání vlasů a zároveň vede dráhu sacího portu. (volitelné použití) Pozor: Předměty jsou rozptýlené a malé, je třeba je správně uskladnit, když se nepoužívají.




Zákaznický servis

Pokud máte další dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte nás prostřednictvím support@neakasa.com nebo na našem Facebooku [@neakasa.tech](https://www.facebook.com/neakasa.tech).

Údržba a péče

Údržba nádoby na prach


1. Vyjměte nádobu na prach:
Lehce ji zvedněte směrem
ukázaným šipkou, abyste vyjmuli
nádobu na prach.

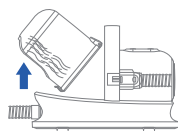

2. Otevřete víko, abyste vyhodili
odpadky: stiskněte modrou
klipsnu, abyste otevřeli nádobu
na prach a vyhodili odpadky.



3. Nainstalujte nádobu na prach:
nainstalujte nádobu na prach
podle směru šipky.

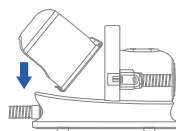

Pozor:


- Při manipulaci s nádobou na prach je třeba dbát opatrnosti.
- Pokud byla vyjmuta nádobka na prach a byla vyčištěna po vyhození prachu, je třeba si pamatovat, že ji je nutné namontovat po vyschnutí, aby se zabránilo pronikání vody do motoru a způsobení elektrického šoku nebo poškození zařízení.

Údržba elektrického zastříhovače

1. Před instalací nože
je nutné sklopit pohyblivé
ovládací kolečko nože dolů.



2. Vysajte/odstraňte nečistoty
z nože a zastříhovače.

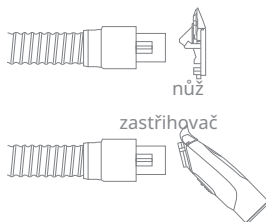


3. Naneste mazivo (není
součástí balení) na nůž.




Údržba HEPA


1. Vyjměte nádobu na prach, vyjměte filtr HEPA.

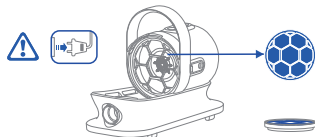

2. Opláchněte vodou, nechte vodu odtéct po opláchnutí.

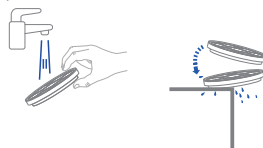

3. Umístěte na dobře větrané místo
na minimálně 24 hodin k sušení.

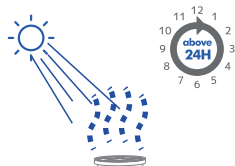

4. Nainstalujte filtr HEPA zpět na původní
místo po jeho úplném vyschnutí.




Pozor:

- Filtr je třeba čistit studenou vodou alespoň jednou za dva měsíce.
- Je nutné dodržovat frekvenci používání a podmínky, doba údržby se také liší, pravidelně kontrolujte, zda je špinavý, a vyčistěte ho.
- Při čištění je třeba pamatovat na odpojení napájení a vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Po vysušení je třeba nainstalovat filtr HEPA.
- Ještě nevysušený filtr HEPA může způsobit elektrický šok a poruchu.

Čištění pěnového filtru


1. Sundejte nádobu na prach a vyjměte pěnu.

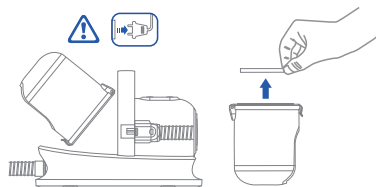

2. Je třeba umýt vodou z kohoutku a po umytí nechat vodu odtéct.



3. Umístěte na dobře větrané místo na minimálně 24 hodin k sušení.

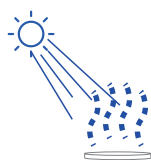


4. Po úplném vyschnutí znovu namontujte houbu na původní místo. Je třeba nezapomenout na namontování houby.

**Pozor:**


- Filtr je třeba čistit studenou vodou alespoň jednou za dva měsíce.
- Je nutné dodržovat frekvenci používání a podmínky, doba údržby se také liší, pravidelně kontrolujte, zda je špinavý, a vyčistěte ho.
- Při čištění je třeba pamatovat na odpojení napájení a vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Po vyschnutí je třeba nainstalovat houbový filtr.
- Ještě nevysušený houbový filtr může způsobit elektrický šok a poruchu.

Metoda skladování hadice

Oviňte hadici kolem těla ve směru hodinových ručiček, hadice se zacvakne do spony na boku těla, aby byla zajištěna.

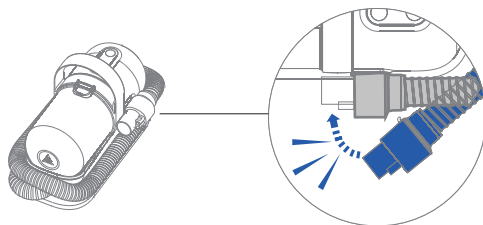**Metoda skladování napájecího kabelu**

Napájecí kabel je navinut a uložen ve spodní části těla.

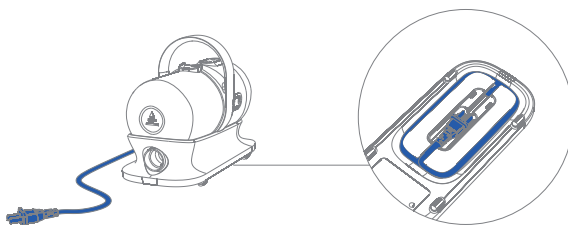

Specifikace

Výkon	300 W
Délka hadice	1.3 m / 51.2 inch
Sací výkon	35 W
Kapacita prachového zásobníku	1 L / 33.8 oz
Velikost produktu	290*132*210 mm / 11.4*5.2*8.3 inch
Délka kabelu	2.5 m / 98.4 inch
Čistá hmotnost	2 kg / 4.4 lbs
Hlasitost	65-76dB

Výrobce: Genhigh Tech Co, Limited
Adresa: #B2408, Budova 9, Okres 2, Shenzhen Bay ECO-Technologický park, #3609 Baishi Road,
Komunita High-tech zóna, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Čína

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.