


oneisall®

Vysavač / Sada pro péče o srst zvířat

Model:BM1

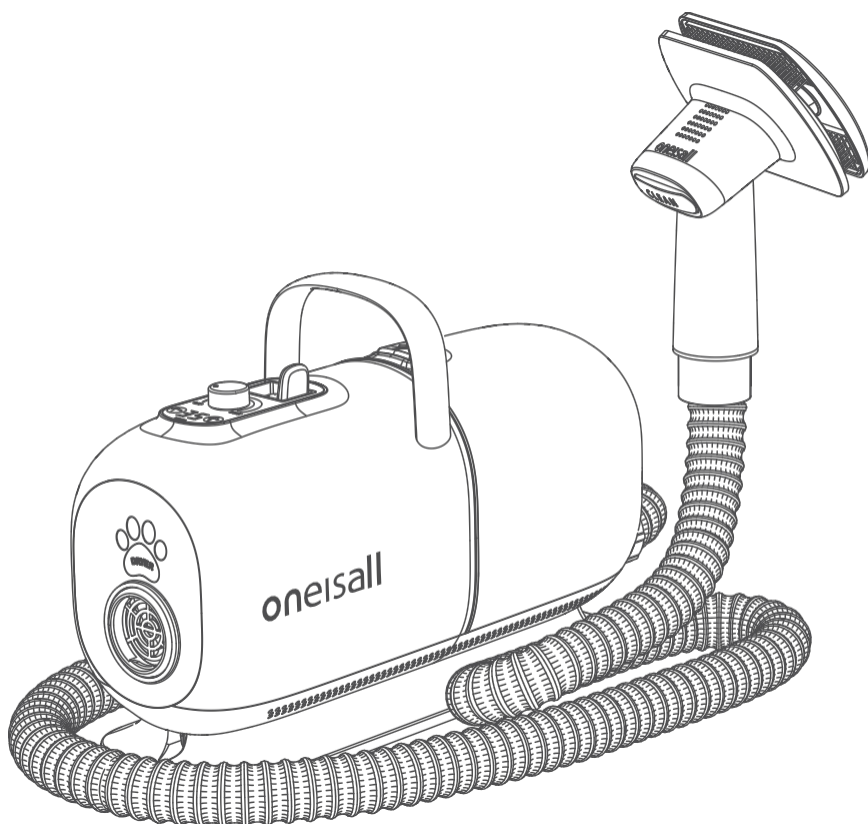

ON-D94

Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek je určen pouze pro domácí péči, není určen pro komerční nebo průmyslové použití ani pro použití venku nebo ve vlhkých prostorách.
- Děti a osoby s tělesným a mentálním postižením by měly zařízení používat pod dohledem.
- Zařízení používejte v bezpečném prostředí a v souladu s pokyny. Zajistěte dohled osoby, která rozumí bezpečnému používání a nebezpečí výrobku. V případě nepřítomnosti takové osoby nikdy nedovolte dětem, aby přístroj používaly.
- Při používání přístroje v blízkosti dětí a zvířat je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Kromě toho nedovolte, aby si s tímto výrobkem hrály děti nebo domácí zvířata.
- Nedotýkejte se zástrčky a výrobku mokřýma rukama.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Pokud zjistíte, že výrobek nefunguje, je poškozený nebo ponořený do kapaliny, kontaktujte nás. Výrobek nerozebírejte; nesprávný způsob instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár; v případě potřeby údržby kontaktujte naši společnost.
- Nevysávejte hořlavé nebo vznětlivé kapaliny, jako je například benzín. Spotřebič rovněž nepoužívejte v prostředí s hořlavými nebo hořlavými plyny nebo v jeho blízkosti.
- Netahejte za napájecí kabel, nepokládejte na přístroj těžké předměty a nepřiskřípněte kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud kouříte nebo pracujete s jinými předměty s vysokou teplotou (zápalky, žhavý popel apod.).
- Před použitím se ujistěte, že otvor není ucpaný.
- V případě potřeby údržby odpojte napájecí kabel.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku nebo na jiných vlhkých místech.
- Nepoužívejte parfémované výrobky, protože mohou obsahovat hořlavé chemické látky.
- Výrobek by měl být používán pouze při specifikovaném napětí, které je uvedeno na spodní straně přístroje.

Bezpečnostní opatření

NEMANIPULUJTE s napájecím kabelem spotřebiče ani jej neodpojujte mokřýma rukama , abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.

NEKOUŘTE ani nepoužívejte jiné hořlavé materiály.

Přístroj nepoužívejte v prostředí s hořlavými nebo hořlavými plyny nebo v jeho blízkosti.

Při prvním použití se může objevit zvláštní zápach, který však nemá na tělo negativní vliv a po chvíli zmizí.

Pokud zápach pálení p ř e t r v á á , okamžitě přestaňte přípravek používat!

Nádobu na prach a filtr udržujte v čistotě.

Pokud se nádoba na prach a filtr používají ve znečištěném stavu, mohou způsobit poruchu výrobku.

Před prováděním údržby vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.

Zapnutí napájení za účelem údržby může způsobit úraz elektrickým proudem, neočekávané nehody nebo zranění.


Při nadměrném zvýšení teploty přestane výrobek fungovat. Pokud se motor abnormálně zahřeje, okamžitě jej přestaňte používat.

Pokud je sací otvor ucpaný, okamžitě přestaňte přístroj používat.


Vyjměte nádobu na prach, vyčistěte vstupní otvor a filtr a po 60 minutách ji znovu otevřete.

Nezapomeňte filtr nainstalovat a používat. Vyjmutím filtru dojde k poškození motoru.

Obsah balení

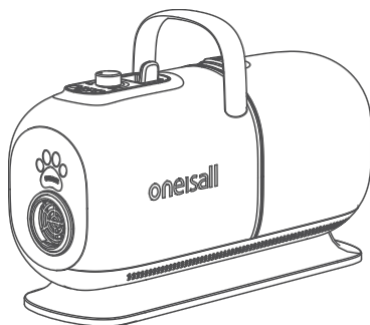

Hlavní jednotka x1

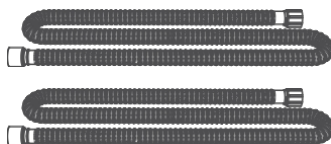


Vakuová hadice x1
/ sušící hadice x1



(3-6-9-12-18-24mm) Hřebeny x 6

Příslušenství Hoover

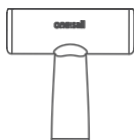

Váleček
na
vlasy



Zastříhovač
vlasů



Kartáč
pudl



Kartáč na
podsadu



Dlouhá,
úzká tryska



Kabel USB pro
nabíjení
zastříhovačů


Příslušenství k sušičkám




Úzké
stránky tryska



Kulaté
tryska

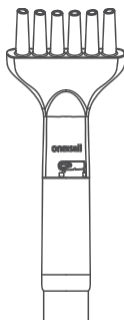

Difuzér pro
husté vlasy



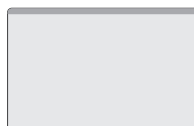


Úložná taška



Kartáč x 1


Přehled produktů

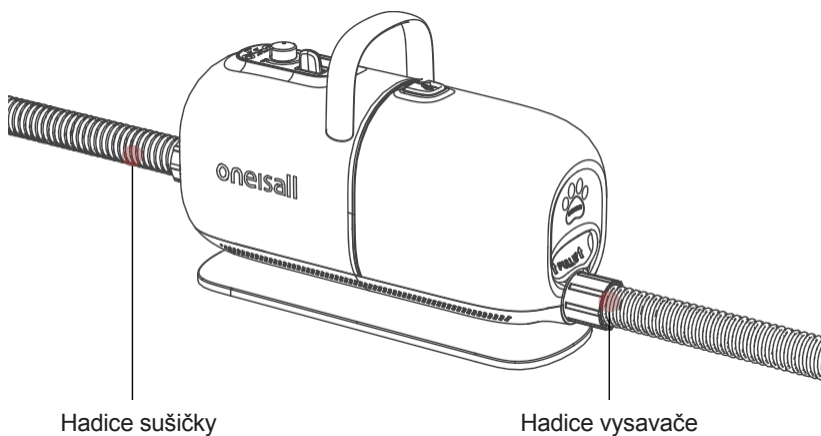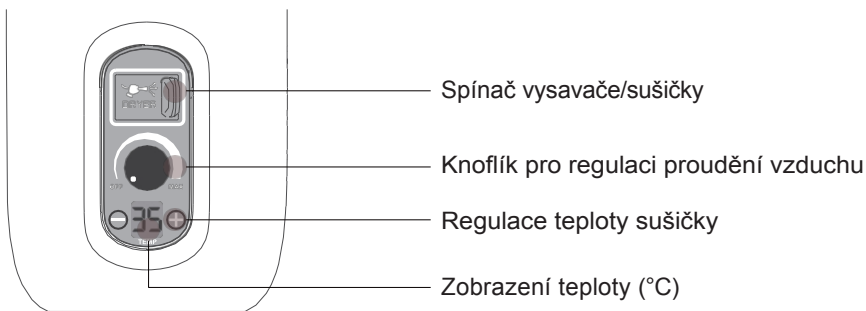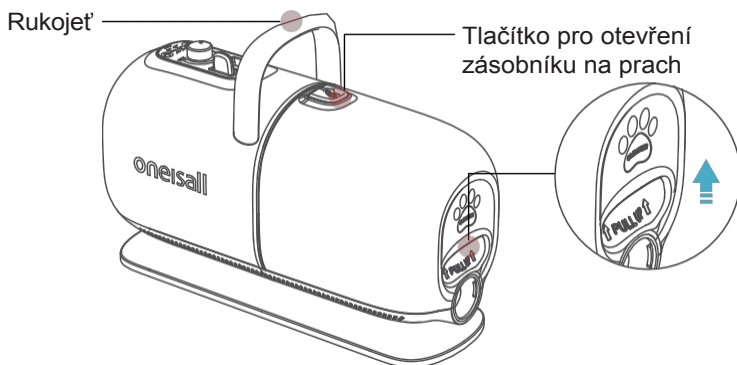


Co dělat, když se moje zvířata stanou znervóznět?

Pokud je zvíře nervózní z hluku nebo proudění vzduchu, je možné, že si bude muset na zařízení zvyknout.


1. Nechte zvíře slyšet zvuk zařízení nebo cítit pomalejší proudění vzduchu.

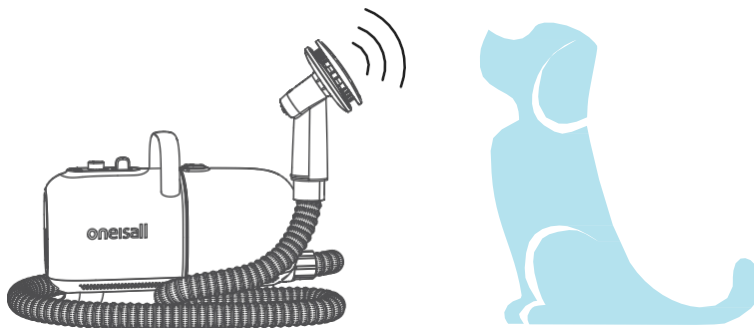

2. Nabídněte zvířeti svačinu.

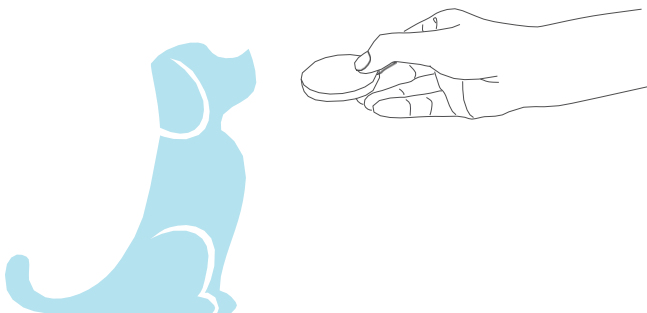


3. Začněte používat vysavač nebo sušičku. Pokud je zvíře stále rozrušené, zkuste zopakovat kroky 1-2, abyste mu dali najevo, že mu tento spotřebič neublíží.

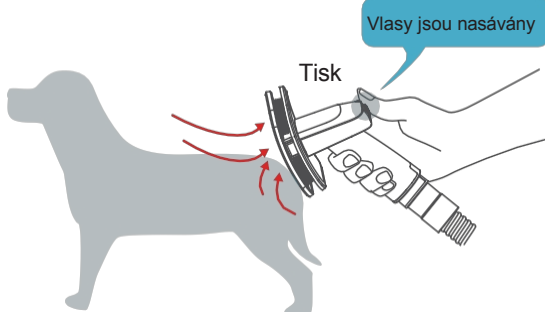


Vysávání vlasů


1. Nasadíte hadici vysavače.

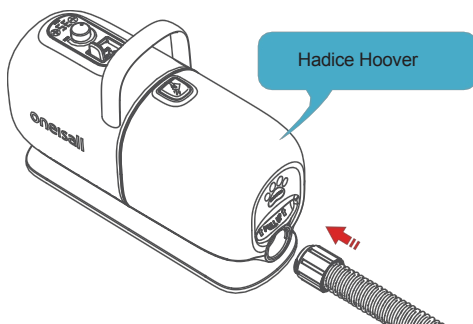

2. Nasadíte příslušenství vysavače.

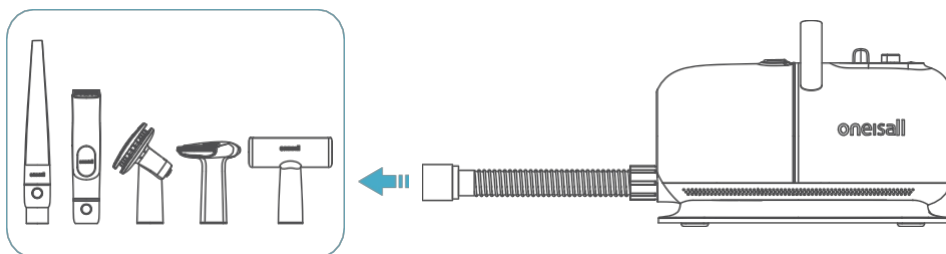


3. Připojte napájecí zdroj.

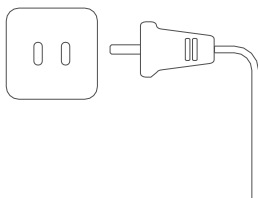

4. Přepněte do režimu čištění.




5. Zvolte rychlost.

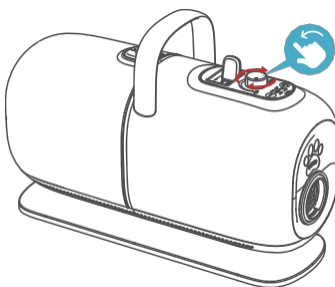


! POZNÁMKA

V režimu vysávání nelze teplotu nastavit. V tomto režimu lze nastavit pouze rychlost.

6. Péče o domácího mazlíčka.

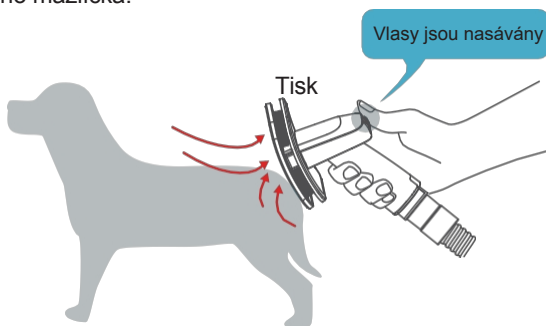

7. Vyčistěte nádobu na prach.

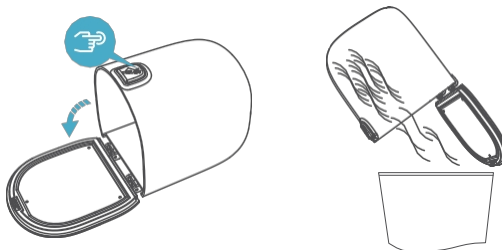

! POZNÁMKA

Při prvním použití doporučujeme začít s nízkou rychlostí, protože zvíře si na hluk pomalu zvykne.

Sušení srsti



1. Nejprve použijte ručník, který pohltí odkapávající vodu.




2. Instalace hadice sušičky




3. Instalace příslušenství sušičky

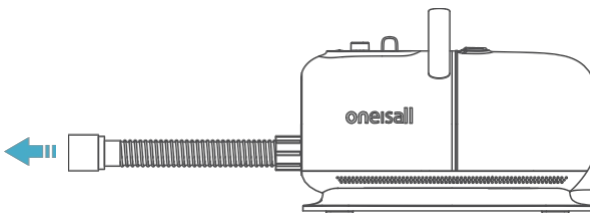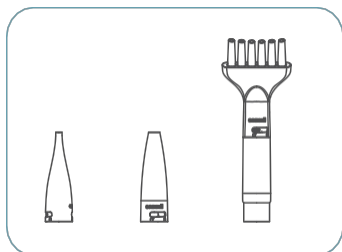


4. Připojte napájecí zdroj

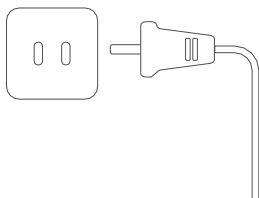

Přepnutí do režimu sušičky

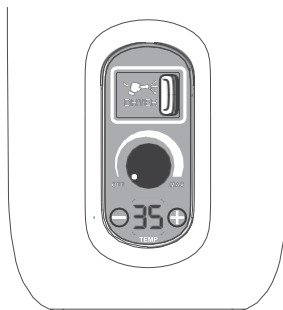

6. Zvolte rychlost vzduchu.

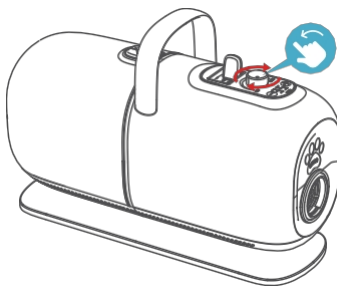

7. Volba teploty

Na výběr je sedm různých stupňů Celsia 35-40-45-50-55-60-65.



8. Začněte kabát sušit.




POZNÁMKA

1. Sušičku/vysavač můžete přepnout bez přerušení napájení.
2. V režimu sušení lze nastavit rychlost i teplotu.
3. U citlivých oblastí doporučujeme nejprve použít nižší teplotu a jemné proudění vzduchu.
4. Během sušení lze teplotu zvyšovat.

Tipy na příslušenství

Kartáč na odstraňování chloupků

Zakřivené zuby hřebenu se dobře přizpůsobí hřbetu a hlavě. Používá se k odstranění podsady.

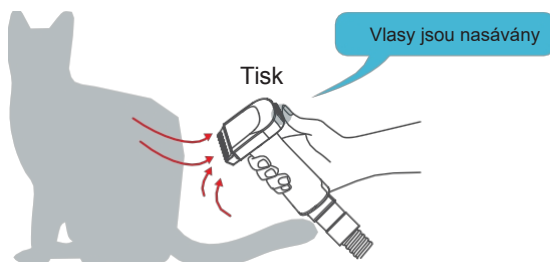


POZNÁMKA

Buďte opatrní na měkké části těla vašeho zvířete a nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste zabránili poškrábání kůže. PŘESTAŇTE mačkat tlačítko PUSH, pokud jej nepotřebujete použít.


Kartáč na pudly

Hřeben s větší plochou zubů je vhodný pro velké psy s hustou srstí a slouží k odstranění uvolněné srsti a podsady. Díky tomu je srst nadýchanější a zdravější.

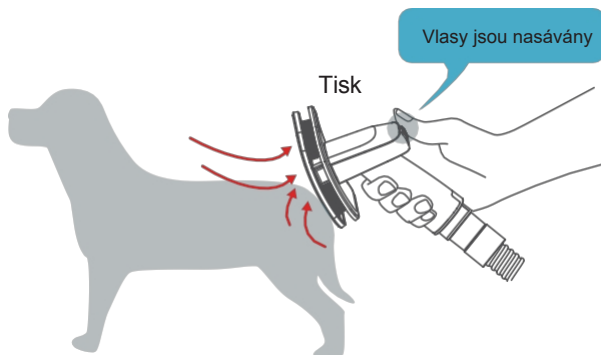


Stříhací strojky na zvířata


- 1) Používá se k úpravě srsti vašeho domácího mazlíčka, aniž by zanechával nepořádek, protože chlupy nelétají kolem.
- 2) Při stříhání nasává ostříhané vlasy!

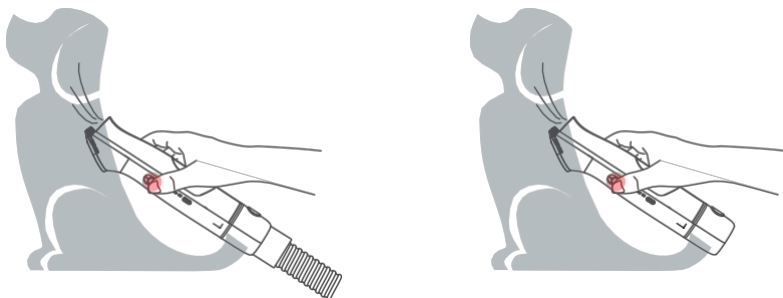

Holicí strojek používejte s vysavačem nebo samostatně.

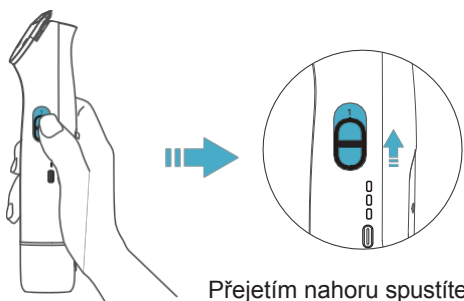

Přejetím nahoru spustíte

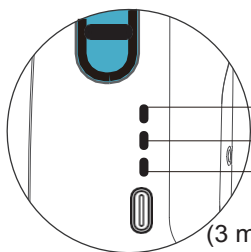

- 70-100% nabití baterie
- 40-69 % nabití baterie
- 0-39% nabití baterie

(3 modré kontrolky LED svítí, když je baterie plně nabitá) (červená kontrolka bliká, když je baterie nabitá na méně než 10 %)

POZNÁMKA

Nezapomeňte dávat pozor na ostří a polohu a nepoužívat přílišnou sílu, protože ta způsobuje podráždění pokožky.

Instalace hřebenového nástavce (používá se se stříhacími strojký)

Vyberte si hřebenový nástavec podle délky vlasů, které chcete ponechat. Hřebenový nástavec ((3 mm/6 mm/9 mm/12 mm/18 mm/24 mm)) je použitelný pro různé délky vlasů. Sada hřebenových nástavců je malá; pokud ji nepoužíváte, řádně ji uložte.



3mm(1/8")



6mm(1/4")



9mm(3/8")



12mm,(1/2")




18mm(3/4")



24mm (1")

Dlouhá, úzká tryska

Používá se k čištění kobereců, rohů pohovek, aut a kočičích škráadel.

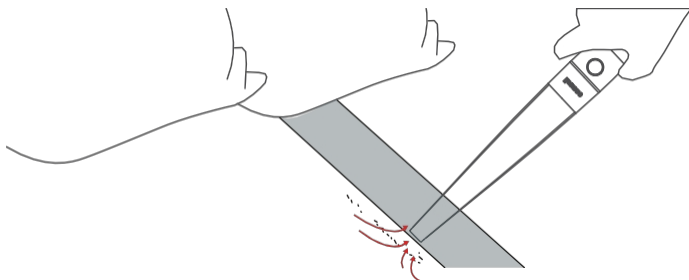

Váleček na odstranění chloupků

Účinně odstraňuje chlupy domácích mazlíčků nalepené na oblečení.



Lze použít s vysavačem nebo samostatně.



POZNÁMKA

Pohybuje odstraňovacím válečkem sem a tam. Nepohybuje jím pouze jedním směrem.


Kulatá tryska

Koncentrovaný proud vzduchu, který se používá k rychlému sušení podkladového nátěru nebo malých ploch. Určeno pro zvířata s podsadou nebo citlivými částmi těla a pro hlavy a tlapy velkých psů.



Úzká tryska


Soustředí proud vzduchu a umožňuje vysoušet vlasy na velké ploše. Určeno pro rychlé vysoušení vlasů po celém těle.

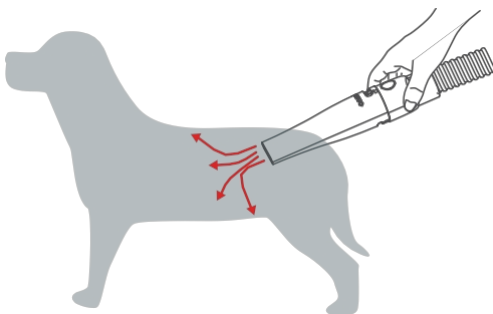

Difuzér pro hrubé vlasy

Rozptýluje proud vzduchu. Vysušuje a rozčesává vlasy na povrchu. Vlasy jsou hladké a nadýchané.

Určeno pro suché vlasy na zádech, břiše a hlavě. Pro dlouhosrsté psy nebo kočky.

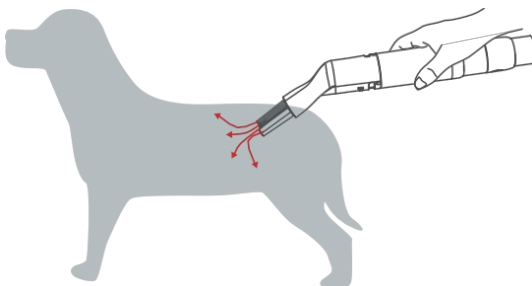




Tipy pro sušení srsti:

Nejprve použijte kulatou trysku k vysoušení podsady a poté použijte úzkou trysku nebo difúzer k vysoušení vlasů na horním povrchu.

Údržba

Čištění zásobníku na prach

1. Odpojte napájení.
Zatáhněte za rukojeť nádoby na prach.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyfoukejte vlasy.

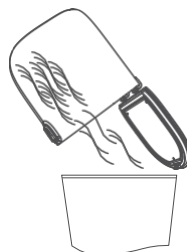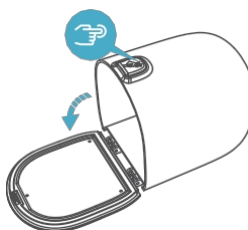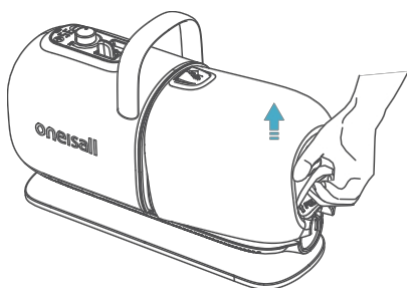


POZNÁMKA

1. Pokud je vyjmutá nádoba na prach čistěna vodou nebo mokrým hadříkem, musí být nasazena až po úplném vyschnutí. V opačném případě může dojít k poškození motoru.
2. Nádobu na prach držte zlehka. Při pádu se snadno poškodí. Pokud máte s nádobou jakékoliv problémy, kontaktujte nás prostřednictvím služby Amazon nebo e-mailu: support@oneisall.com.

Vyčistěte čepele nůžek na zvířata



1. Vytlačte čepele rukama.
2. Vyčistěte a umyjte nože.
3. Osušte čepele utěrkou a pokapejte je olejem.
4. Zarovnejte drážku pod noži a zatlačte nože tak, aby zapadly.

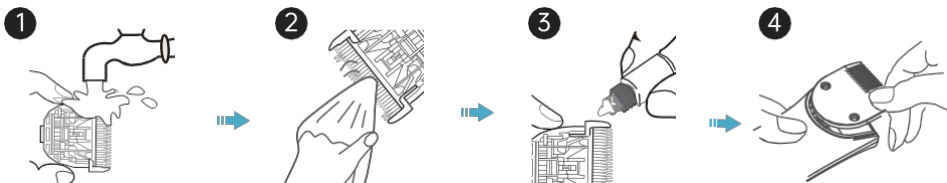


POZNÁMKA


Olej není součástí balení. Musíte si ho objednat sami.

Čištění filtru HEPA a houbového filtru


1. Vyměňte nádobu na prach a vymějte filtr HEPA a houbový filtr.

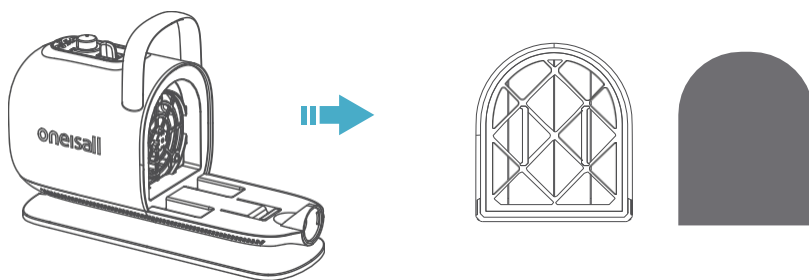

2. Čistěte je kartáčem, nemyjte je vodou.

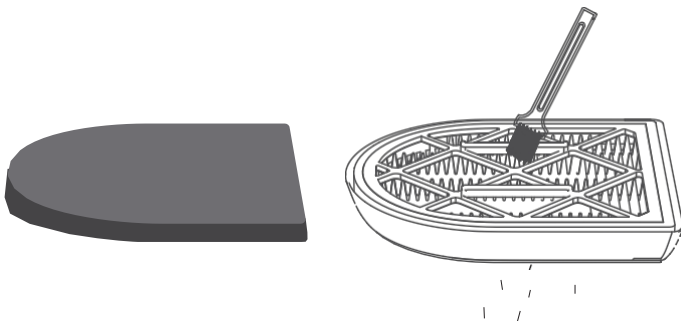

3. Vložte HEPA filtr a houbový filtr zpět do přístroje.

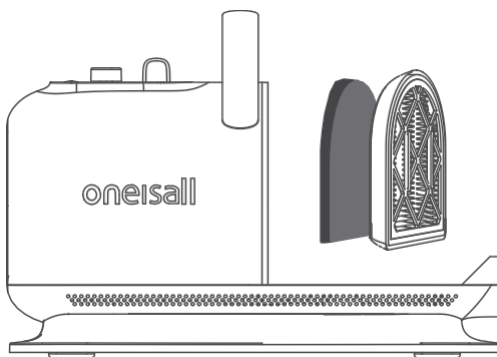

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Nelze zahrnout	Zástrčka není správně zasunuta	Znovu připojte nabíječku
	Spínač nebyl správně zapnut	Nastavte přepínač do polohy Sušička nebo Vysavač.
Špatné sání	Hadice je ucpaná	Vyčistěte hadici a přípojku
	Nádoba na prach je plná	Vyprázdněte nádobu na prach
	Filtr je znečištěný	Vyčistěte filtr
Zastříhovač se během používání zahřívá	Zbytky nečistot ve vnitřních částech zastříhovačů	Vyjměte nůž. Omyjte ji a naolejujte.
Hadice je poškozená	Neúmyslně poškozené	Odstraňte hadice a uložte je do sáčku, který vám dodáme.
	Pokousání zvířetem	

* Pokud výše uvedená řešení problémů nevyřeší, přestaňte výrobek používat a kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům: support@oneisall.com.

Specifikace

Hlavní zařízení

Vstupní napětí	120V~60Hz
Jmenovitý výkon	1100W
Délka hadice	59 palců
Kapacita zásobníku na prach	70 uncí
Velikost hlavní jednotky	12,8 x 8,7 x 5 palců
Délka přívodního kabelu	78,7 palce
Maximální hluk	60 dB

Stříhací strojky na zvířata

Vstupní napětí	DC 5V  1A
Jmenovitý výkon	5W
Doba nabíjení	Přibližně 3h
Pracovní doba	Přibližně 2h
Kapacita baterie	1400mAh



V případě jakýchkoli problémů se obraťte na:
support@oneisall.com



oneisall Official
Community



oneisall support



Tutorial Video

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné lithium-iontové baterie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Hmotnost (kg)	31g
Kapacita (mAh)	-
Výkon (kWh)	5.18WH

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.