


oneisall

TRANSFORMUJTE, JAK PEČUJETE O SVÉ ZVÍŘE

Trimmer / Stříhací stroj pro zvířata

Model: RFC-676

Návod k obsluze

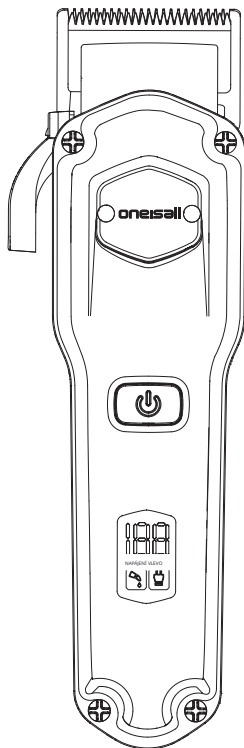

Pokyny k bezpečnosti

1. Přečtěte si před použitím: Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny k bezpečnosti a obsluze.
2. Elektrická bezpečnost: Ujistěte se, že napětí uvedené na etiketě odpovídá vaší elektrické zásuvce.
Nepočívejte zařízení ve vodě nebo jiných kapalinách, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Zařízení by mělo být suché.
3. Dozor: Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let a staršími, stejně jako osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti se nesmí hrát se zařízením.
Údržbu a čištění nesmí provádět děti bez dozoru.

4. Pravidelné kontroly: Je nutné pravidelně kontrolovat, zda není stříhací stroj poškozen. Pokud zařízení nebo napájecí kabel vykazují jakékoli známky poškození, nesmí se používat.
Je nutné kontaktovat servisní středisko za účelem opravy nebo výměny.

5. Pravidelná údržba: Před zahájením čištění, výměny příslušenství nebo jakýchkoli údržbových činností je třeba odpojit stříhací stroj od zdroje napájení. Ostří je třeba udržovat v čistotě a dobře promazané, aby se předešlo přehřátí a zajistila optimální výkonnost. V případě potřeby vyměňte ostří.

UPOZORNĚNÍ: Řezná ostří se mohou po delším používání zahřívat.


6. Skladování: Po použití odpojte a uchovávejte stříhací stroj na suchém místě, mimo dosah zvířat a dětí.

7. Obsluha: Je třeba se vyvarovat dotýkání se ostří přímo prsty. Vždy vypněte zařízení, když se nepoužívá.

8. Používání podle určení: Tyto stříhací stroje jsou určeny výhradně k úpravě srsti domácích zvířat. Není dovoleno je používat k jiným účelům.

9. Likvidace: Stříhací stroj a jeho příslušenství je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.

Vzhled produktu a příslušenství

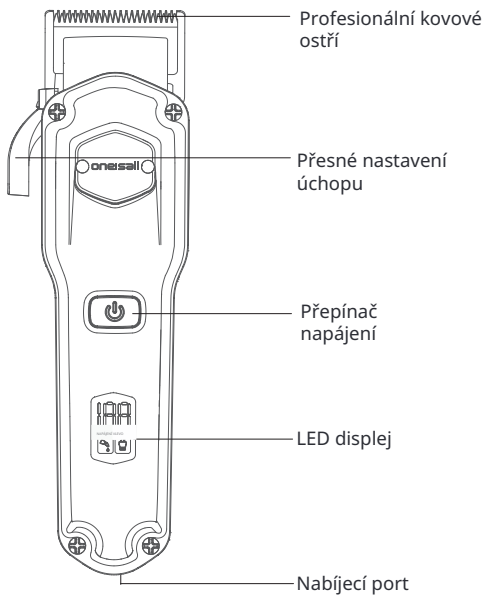

Štěteček



Mazací prostředek



Nabíjecí základna



USB kabel pro nabíjení



Ochranný kryt

Vzhled produktu a příslušenství


Hřebeny z nerezové oceli




Červený - 3 mm (1
1/8 in)



Modrý - 10 mm (3/8
in)



Žlutý - 16 mm
(5/8 in)



Fialový - 25 mm
(1 in)

Aktualizovaný návod k obsluze hřebene:




Hřeben je vyroben z nerezové oceli, což zajišťuje jeho trvanlivost. Pohodlné a pevné uchopení. Hladký konec je bezpečnější než u jiných hřebenů.

Hřebeny označené barvami poskytují rychlou vizuální referenci

- (1) Červený - délka stříhu 3 mm 1/8": Ideální pro přesné stříhání a zároveň šetrný k pokožce zvířete.
- (2) Tmavě modrý - 10 mm 3/8": Délka stříhu: Ideální délka stříhu pro měkký a více smíšené zakončení.
- (3) Žlutá 16 mm 5/8" Délka stříhu: Ideální délka stříhu, když je požadována delší srst. Skvěle se hodí pro stříhání těla, přičemž zanechává plnější délku.
- (4) Světle modrá - délka stříhu 25 mm: Ideální délka stříhu, když je požadována delší srst. Ideální pro dvojitou a nadýchanou srst, zanechává delší přirozené zakončení.




Pravidla používání

1. Stiskněte tlačítko napájení, displej se rozsvítí.
2. Přesné nastavení ostří. Nastavte ostří otočením páčky kuželu dopředu.
3. Funkce cestovního zámku
Stiskněte a podržte spínač po dobu 3 sekund, produkt bude uzamčen a červený indikátor bude blikat po dobu 3 sekund;
Stiskněte a podržte spínač po dobu 3 sekund, červený indikátor bude blikat po dobu 3 sekund, produkt se zapne.
4. Údržba a čištění
Po 60 minutách používání se na displeji rozsvítí symbol lahvičky s olejem, což naznačuje potřebu přidat mazací olej.

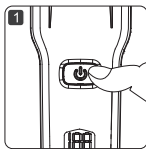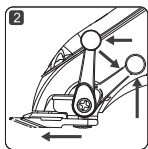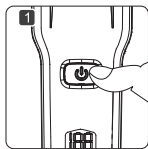



5. Jak nainstalovat hřeben

- (1) Posuňte štrbinu hřebene dolů, dokud se nezachytí o ostří.
- (2) Lehce odklopte zámek hřebene ven.
- (3) Lehce přitlačte hřeben, dokud neuslyšíte zvuk „kliknutí“.

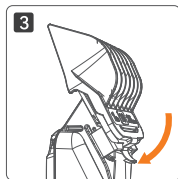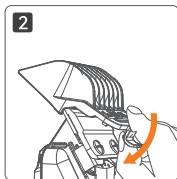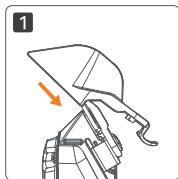

6. Vyjmutí hřebene:

- (1) Odklopte zámek hřebene ven, abyste oddělili hřeben od ostří.
- (2) Posuňte hřeben nahoru, abyste ho vyjmuli.

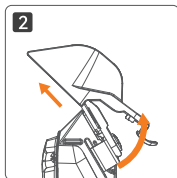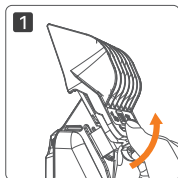


Upozornění:


Prosíme, nepoužívejte nadměrnou sílu, která může způsobit prasknutí zámků hřebene.

Pravidla používání


1. Aby bylo zajištěno normální fungování ostří, nesmí se demontovat řezací hlava!
2. K čištění ostří lze použít vhodný štěteček, abyste jemně smetli přebytečné chlupy.
3. Ostří lze umývat pod tekoucí vodou.
4. Po opláchnutí je třeba osušit suchým hadříkem.
5. Naneste vhodný mazací olej na ostří.
6. Po dokončení údržby nasadte ochranný kryt na řezací hlavu pro její ochranu.

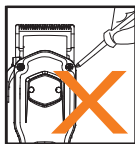


1

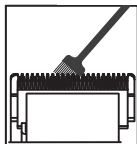


2

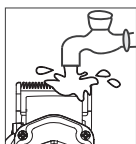


3

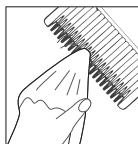

4

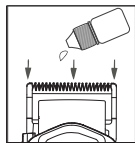

5

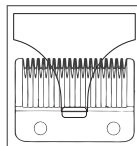


6

Způsoby použití zásuvky

1. Vypněte zařízení, připojte USB kabel k napájecímu zdroji 5V/1A (stacionárnímu/přenosnému a dalším napáječům s USB rozhraním) k účelu nabíjení (indikátor nabíjení se rozsvítí).

2. Displej zobrazí stav nabití. Po úplném nabití stačí odpojit nabíjecí kabel.

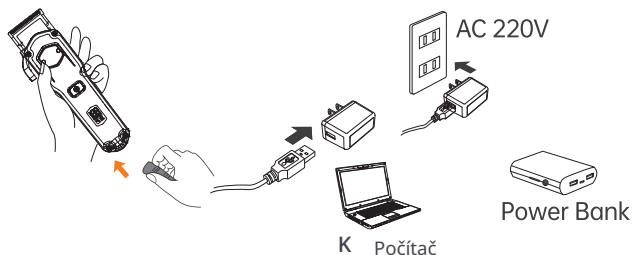

LCD displej



Procentuální ukazatel akumulátoru (0%-100%)

Dioda bliká, když je úroveň nabití nižší než 5 %.



Ukazatel přidání oleje (na levé straně)
Když kontrolka svítí, je třeba namazat ostří.

Ikona nabíjení (pravá strana)
Kontrolka nabíjení bude blikat, když úroveň nabití klesne pod 15 %.
Je třeba okamžitě nabít zařízení.



**Používání během nabíjení je možné
(Před nabíjením je nutné zařízení vypnout.)**

Pokyny k nabíjení

Před prvním použitím je třeba nabíjet strojček přibližně 3 hodiny. Po 3-4 úplných nabitích a vybitích dosáhne kapacita akumulátoru nejlepšího stavu.

Specifikace	Název produktu: Trimmer / Stříhací stroj d pro zvířata	Model: RFC-676
	Napětí: 3,7 V	Kapacita akumulátoru: 2000 mAh
	Výstup: 5W-1A	Výkon: 10 W
	Doba nabíjení: 3 hodiny	Doba provozu: 4 hodiny

2. Nejlepší teplota okolí pro nabíjení je od 5 °C do 40 °C.

Problém	Možná příčina	Řešení
Produkt se zahřívá během používání	Špinavé nebo zablokované příslušenství	Kontaktujte oddělení zákaznického servisu
Produkt ne funguje	Poškozený akumulátor	Kontaktujte oddělení zákaznického servisu
	Jiné	Kontaktujte oddělení zákaznického servisu

Otázky a odpovědi

P: Jsou nějaká doporučení před použitím stříhacího stroje?

O1: Doporučuje se nejprve umýt a osušit zvíře.

O2: Doporučuje se, aby pokud je srst příliš dlouhá, nejprve ji zkrátili nůžkami a hřebínkem.

O3: Doporučuje se, aby před a po použití elektrického stříhacího stroje nanесли trochu oleje na řeznou hlavu pro mazání a údržbu.

P: Co znamená velikost hřebene? Jak ho používat?

O: Velikost lze vybrat podle potřeb spojených s údržbou srsti zvířete.

P: Může být tento stříhací stroj používán na

čumácích zvířat? Jaký je hluk v decibelech?

O: Nedoporučuje se používat na tlamě, úroveň hluku je udržována v mezích 55 dB.

P: Lze ho používat během nabíjení? Jaká je doba nabíjení a doba provozu produktu?

O: Může být používán během nabíjení. Dooba nabíjení je tři hodiny, doba provozu čtyři hodiny.

P: Lze stříhací stroj umývat?

Produkt lze umývat pod tekoucí vodou, voděodolnost je na úrovni IPX7.

P: Zahřívá se ostří?

O: Po 30 minutách práce teplota řezací hlavy dosahuje přibližně 36 °C (96,8 °F), což se nachází v přípustném rozsahu somatosenzorického vnímání.

P: Co bych měl dělat, pokud nelze nabít nebo zapnout akumulátor?

O1: Můžete se co nejdříve obrátit na oddělení poprodejního servisu.

O2: Pokud se stříhací stroj nepoužívá delší dobu, je doporučeno jej nabít alespoň jednou za tři měsíce, aby se zajistila životnost akumulátoru.

Kontaktujte nás

- ✉ support@oneisall.com
☎ + 1877-522-8578 (USA) Po - Pá 8:00 - 17:00 (PST)
🌐 www.oneisall.com



Video průvodce



@Oneisall Oficiální

GPSR - Informace o produktu

UK REP

Název: Apex CE Specialists GmbH
Adresa: Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf, Německo
Kontaktní osoba: Wells Yan
Tel: +353212066339
E-mail: Info@apex-ce.de

EC REP

Název: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Adresa: 6f East Union Street, Manchester, Anglie, M16 9AE
Kontakt: Wells
Tel: +441616371080
E-mail: Info@apex-ce.com

GPSR - informace o výrobci:

Název firmy: chuzhouguanyidianzishangwuyouxianongsi
Adresa výrobce: CN, 239200, Anhui, Chuzhoushi, Laianxian, Xinanzhenglingliuxilu,
taixinxiangzhangyuanldongldanyu- an2403shi

Číslo telefonu: +86 130 4980 3796
E-mail: oneisallofficial@hotmail.com



Vyrobeno v Číně

Upozornění a informace o bezpečnosti

Všechny informace o používání produktu naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím se seznámte s jeho obsahem a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím se také seznámte s následujícími informacemi:

Upozornění na používání

Riziko poškození produktu:

Produkty je třeba používat výhradně v souladu s jejich určením, jak je popsáno v návodu k obsluze.

Pravidelně kontrolujte stav zařízení a příslušenství, jako jsou sušičky, trimmery, kartáče a vysavače na srst. V případě viditelných poškození, jako jsou praskliny, oděrky nebo mechanické problémy, přestaňte používat, abyste se vyhnuli nebezpečím pro zvířata a uživatele.

Mechanické a elektrické prvky je třeba používat v souladu s doporučeními výrobce, aby se předešlo jejich přehřátí nebo poškození. Nebezpečí pro zvířata:

Nástroje a zařízení pro péči (např. trimmery, furminátory, kartáče) je třeba přizpůsobit velikosti , typu srsti a citlivosti kůže zvířete, aby se předešlo podráždění nebo úrazům.

Ujistěte se, že je zvíře klidné a řádně zajištěné před zahájením péče. Nadměrný stres u zvířete může vést k nepředvídatelným reakcím.

V případě sušiček nebo zařízení s funkcí páry nesměřujte horký vzduch přímo na kůži zvířete po delší dobu, aby se předešlo popáleninám.

Nebezpečí pro děti:

Produkty pro péči o zvířata, zejména ty s ostrými prvky (např. trimmery, nůžky) nebo elektronickými (např. sušičky, vysavače), nejsou hračkami. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Nedovolte dětem, aby samostatně používaly zařízení bez dozoru dospělých.

Riziko spojené s elektronickými prvky:

Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a dalších elektrických komponentů. V případě poškození přestaňte zařízení používat.

Elektrická zařízení (např. sušičky, vysavače) by se neměla používat na vlhkých místech ani v blízkosti vody, pokud nejsou označena jako voděodolná.

V případě zařízení na baterie používejte pouze baterie doporučené výrobcem a pravidelně je vyměňujte podle pokynů.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

Před prvním použitím se seznámte s návodem k obsluze a ujistěte se, že je zařízení správně nakonfigurováno pro typ srsti a potřeby zvířete.

Ujistěte se, že všechny součásti (např. ostří v trimmerech, hlavy v kartáčích) jsou správně upevněny a v dobrém technickém stavu.

□ Při používání sušiček, vysavačů nebo jiných elektrických zařízení je držte daleko od očí, uší a nosu zvířete, aby se předešlo podráždění.

Údržba a skladování:

Produkty je třeba skladovat na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.

Pravidelně čistěte zařízení po každém použití podle pokynů výrobce, abyste udrželi jejich účinnost a bezpečnost.

V případě vyměnitelných dílů (např. nožů, filtrů) používejte pouze originální nebo výrobce doporučené prvky. Bezpečnost baterií:

V zařízeních na baterie používejte pouze baterie, které odpovídají doporučením výrobce.

Vyřazené baterie je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

Vyjměte baterie ze zařízení, pokud nebude používáno delší dobu, aby se předešlo úniku.

Další opatření

Přízpůsobení zvířeti:

Sledujte reakce zvířete během péče – pokud zvíře vykazuje známky stresu nebo nepohodlí, přerušte ošetření.

Pravidelně kontrolujte stav kůže a srsti zvířete. V případě podráždění, zranění nebo jiných znepokojivých příznaků se poraďte s veterinářem.

Poškození a servis:

Veškeré opravy mechanických nebo elektronických zařízení by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.

Nevykonávejte žádné úpravy produktu, protože to může ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být umístováno spolu s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění předejdete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o podmínkách záruky distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek. V případě, že v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nezbytných údržbových nebo servisních akcích, je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu fyzicky nového produktu. V případě zjištění jakékoli odlišnosti je třeba okamžitě provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce na zjištěný stav odlišnosti může vést k trvalému poškození produktu. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená zanedbáním.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru. Ujistěte se, že v případě nouze můžete rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, a udržujte volný prostor minimálně 1 m od jiných objektů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptér, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a certifikace výrobce.

Pečujte o svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; vybavte se hasicí plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky pro zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybit pod úroveň 3,18V nebo 15% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro článek, trvale poškozuji a nejsou kryty zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Skládajte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře stárne s časem a používáním. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení, a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálných podmínkách se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybit pod úroveň 3,5V nebo 5% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 3,2V pro článek, trvale poškozuji a nejsou kryty zárukou. V případě, že nebudete akumulátor nebo celé zařízení používat déle než jeden měsíc, je třeba akumulátor nabít na 50% a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Uchovávejte akumulátor a zařízení na suchém místě, mimo slunce a negativní teploty.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Specifikace baterie produktu

Vlastnost	Hodnota
Kategorie baterie	Přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné lithium-iontové baterie (Li-Ion)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Hmotnost (kg)	43g
Kapacita (mAh)	2000
Výkon (kWh)	7.4WH