

PETLIBRO®

Model: PLAF005 & PLAF006

NÁVOD K POUŽITÍ

Automatický zásobník GRANARY

Tento návod k použití se vztahuje výhradně na automatický zásobník krmiva pro zvířata PETLIBRO Granary s jednou miskou. Přečtěte si, prosím, tento návod a uschovejte jej pro další použití.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
ZÁRUKA A EXTERNÍ NAPÁJENÍ	05
OBSAH BALENÍ	09
PŘEHLED PRODUKTU	10
PŘEHLED TLAČÍTEK A DISPLEJE	12
NÁVOD K POUŽITÍ	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	25
TECHNICKÉ ÚDAJE	30
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	31

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! UPOZORNĚNÍ

- Odstraňte veškerý obalový materiál vhodným způsobem. Některé předměty mohou být zabaleny v plastových sáčcích; tyto sáčky mohou způsobit udusení; **UCHOVÁVEJTE je mimo dosah dětí a zvířat.**
- **NEDOVOLUJTE** malým dětem hrát si s, na ani v blízkosti zásobníku krmiva pro zvířata.
- **Aby se snížilo riziko poranění, zajistěte přísný dohled při používání zařízení v blízkosti dětí.**
- **NEPOUŽÍVEJTE** zásobník pro zvířata, která nedosáhnou na misku s jídlem. nebo mají jakékoli fyzické postižení.
- **NENAMÁČEJTE** žádnou část základny do vody, protože to může poškodit elektronické součásti, například ovládací panel.
- Nevkládejte do zásobníku krmiva pro zvířata žádné cizí předměty.
- Nepoužívejte zařízení venku. Pravidelně kontrolujte provoz zařízení, abyste se ujistili, že zásobník správně vydává krmivo.
- **Nepoužívejte mokré, konzervované ani vlhké krmivo.**
- Neodstraňujte zařízení jiným způsobem, než jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- **Nepoužívejte zásobník k jiným účelům, než pro které je určen.**
skončené použití
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit nebezpečné situace.
Neměňte zásobník krmiva pro zvířata.
- Nepoužívejte žádné zařízení, pokud je zařízení poškozené nebo nefunguje správně. Nepokoušejte se zásobník krmiva pro zvířata sami opravovat.
Okamžitě kontaktujte naše zákaznické oddělení pro získání dalších pokynů.
- Vždy odpojte napájení, když zařízení není používáno a před čištěním.
- **Nikdy netahejte za napájecí kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.**

- Pokud zástrčka tohoto zařízení zmokne, ihned odpojte napájení z tato stěnová zásuvka. Nepokoušejte se zástrčku odpojovat silou.
- Zkontrolujte napájecí zdroj po instalaci. Nepřipojujte jej, pokud je na napájecím kabelu nebo zástrčce voda.
- Aby se zabránilo zakopnutí, vždy položte napájecí kabel tak, aby nepřekážel v průchodu.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud obdrželi dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a rozumí s tím spojeným rizikům. Děti nesmí s tímto zařízením si hrát. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení používejte výhradně s napájecím zdrojem dodávaným v balení.
- V případě poškození napájecího kabelu musí být nahrazen speciální sadou kabelů dostupnou u výrobce nebo jeho autorizovaného servisu.

UPOZORNĚNÍ

- Zabraňte, aby zvířata kousala nebo polykala jakékoli části zařízení. V případě obav o napájecí kabel doporučujeme zakoupit ochranu kabelu (tvrdou, plastovou ochranu) v železářství, aby byla zajištěna ochrana napájecího kabelu.
- Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, použijte výhradně model s odpovídajícím elektrickým hodnocením.
- NENAINSTALUJTE ani neukládejte zásobník krmiva pro zvířata na místech, kde bude vystaven povětrnostním vlivům nebo teplotám pod 4 °C / 40 °F.
- K napájení používejte alkalické baterie typu D. NEpoužívejte akumulátory, funkční baterie.
- Pravidelně kontrolujte baterie. Před delší cestou vždy vyměňte baterie za nové.

- Nenechte zvedat zásobník krmiva za kryt, zásobník krmiva ani misku na krmivo.

Zvedejte a noste jej obouruč, držte za základnu, přitom udržujte zařízení ve svislé poloze.

● **Vhodné VÝHRADNĚ** pro suché krmivo s granulí o velikosti od 2–15 mm / 0,07–0,6 palce v průměru. Větší granule se mohou zaseknout v dávkovacím otvoru na krmivo.

- **Nevkládejte prsty do dávkovacího otvoru na krmivo ani nedotýkejte se rotoru prsty.**

- **Přečtěte si a dodržujte všechny důležité informace uvedené na automatickém podavači a na obalu.**

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Podmínky se řídí následujícími dvěma pravidly:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,

(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz. Máte pravdu.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou za shodu, mohou odejmout uživateli právo na obsluhu zařízení.

ZÁRUKA

- 2letá záruka
- Podpora po celou dobu životnosti

Pro informace týkající se používání produktu a prodloužení záruky prosíme kontaktujte zákaznický servis e-mailem na adrese: **support@petlibro.com**.

V případě dotazů ohledně objednávek kontaktujte prodejce prostřednictvím nákupní platformy.

EXTERNÍ NAPÁJENÍ

Používejte výhradně s napájecím zdrojem dodaným s přístrojem.

Seznam modelů:

USA: TPA-46B050100UU

EU: TPA - 147K050100VU01 TPA - 6

7B050100VU01 TPA-460501


00VU

Velká Británie: TPA - 38A050100BU01

JP: TPA-95A050100UU01


TPA-98B050100PU01

OBSAH BALENÍ

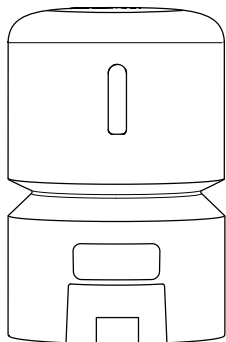


Automatický zásobník krmiva pro zvířata

X1

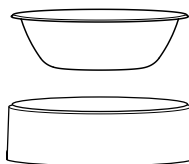

Miska na krmivo s držákem

X1

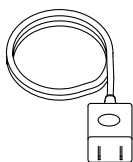

Napájecí zdroj

X1



Sada návodu k obsluze

X1



Sáček na pohlcování vlhkosti

X1

PŘEHLED PRODUKTU

1: Kryt

2: Těsnící páska

3: Zásobník krmiva

4 : Průhledné okénko

5 : Základna zásobníku

6 : Senzor zabraňující ucpání

7 : Řídicí panel


8 : Displejový panel


9 : Výstup dávkování krmiva

10 : Základna zásobníku

11 : Miska z nerezové oceli

12 : Držák misky

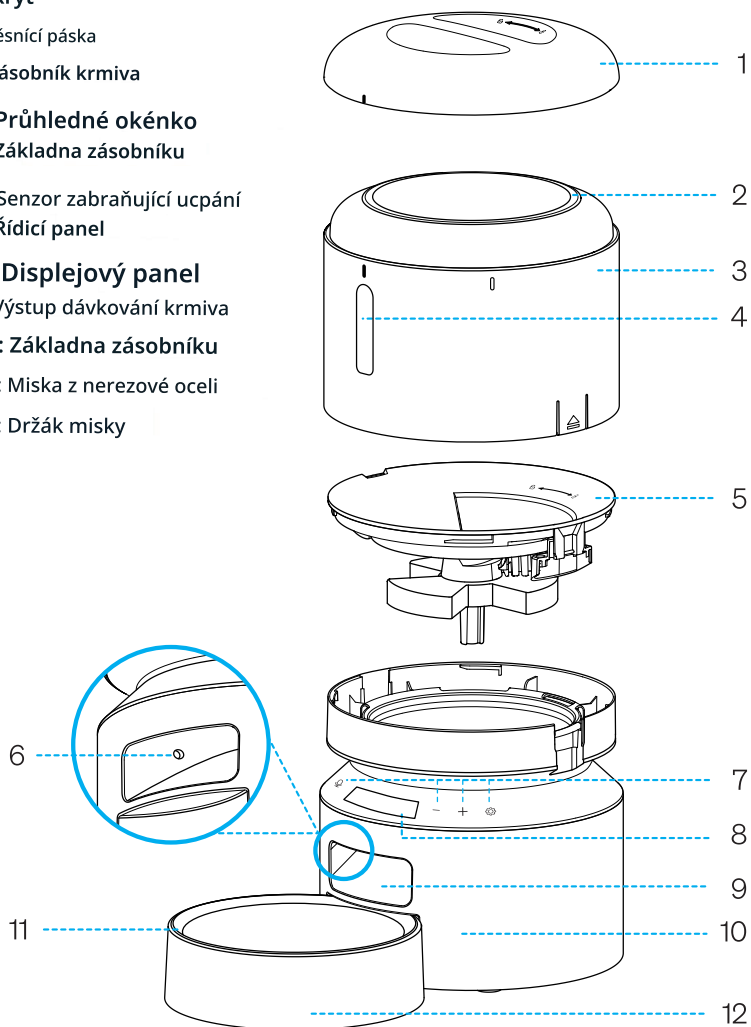

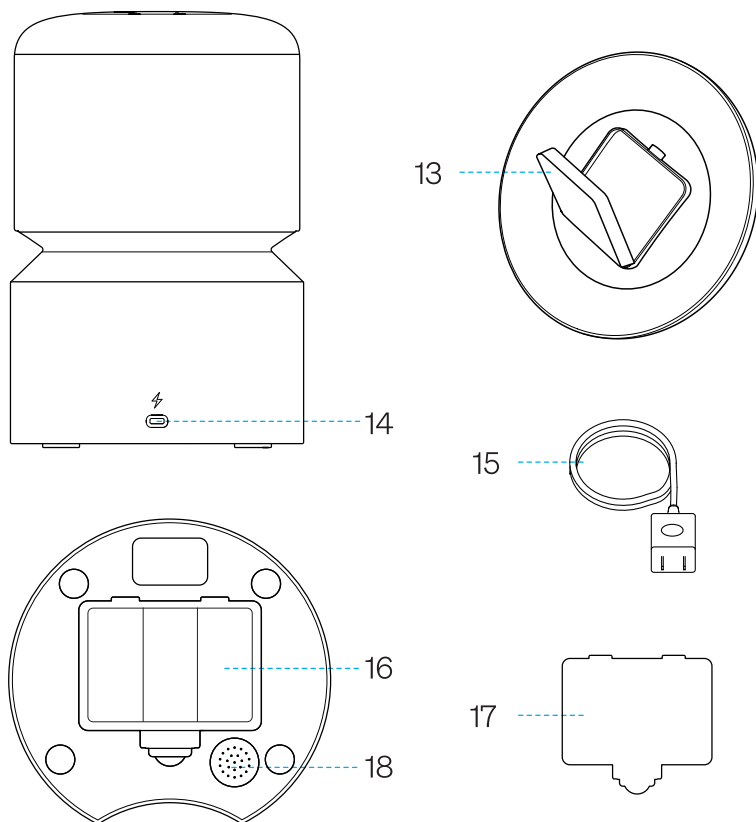

13 : Nádoba se sušicím prostředkem

14 : Napájecí konektor


15 : Napájecí zdroj

16 : Bateriová komora

17 : Kryt komory

18 : Reprodukter

PŘEHLED TLAČÍTEK A DISPLEJE

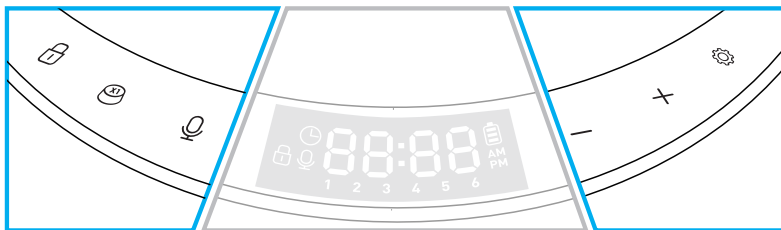

tláčítko odblokování

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro odblokování zbývajících tlačítek a displeje.



Tlačítko manuálního krmení

Stiskněte 1–5krát pro podání 1–5 porcí jídla.



Tlačítko nahrávání

Stiskněte jednou pro přehrání zvukového signálu. Nahrajte svou hlášení (maximálně 10 s), poté stiskněte znovu tlačítko pro uložení a uslyšíte dvojí zvukový signál.



Tlačítko snižování čísla

(Stav odblokováno) Stiskněte pro přepínání mezi čísly krmív.

(Režim nastavení) Stiskněte pro snížení hodnoty.



Tlačítko zvyšování čísla

(Stav odblokováno) Stiskněte pro přepínání mezi čísly krmív.


(Režim nastavení) Stiskněte pro zvýšení hodnoty.



tláčítko nastavení

(Nastavení stavu) Stiskněte pro potvrzení a přechod k dalšímu kroku.

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro návrat na uzamčené rozhraní.

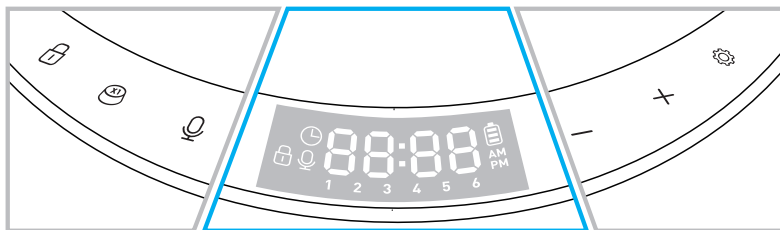


Ikona nastavení času

Připraveno pro aktuální nastavení času.

Ikona stavu baterie

Svítí, když jsou baterie nainstalovány. Bliká červeně, když je úroveň baterie nízká (prosím vyměňte je. baterie).


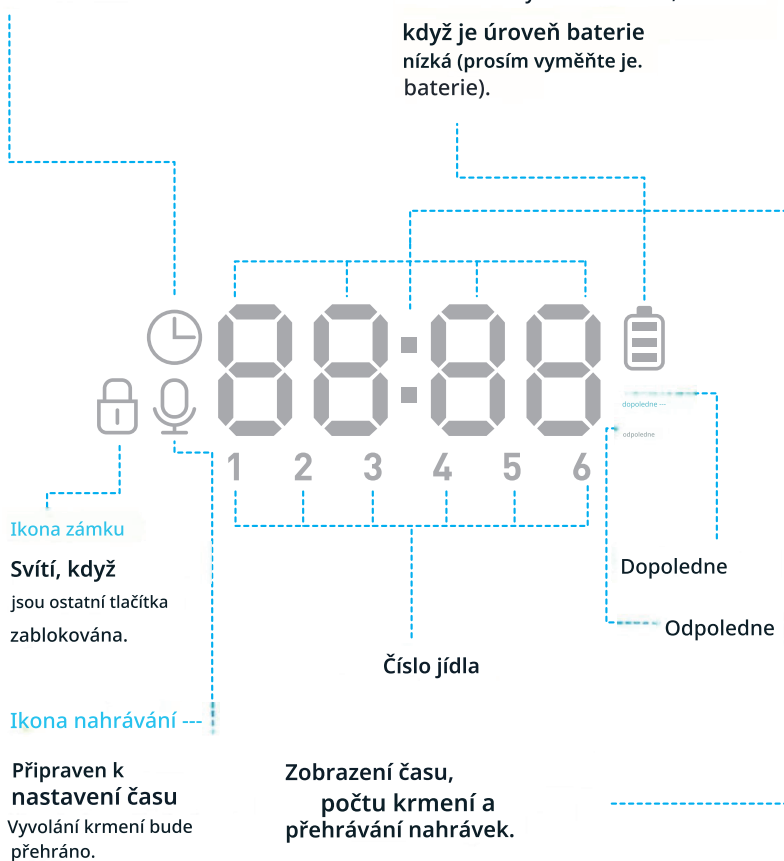


NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava na montáž a nastavení

1. Vyjměte misku z vnitřku zásobníku krmiva.


Otočte víko proti směru hodinových ručiček, abyste víko sejmuli. Táhněte vzhůru za západky na obou stranách a vyjměte zásobník krmiva.

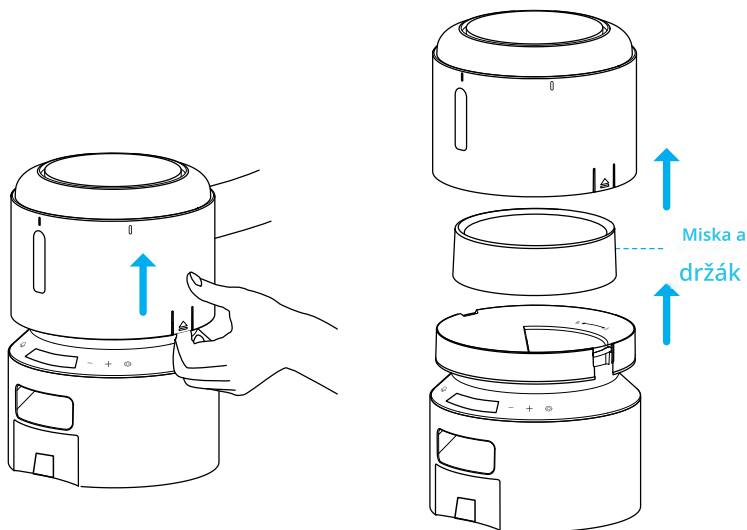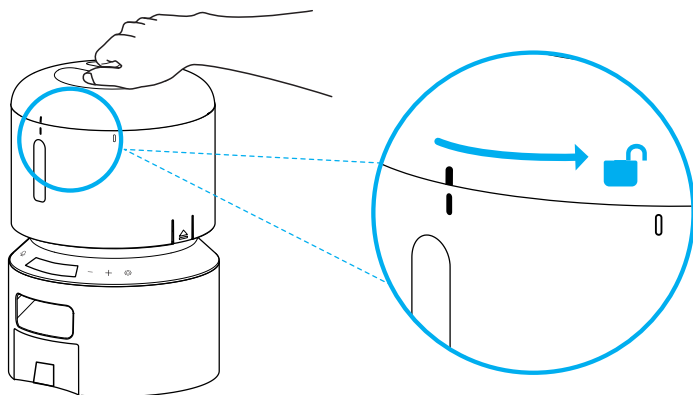

2. Umístěte sáček s absorbérem vlhkosti do vnitřní schránky pod víkem.


Poznámky:

- Doporučuje se vyměnit sáček s absorbérem vlhkosti každých 15 dní, aby se zabránilo růstu plísní.
Doba 15 dnů zabraňuje růstu plísní.
- Před čištěním víka sáček s absorbérem vlhkosti odstraňte.

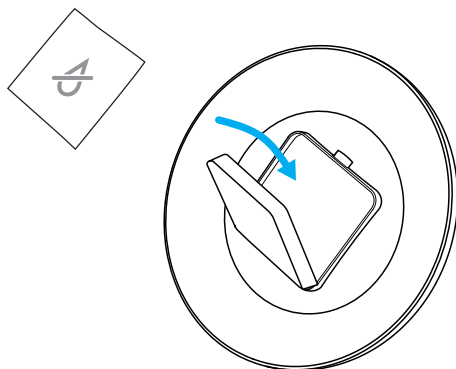

3. Namontujte zásobník krmiva.

Vyrovnejte zásobník krmiva podle zářezů na obou stranách základny zásobníku.

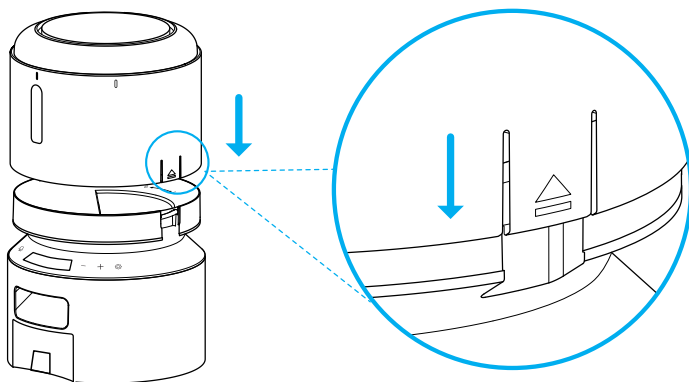


4. Do zásobníku na krmivo nasypete suché krmivo pro zvířata.

Aby se zabránilo nerovnoměrnému dávkování krmiva, doplňte zásobník na viditelnou úroveň krmiva.


Doporučená velikost granulí: 2–15 mm / 0,07–0,6 palce v průměru.

Nepoužívejte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

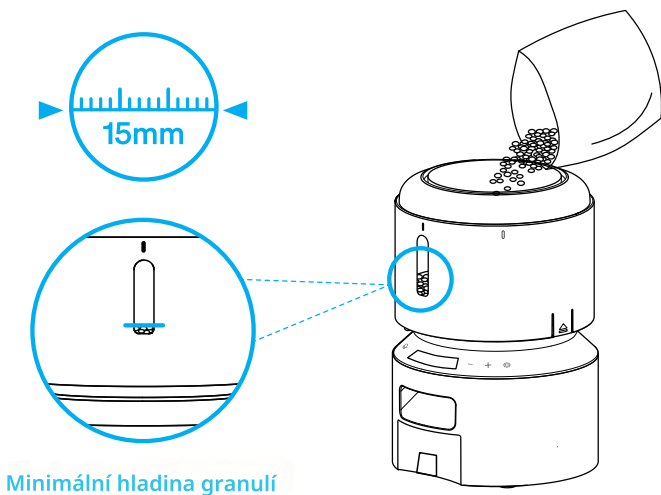

5. Znovu zavřete kryt.

Chcete-li zacvaknout kryt, otočte jej po směru hodinových ručiček od pravého značení k levému značení.

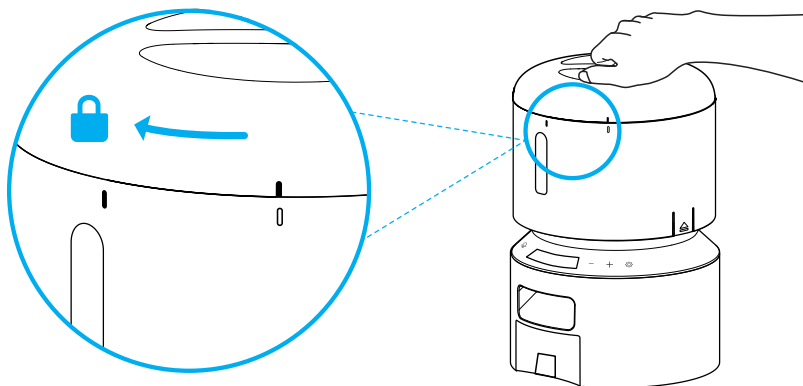


6. Připevněte misku na krmivo

Připevněte misku do určených drážek pod spodní částí základny zásobníku.

Upozornění:

Před přenesením zásobníku pevně stiskněte misku, abyste ji odpojili od základny zásobníku. Pokud jsou v misce zrna, zacházejte s ní opatrně, aby nedošlo k vysypání obsahu. Držte základnu místo jiných částí při zvedání zásobníku.

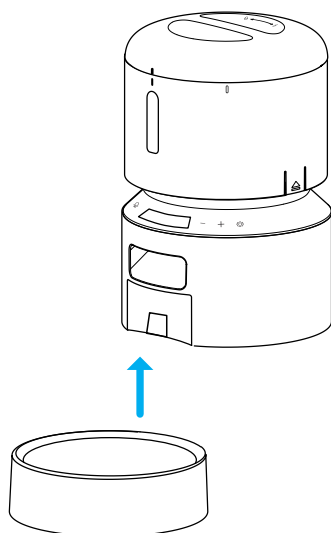

7. Připojte napájení

1) Připojte napájecí zdroj 5V do zásuvky a

USB kabel do USB portu na zadní straně zásobníku.

2) LED displej se automaticky zapne, což znamená, že zásobník je zapnutý.


3) Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně zásobníku. Vložte tři alkalické baterie typu D (nejsou součástí balení) do přihrádky pro případ přerušení napájení. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy podle značení pólů (+ a -) v přihrádce.

4) Po vložení baterií se na displeji rozsvítí ikona baterie.

; Když se ikona zbarví do červena a začne blikat, znamená to nízký stav baterie a nutnost výměny baterie.

Upozornění:

- Baterie nejsou součástí balení.
- Aby nedošlo k náhlému výpadku napájení a přerušení krmení vašeho zvířete, nepoužívejte baterie jako jediný zdroj energie. Baterie lze jako zdroj napájení zásobníku použít výhradně v naléhavých případech.
- Aby se zabránilo úniku baterií, vyjměte je, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

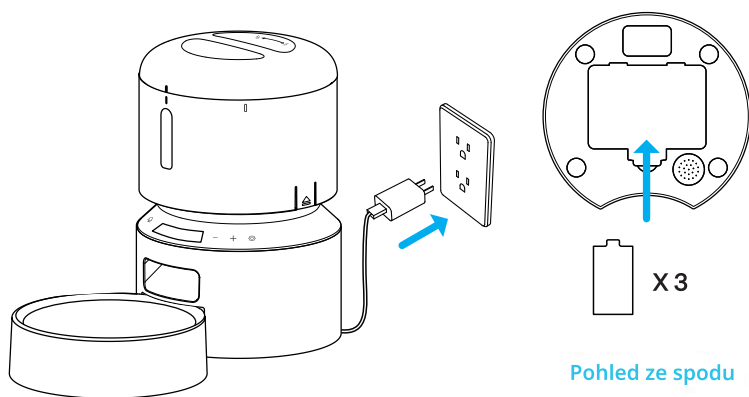

Programová nastavení

1. Nastavte aktuální čas


Je nutné věnovat pozornost 12hodinovému formátu AM/PM. Čas se automaticky přepne z AM na PM podle nastavení.

Časový graf ve 12hodinovém formátu	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	18:00
07:00	19:00
08:00	20:00
09:00	21:00
10:00	22:00
11:00	23:00
12:00	00:00

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko odblokování po dobu 3 sekund, kterým odblokujete ostatní tlačítka a displej. Ikona nastavení aktuálního času na displeji bude blikat a signalizovat vstup do režimu nastavení.




- 2) Stiskněte tlačítko nastavení, číslice hodin začnou blikat.

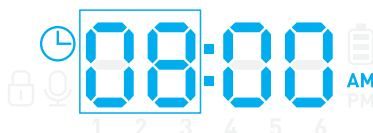

3) Použijte tlačítko zvýšení/snížení +/- k nastavení aktuálního času, poté stiskněte tlačítko nastavení a uložte pro přechod k nastavení minut.

4) Číslice desítek minut začne blikat. Nastavte ji pomocí tlačítka zvýšení/snížení +/-, poté stiskněte tlačítko nastavení pro uložení. Následně nastavte číslici jednotek a znovu stiskněte tlačítko nastavení pro uložení. Nastavení aktuálního času je dokončeno.

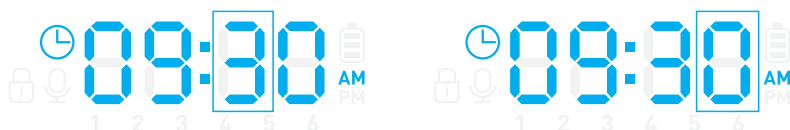

Poznámka: Ovládací tlačítka a displej se automaticky Zablokovává po 1 minutě nečinnosti.


2. Nastavte čas a dávku jídel

Nastavte čas první dávky

1) Po nastavení aktuálního času přejde zásobník do režimu nastavení krmicího plánu. Ikona 1 bude blikat, což znamená, že lze nastavit první dávku.



2) Stiskněte tlačítko nastavení pro nastavení času krmení první dávky. Číslice hodin budou blikat.

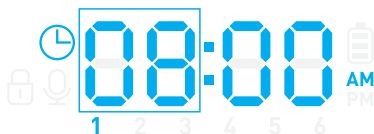

3) Stiskněte tlačítko +/- pro nastavení

hodiny. Stiskněte tlačítko nastavení pro uložení a přechod k nastavení minut.


Číslice desítek minut bude blikat. Stiskněte tlačítko +/-,

Nejprve nastavte číslici desítek, poté stiskněte tlačítko nastavení pro uložení. Poté nastavte číslici jednotek a znovu stiskněte tlačítko nastavení, aby se uložilo.



Nastavte porci prvního jídla.

Po nastavení a uložení času prvního jídla se zásobník přepne do režimu nastavení porcí. Na displeji se zobrazí P - XX, což označuje počet porcí.

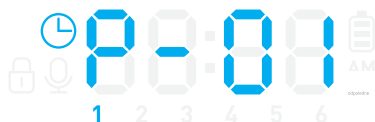

1) Stiskněte tlačítko zvýšení/snížení +/- pro nastavení

počtu porcí (maximálně 50). Nejprve nastavte číslici desítek, poté stiskněte tlačítko nastavení pro uložení. Poté nastavte číslici jednotek a znovu stiskněte tlačítko nastavení, aby se uložilo.



2) Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení času a porce.
ostatních jídel, pokud je to nezbytné. Zásobník podporuje až 6 naplánovaných jídel za den.



Pozor: Výchozí čas vydání prvních čtyř jídel je 6:00 ráno, 12:00 odpoledne, 18:00 večer a 00:00 v noci, zatímco čas pátého a šestého jídla je 1:00 v noci. Výchozí porce je 0. Toto nastavení můžete upravit podle svých potřeb.

3. Nahrajte vyvolání krmení


1) V odblokovaném stavu stiskněte jednou tlačítko nahrávání. Uslyšíte zvukový signál. Uslyšíte bip.

2) Mluvte a nahrajte svou zprávu (maximální délka nahrávání je 10 sekund). Znovu stiskněte tlačítko nahrávání, abyste ukončit ; uslyšíš dva zvukové signály potvrzující uložení nahrávky.

3) Nahrávka se přehraje automaticky jednou, abys mohl ověřit zaznamenaný hlas.

Upozornění:

- Výchozí počet přehrání vyvolání krmení je dvojnásobné opakování, a vyvolání krmení se přehrává po uplynutí stanovené doby krmení.
- Vyvolání krmení se nepřehrává během ručního krmení, přehraje se pouze při každém naplánovaném krmení.

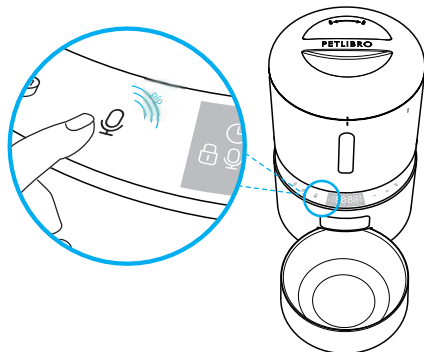

4. Upravte počet přehrání vyvolání krmení


Počet přehrání vyvolání krmení lze nastavit v rozmezí od 0 do 5. Pokud je hodnota nastavena na nulu, vyvolání krmení pro dané krmení nebude přehráváno.

1) Pokud je zařízení odemčeno, stiskněte a podržte tlačítko nahrávání po dobu 3 sekund. Ikona nahrávání se rozsvítí a ikona krmení 1 začne blikat.

2) Stiskněte tlačítko zvýšení/snížení +/- pro výběr čísla krmení, které chcete nastavit, a poté jednou stiskněte tlačítko nastavení pro potvrzení.
Jednou pro potvrzení.



3) Na displeji se zobrazí označení F - XX, které uvádí počet přehrání. Stiskněte tlačítka zvýšení (+) nebo snížení (-) pro nastavení počtu přehrání vyvolávajících krmení, poté stiskněte tlačítko nastavení pro uložení.

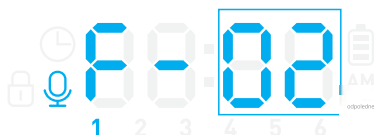


4) Opakujte výše uvedené kroky pro nastavení počtu přehrání vyvolání krmení u ostatních jídel.

Poznámka: Po dokončení všech nastavení podržte tlačítko nastavení po dobu 3 sekund pro návrat do uzamčeného rozhraní.

5. Ruční krmení zvířete


V odemčeném režimu stiskněte tlačítko ručního krmení jednou – zásobník vydá jednu porci jídla. Můžete stisknout tlačítko ručního krmení maximálně 5krát; v takovém případě zásobník vydá 5 porcí.

Upozornění: Normální plán a nastavené porce zůstávají nezměněny.

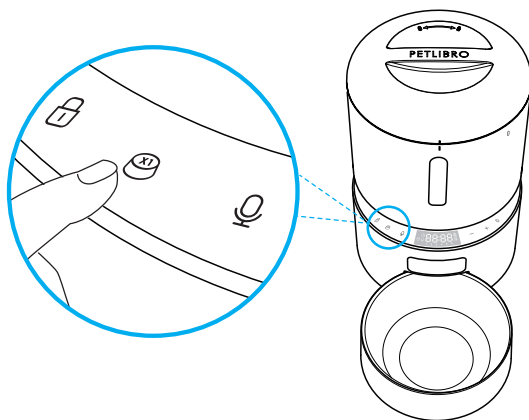

6. Vymazání všech nastavení

Stiskněte a podržte současně tlačítka zvětšení / zmenšení +/- po dobu 6 sekund, dokud zařízení nevydá tři zvukové signály. Na displeji se rozsvítí všechny ikony, což znamená ukončení procesu resetování.

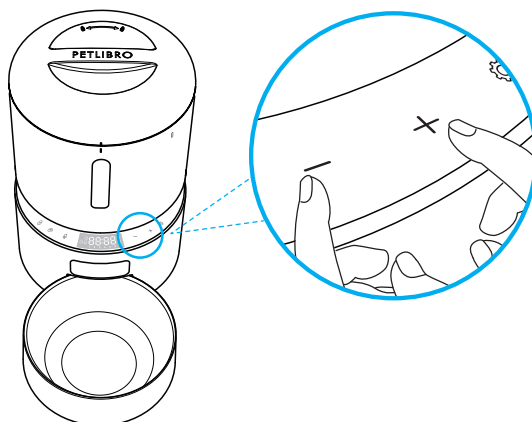

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Doporučuje se pravidelné čištění zásobníku pro zachování zdraví zvířat.

Části vhodné k mytí: kryt, zásobník krmiva, základna zásobníku, nerezová miska a držák misky.


Ostatní části čistěte suchým hadříkem.

Čistěte kryt zásobníku, zásobník krmiva a základnu zásobníku.


Před vyjmutím zásobníku na krmivo se ujistěte, že je prázdný, aby nedošlo k rozsypání krmiva.

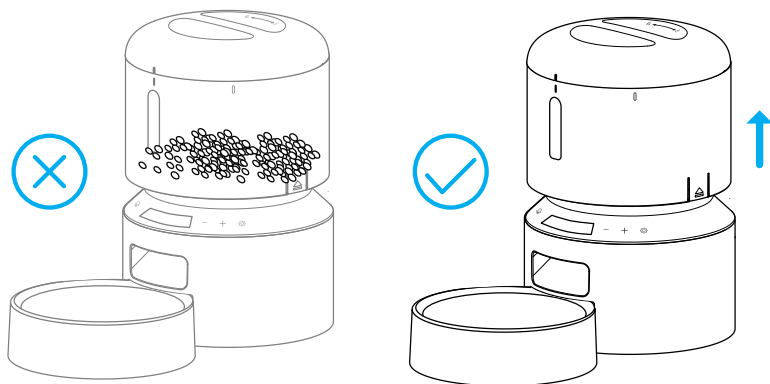


1. Před čištěním odpojte napájení.

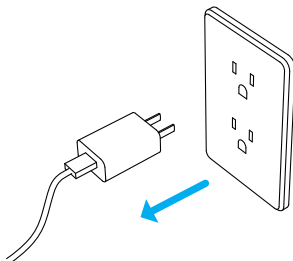


2. Otočte proti směru hodinových ručiček, aby se kryt sundal, a poté jej vyjměte
vyjměte sáček s absorbérem vlhkosti z vnitřního obalu pod krytem.

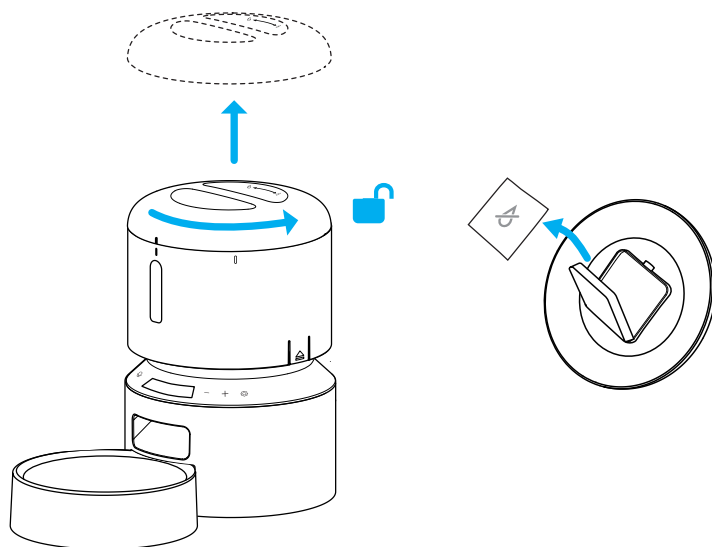


3. Táhněte podél zářezů, aby se zásobník dal sejmut.

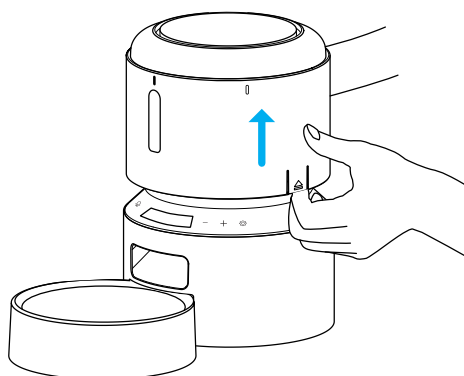


4. Otočte proti směru hodinových ručiček, abyste odmontovali základnu zásobníku.

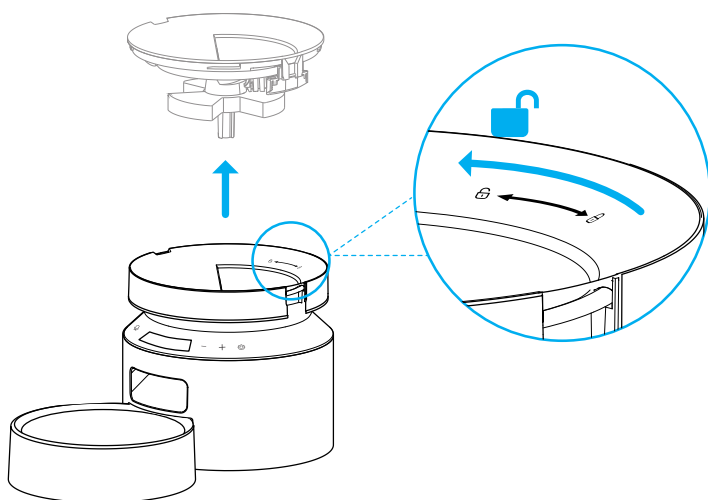


5. Důkladně opláchněte a nechte vyschnout na vzduchu kryt, nádrž a základnu nádrže.

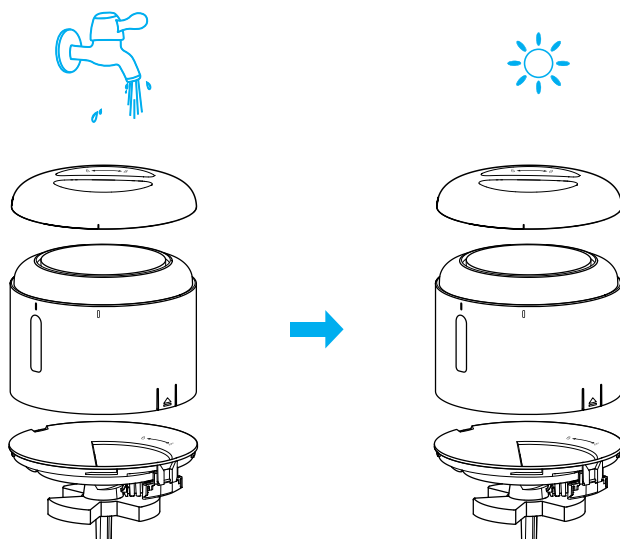

6. Znovu jej připevněte k zařízení. Otočte základnu zásobníku ve směru hodinových ručiček až se zacvakne na své místo.

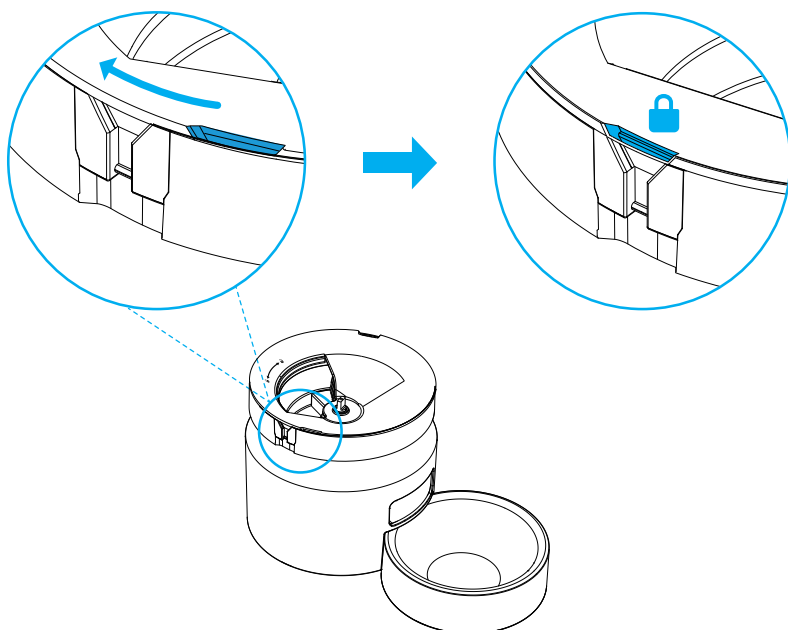


7. Poté namontujte zásobník a kryt.

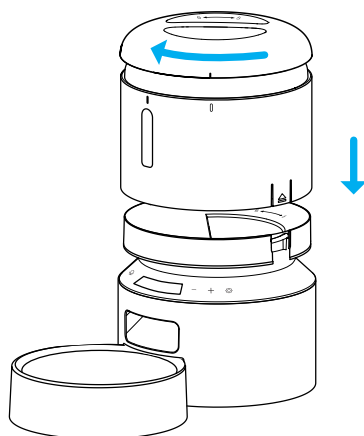


Vyčistěte misku na potravu

1. Stiskněte misku spolu s držákem a odejměte ji.

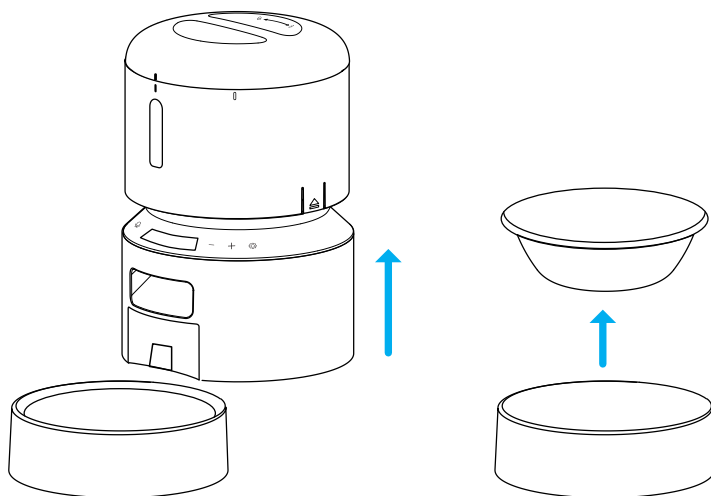

2. Důkladně je opláchněte a nechte zcela uschnout před opětovným připevněním k zařízení.

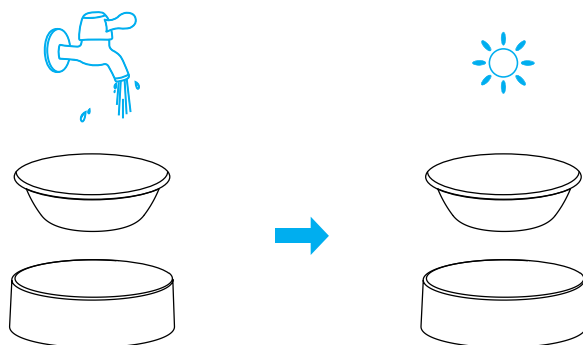

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PLAF005
Kapacita	3 litry
Displej	LED displej
Napájení	DC napájecí zdroj 5 V; 3 × alkalické baterie D (není součástí balení)
Napájecí zdroj	Vstup AC 100–240 V, výstup DC 5 V
Provozní teplota	0 °C–55 °C / 32 °F–131 °F
Rozměry	28 × 19 × 19 cm / 11 × 7,5 × 7,5 palce
Čistá hmotnost	1,5 kg / 3,3 lbs

Model	PLAF006
Kapacita	5 litrů
Displej	LED displej
Napájení	DC napájecí zdroj 5 V; 3 × alkalické baterie D (není součástí balení)
Napájecí zdroj	Vstup AC 100–240 V, výstup DC 5 V
Provozní teplota	0 °C – 55 °C / 32 °F – 131 °F
Rozměry	34,6 × 19 × 19 cm / 13,6 × 7,5 × 7,5 in
Čistá hmotnost	1,64 kg / 3,6 lbs

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Odpovědi na tyto otázky by měly pomoci vyřešit většinu problémů, které mohou nastat se zásobníkem krmiva pro zvířata. Pokud ne, kontaktujte, prosím, naše zákaznické centrum prostřednictvím support@petiiopro.com.

Problém	Řešení
Na obrazovce se zobrazuje „E1“ a bliká.	1) Odstraňte blokádu v dávkovacím otvoru krmiva-III. 2) Je nutné vyčistit čidlo zabraňující zácpám.
Stiskám tlačítka, ale nejsou reakce.	Podržte tlačítko odblokování po dobu 3 s, abyste vstoupili do režimu nastavení.
Nastavení jídel se vymažou.	1) Počet nastavených jídel bude zobrazen na zamčeném rozhraní (nebude zobrazen, pokud není nastaven). 2) V odblokovaném stavu stiskněte tlačítko zvýšení/snížení, abyste vybrali číslo jídla, které chcete zkontrolovat, poté stiskněte tlačítko nastavení pro ověření nastavení.
Krmivo nevypadává.	1) Ujistěte se, že krmivo je v zásobníku je suché a velikost krmiva odpovídá rozmezí 2-15 mm / 0,07-0,6 palce v průměru. 2) Odstraňte zásobník krmiva a základnu zásobníku, zkontrolujte, zda není vnitřní uzávěr zablokován. 3) Zkontrolujte, zda není senzor zabraňující zablokování u dávkovacího otvoru znečištěný nebo ucpaný. 4) Zkontrolujte, zda je úroveň baterie nízká, zda je napájecí zdroj připojen a zda nedošlo k výpadku napájení v případě, že je napájecí zdroj připojen a baterie nejsou nainstalovány.

Problém	Řešení
LED displej je vypnutý.	1) Stiskněte a podržte tlačítko odblokování po dobu 3 sekund, aby se odblokoval displej. 2) Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj připojen. 3) Pokud se displej stále nezapíná i při správném připojení k napájení, kontaktujte podporu na adrese support@petlibro.com.
Nelze sundat zásobník krmiva.	Táhněte vzhůru podél zářezů na obou stranách, abyste sundali zásobník krmiva.
Množství krmiva na každou porci ne je taková stejná	První porce se mohou lišit, avšak neznamená to závadu. Po přibližně 6 krmeních by měla být velikost porcí téměř stejná.

Tento dokument je překladem originálního uživatelského manuálu vytvořeného výrobcem

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou dostupné na webové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních míst na náklady a odpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nezbytných pravidelných servisních úkonech, je třeba minimálně jednou týdně hodnotit odlišnost fyzického stavu produktu oproti novému stavu. V případě zjištění nebo zaznamenání jakékoliv odchylky je nezbytné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a absence reakce při zjištění odchylky mohou způsobit trvalé poškození produktu.

Výrobce nezodpovídá za škody vzniklé zanedbáním údržby.

Varování a bezpečnostní pokyny

Veškeré informace týkající se používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití.

Před zahájením používání si pozorně přečtěte návod a řiďte se uvedenými instrukcemi

Před použitím se také seznamte s následujícími informacemi:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Produkt používejte výhradně v souladu s jeho určením uvedeným v návodu k obsluze.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou kryty, držáky, podávací mechanismy a zásobníky krmiva. V případě viditelných poškození okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na servis.
- Nepřetěžujte zásobníky krmiva či vody – řiďte se doporučenými kapacitami uvedenými výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že zásobník krmiva je vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva – zajistěte, aby bylo čerstvé a uchovávané v suchých podmínkách, aby se zabránilo znehodnocení.
- Umístěte zařízení na stabilní místo, které je zvířeti snadno dostupné, ale mimo dosah nadměrného slunečního záření, vlhkosti a kontaktu s ostatními zvířaty

Nebezpečí pro děti:

- Zásobníky krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození zařízení.
- Nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Riziko spojené s elektronickými součástkami :

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození okamžitě přestaňte zařízení používat.
- U modelů napájených elektrickou energií se ujistěte, že je zařízení připojeno ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je podle návodu k použití a používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.

Informace týkající se správného užívání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že všechny součásti, jako jsou kryty, dávkovací mechanismy a zásobníky krmiva, jsou správně namontovány.
- Pravidelně doplňujte zásobník krmivem v souladu s doporučeními výrobce a vyvarujte se použití produktů, které by mohly způsobit zablokování mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, že je správně nastavena dávkovací doba krmiva.

Údržba a skladování:

- Zařízení skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky dle pokynů výrobce, používejte jemné detergenty a měkké materiály. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyměňujte spotřební díly, jako jsou filtry (je-li to relevantní), podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem pro zařízení na baterie.
- Vyřazené baterie likvidujte v souladu s místními ekologickými předpisy.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich úniku nebo poškození.

Další bezpečnostní opatření

Přizpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.
- U zvířat s tendencí k přejídání nastavte odpovídající porce krmiva nebo harmonogram krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických částí by měly být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
- Nepodnikajte vlastní úpravy zařízení, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s požadavky na bezpečnost stanovenými v Nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a odolnosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Použité elektronické zařízení označené podle směrnice Evropské unie nesmí být ukládáno spolu s ostatními komunálními odpady. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci ve vyhrazených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy na ochranu životního prostředí týkajícími se likvidace odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro nakládání s odpady nebo v obchodě, ve kterém byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky tzv. směrnic Nového přístupu Evropské unie (EU) týkajících se bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí, určujících rizika, která mají být identifikována a odstraněna.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel . +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobce :

Shěnzhěň Libro Těchnology Co., Ltd.

12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road,

Longgang, Shěnzhěň, China

Zástupce v EU:

SUCCESS COURIER SL

Callerio Tormes č. 1, 1. patro, pravá, kancelář 3

28947 Fuenlabrada, Madrid, Španělsko

eusuccess@oulook.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.