


PETLIBRO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

One RFID chytré krmítko

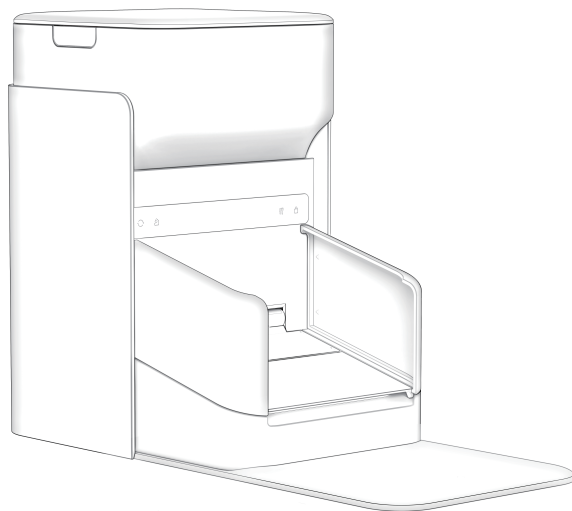

Před použitím produktu si prosím přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní pokyny

- Používejte krmítko na suchém místě.
- Používejte krmítko na rovné ploše.
- Veškeré obalové materiály likvidujte řádně. Některé položky mohou být zabaleny v plastových sáčcích; tyto sáčky mohou způsobit udušení. Uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte krmítko u zvířat, která nedosáhnou na misku s jídlem nebo mají fyzické postižení.
- Nikdy neponořujte základnu do vody, mohlo by dojít k poškození elektronických součástí.
- Nepoužívejte krmítko venku. Pravidelně kontrolujte jeho funkčnost, abyste se ujistili, že pracuje správně.
- Krmítko nerozebírejte jinak než podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit nebezpečnou situaci.
- Neměňte krmítko.
- Po instalaci zkontrolujte krmítko. Nepřipojujte krmítko, pokud je na napájecím kabelu nebo zástrčce voda.
- Aby nedošlo k zakopnutí, vždy umístěte napájecí kabel mimo oblast chůze.
- Neinstalujte ani neskladujte krmítko na místech vystavených povětrnostním vlivům nebo teplotám pod 0 °C (32 °F).
- Nepoužívejte krmítko bez předchozího přidání krmiva pro domácí zvířata.
- Krmítko vypněte, když není v provozu.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Zařízení smí být používáno pouze s napájecím adaptérem dodaným s tímto zařízením.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabelový set dostupný od výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Toto krmítko je určeno pouze pro suché krmivo. Nepoužívejte jej pro mokré krmivo, doplňky stravy pro zvířata ani léky.

Externí napájecí zdroj

Pouze k použití s napájecím adaptérem dodaným s přístrojem.

Seznam modelů:


US: HX05FB-0501000-AU

EU: HX05FB-0501000-AB

UK: HX05FB-0501000-AG


JP: HX05FB-0501000-AJ

Obsah balení

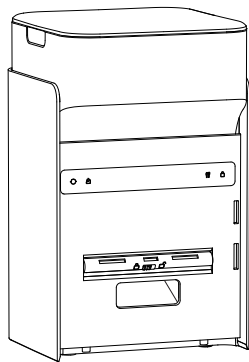


Automatické krmítko pro domácí mazlíčky
& Nádoba na krmivo

X1

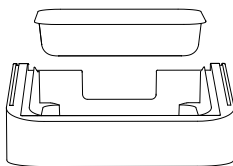


Nerezová miska na krmivo
s držákem

X1

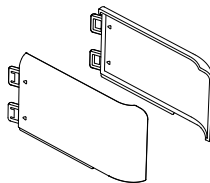


Ochranný kryt misky na krmivo

X2

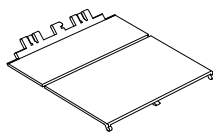


Víko misky na krmivo

X1

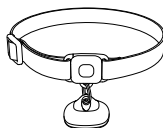

Identifikační známka na obojku

X1

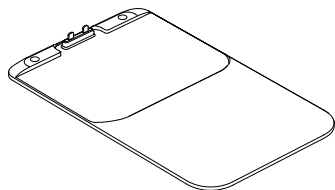


RFID čtečka

X1



Sáček s vysoušedlem

X1

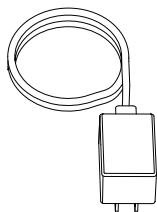

Napájecí adaptér

X1



Uživatelská příručka

X1




Rychlý průvodce


X1

Přehled produktu

1. Víko zásobníku na krmivo
2. Držák sáčku s vysoušedlem
3. Zásobník na krmivo
4. Infračervený senzor A
(Detekuje zvíře)
5. Ovládací panel
6. Infračervený senzor B
(Detekuje hladinu krmiva)
7. LED displej
8. Základna krmítka
9. Zámek otočného víka misky na jídlo
10. Výstup jídla
11. Infračervený senzor C
(Detekuje ucpání jídla)

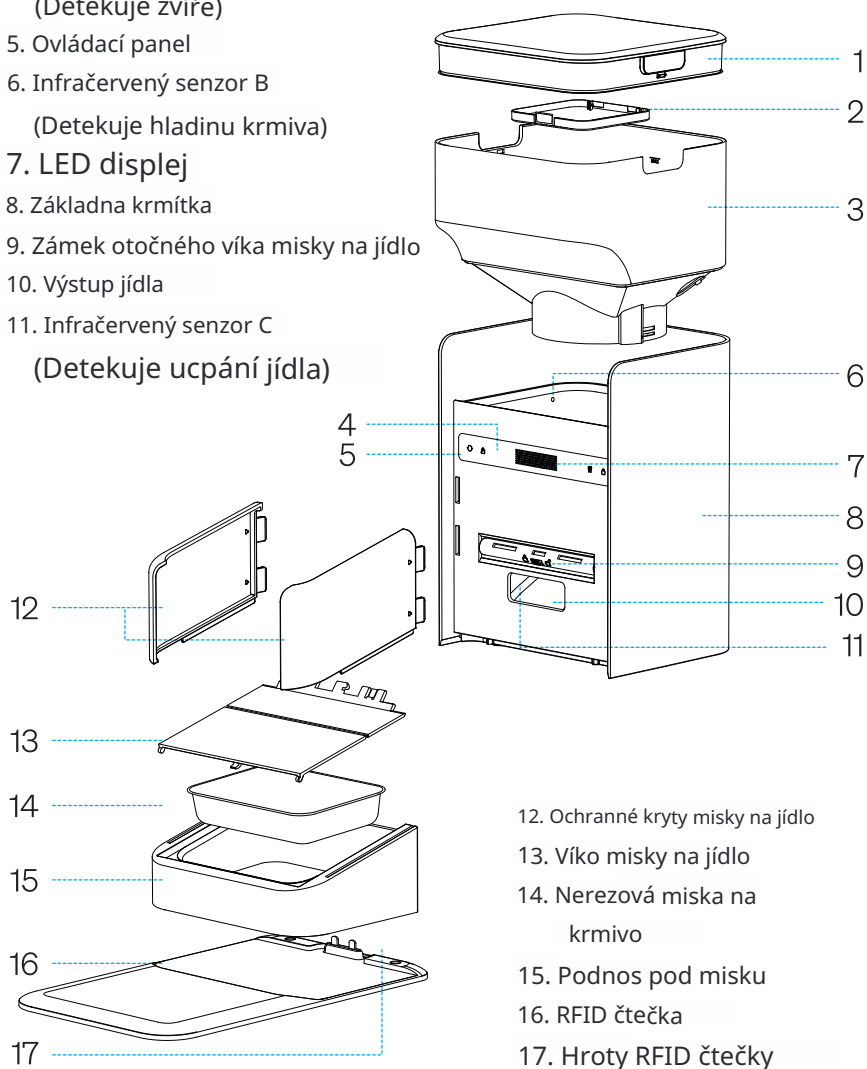

12. Ochranné kryty misky na jídlo
13. Víko misky na jídlo
14. Nerezová miska na krmivo
15. Podnos pod misku
16. RFID čtečka
17. Hroty RFID čtečky

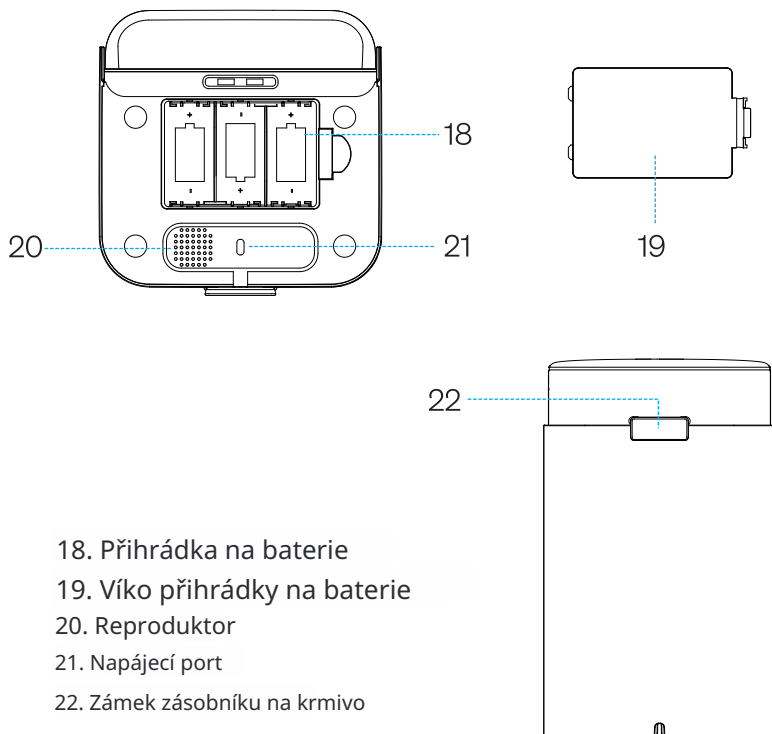

Tlačítka



Tlačítka	Provoz
 Reset	V odemčeném stavu stiskněte a podržte, dokud krmítko nevydá zvukové upozornění a indikátor Wi-Fi nezačne blikat.
 Uvolnění víka	V odemčeném stavu stiskněte jednou pro otevření nebo zavření víka misky na krmivo.
 Krmení	V odemčeném stavu stiskněte jednou pro vydání jedné porce.
 Odemknout	Stiskněte a podržte po dobu pěti sekund pro odemknutí tlačítek, krmítko vydá zvukové upozornění. V zamčeném stavu funguje pouze toto tlačítko.

Přehled indikátorů



LED displej

Stav zařízení	LED displej
Úvodní obrazovka	
Zamčený stav	
Odemčený stav	
Čekání na Wi-Fi připojení	
Úspěšné Wi-Fi připojení	
Resetování	
Aktualizace OTA	

Stav zařízení	LED displej
Vydávání krmiva	
Přizpůsobený balíček emoji	
Wi-Fi připojení je abnormální / offline	
Abnormální zavírání víka misky na krmivo	
Abnormální otevírání víka misky na krmivo	
Nízká baterie	

Stav indikátoru

Stav indikátoru	Stav zařízení
VÝSTUP ZABLOKOVÁN	Výstup krmiva je zablokován
PŘIDAT JÍDLA	Úroveň jídla v zásobníku je nedostatečná.
ROTOR ZASEKNUTÝ	Motor pracuje abnormálně.

Začínáme


Instalace

Naskenujte níže uvedený QR kód pro zhlédnutí videa o produktu. Instalujte podle pokynů v příručce nebo postupujte podle návodu k instalaci krmítka.



1. Nainstalujte víko misky na jídlo.


- 1) Stiskněte zámky na obou stranách víka zásobníku na jídlo, sejměte víko a vyjměte příslušenství ze zásobníku.
- 2) Nainstalujte víko misky na jídlo ve směru zobrazeném na obrázku.

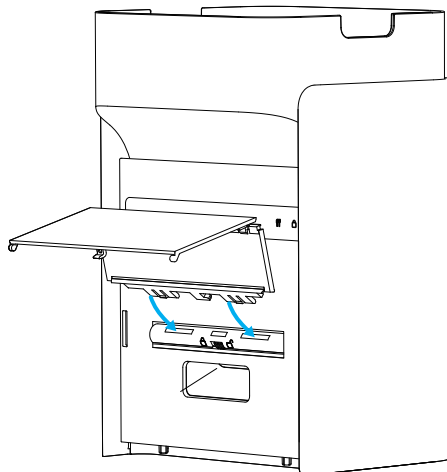

3) Po úspěšné instalaci víka misky na jídlo posuňte zámek otočného čepu víka misky doleva, aby bylo zajištěno, že je uzamčen.


Poznámky:

Pokud je víko misky na jídlo odemčené, produkt nebude správně fungovat.

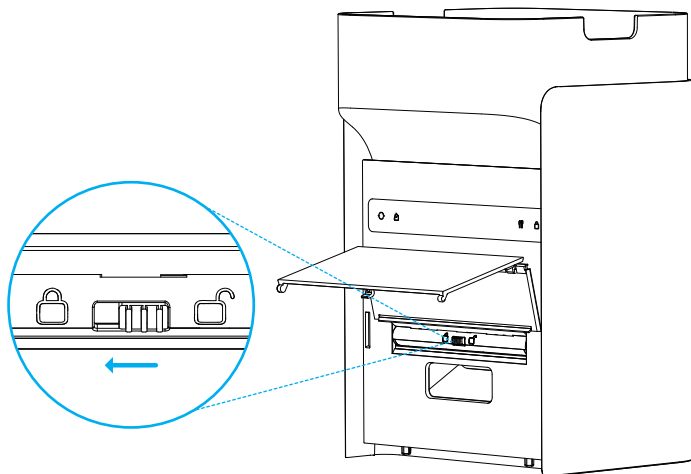


2. Instalace těla

1) Umístěte RFID čtečku na rovný povrch, blízko napájecího portu a mimo dosah kovových předmětů.

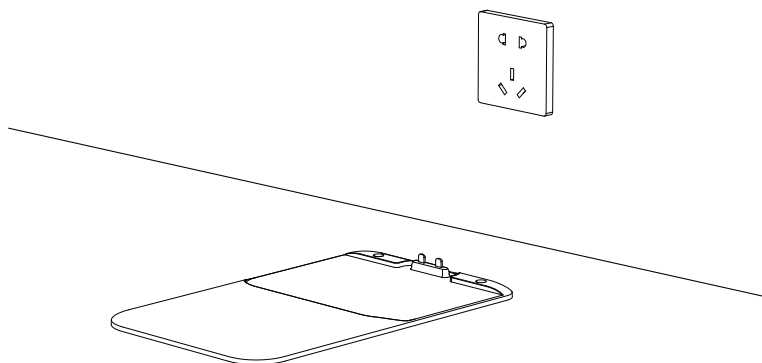


Poznámka: RFID čtečka není vodotěsná.

2) Umístěte nerezovou misku na jídlo a podnos do určité drážky čtečky.

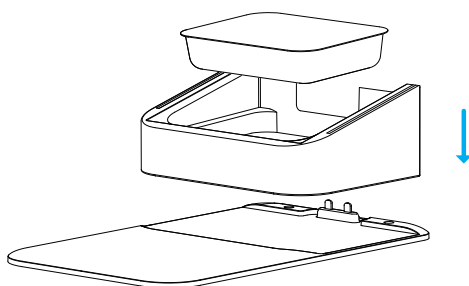

3) Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části krmítka. V případě výpadku napájení vložte tři alkalické baterie typu D (baterie nejsou součástí balení).

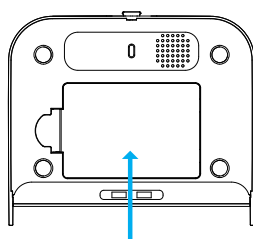


Pohled ze spodní strany

Poznámky:


- Baterie nejsou součástí balení.
- Aby nedošlo k náhlému výpadku napájení a ovlivnění krmení vašeho mazlíčka, nepoužívejte baterie jako jediný zdroj napájení krmítka; baterie lze použít pouze jako nouzové řešení.

- Aby nedošlo k úniku baterií, vyjměte baterie, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.
- Při napájení z baterií jsou aktivní pouze funkce rozpoznání RFID, Wi-Fi a krmení; všechny ostatní funkce jsou deaktivovány.

4) Připojte USB kabel do napájecího portu ve spodní části krmítka.

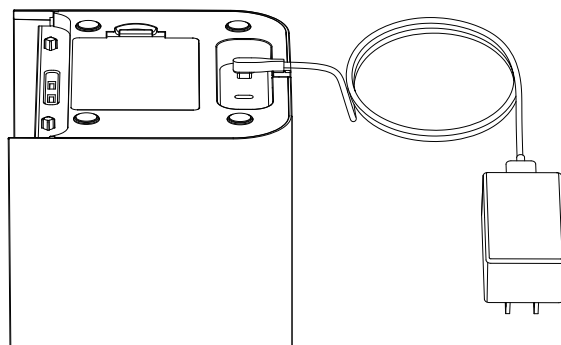

5) Umístěte tělo do určené pozice na RFID čtečce.

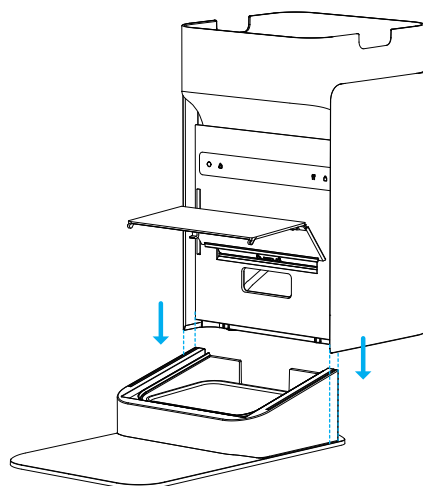


Poznámka:

Při instalaci těla na RFID čtečku, pokud uslyšíte cvaknutí, znamená to, že tělo je správně nainstalováno.


3. Nainstalujte kryty misky na krmivo

Vložte oba kryty do těla.

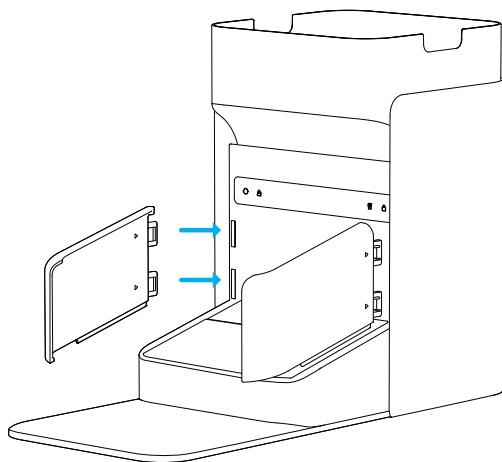

4. Nainstalujte zásobník na krmivo


Stiskněte zámek zásobníku na krmivo, aby se zajistil na místě.

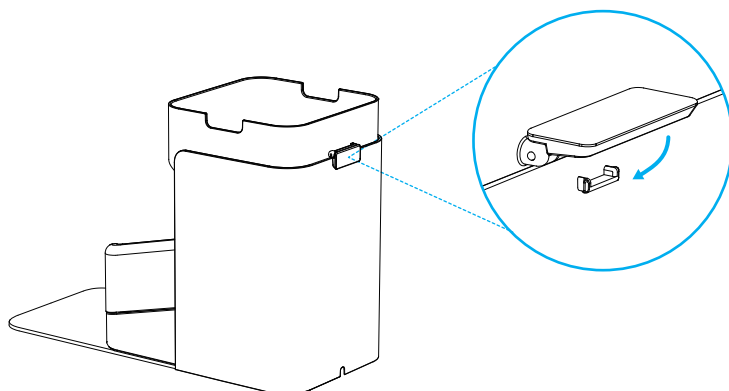

5. Přidejte suché krmivo do zásobníku na krmivo


Poznámky:


- Aby se zabránilo nerovnoměrnému dávkování krmiva, přidejte dostatečné množství krmiva, aby nedošlo k vyvolání alarmu nízké zásoby krmiva.
- Doporučená velikost granulí: 2-15 mm (0,07-0,6 in) v průměru.
- Nepoužívejte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

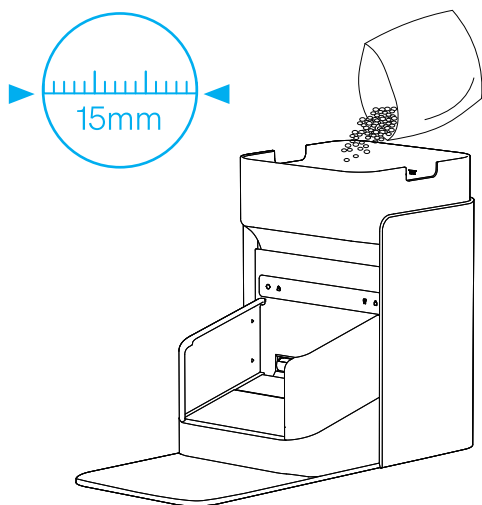

6. Nasaďte víko zásobníku na krmivo

Vyjměte sáček s vysoušedlem z obalu a umístěte jej do držáku pod víkem zásobníku na krmivo.

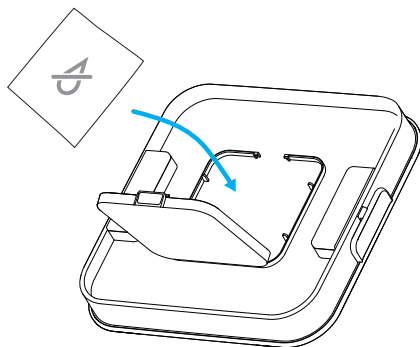

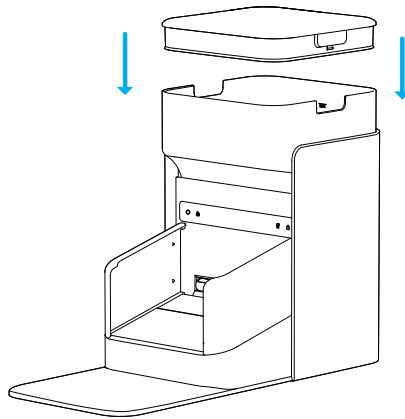


Poznámky:

- **Doporučuje se měnit sáček s vysoušedlem každých 14 dní, aby se zabránilo růstu plísní.**
- **Před čištěním víka odstraňte sáček s vysoušedlem.**


Stiskněte zámky na obou stranách víka zásobníku na krmivo, aby se víko zajistilo na místě.

7. Připojte napájení

- 1) Zapojte 5V napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
- 2) Kontrolky se automaticky rozsvítí, což znamená, že je krmítko zapnuto.

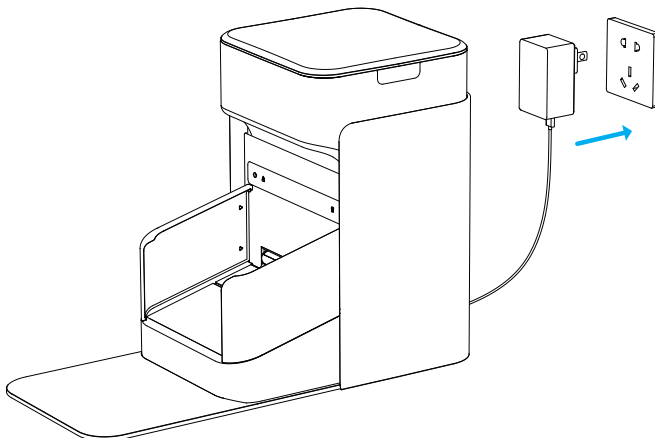

* Pokyny pro instalaci více zařízení: Vzdálenost mezi více RFID krmítky musí být větší než 10 palců / 25 cm, aby se zabránilo možnému rušení.

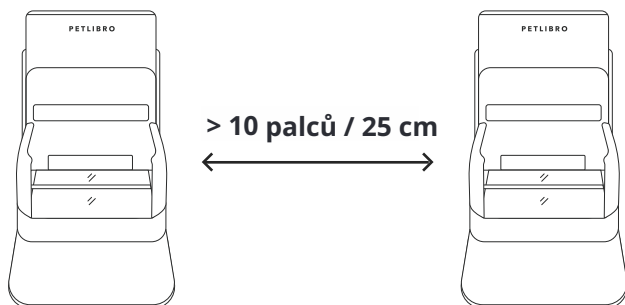


Ovládání přes aplikaci

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci PETLIBRO.



Poznámka: Ve vašem obchodě s aplikacemi jsou k dispozici dvě podobné aplikace: PETLIBRO a PETLIBRO LITE. Ujistěte se, že stahujete aplikaci „PETLIBRO“ (nikoli „PETLIBRO LITE“).


2. Postupujte podle pokynů pro nastavení sítě.

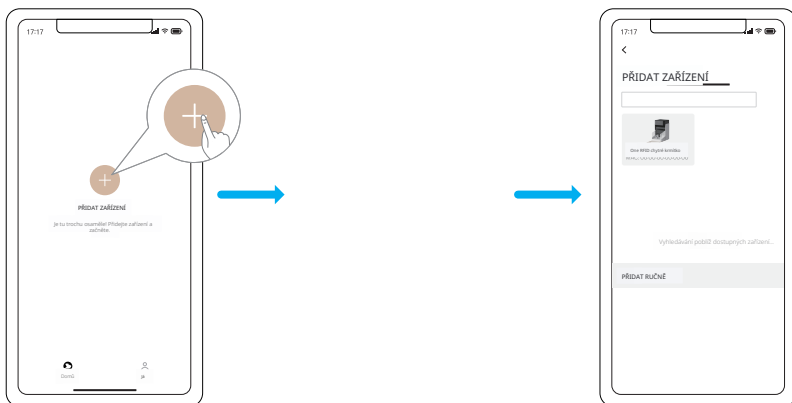


Spárovat obojek

Poznámka: Existují dva způsoby, jak spárovat obojek: párování založené na senzoru a párování pomocí QR kódu. Pokud jeden způsob selže, můžete přepnout na druhý.


1. Po úspěšném přidání zařízení klepněte na tlačítko „PŘIDAT OBOJEK“.

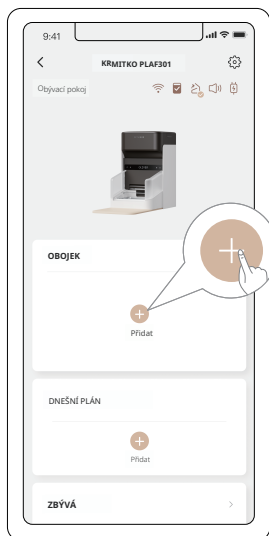

2. Umístěte obojek do oblasti rozpoznání RFID co nejblíže k RFID čtečce.

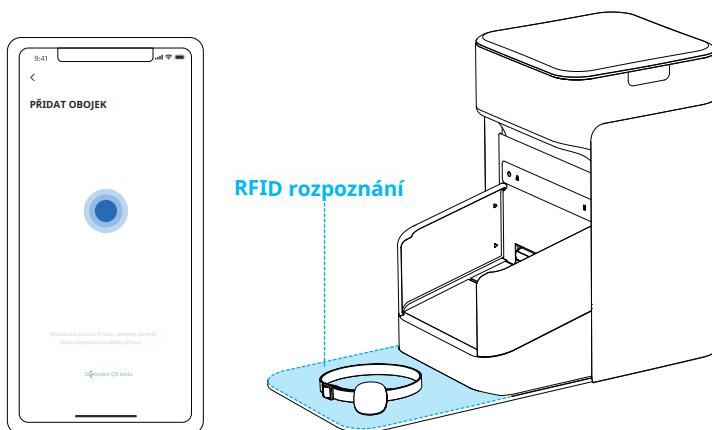

3. Po úspěšném přidání klepněte na „POTVRDIT“ pro spárování obojku.

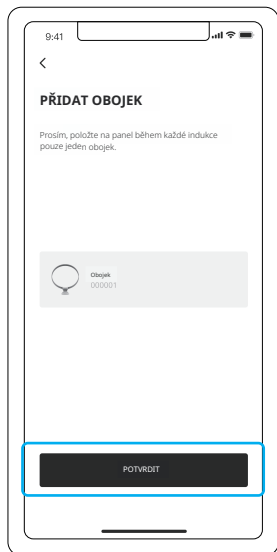

4. Řiďte se pokyny v aplikaci pro přidání relevantních informací o domácím mazlíčkovi.

Péče a údržba



Poznámka:

Naskenujte výše uvedený QR kód pro zhlédnutí videa o instalaci a čištění produktu.

- **Před čištěním zařízení vypněte.**
- **Krmítko nečistěte v myčce nádobí. Pouze nerezová miska je vhodná do myčky nádobí.**
- **K čištění základny krmítka použijte měkký vlhký hadřík. Neu-
mývejte žádnou část s elektronickými součástmi.**
- **Sáček s vysoušedlem vyměňte každých 14 dní, aby bylo jídlo čerstvé.**

Vypnout

Odpojte kabel ze zásuvky a vyjměte baterie.

Technické specifikace

Model	PLAF301
Vstup	AC 100–240V 50/60Hz
Kapacita	3L (~ 13 šálků)
Možnost napájení z baterií	3 alkalické baterie typu D.
Provozní teplota	0°C–40°C / 32°F–104°F
Rozměry	449 × 196 × 320mm / 17.7 × 7.7 × 12.6in
Čistá hmotnost	2,80 kg / 6,16 lb

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Výrobky používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických součástí, jako jsou víka, rukojeti, podávací mechanismy nebo zásobníky krmiva. V případě viditelného poškození přerušete používání a kontaktujte servis.
- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu - dodržujte doporučené kapacity uvedené výrobcem.

Nebezpečí pro zvířata:

- Ujistěte se, že je dávkovač krmiva vhodný pro velikost, věk a nutriční potřeby zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu skladovaného krmiva - ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho zkažení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, ale mimo místa vystavená nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo kontaktu s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému poškození jednotky.
- Nedovoďte dětem obsluhovat přístroj bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Rizika spojená s elektronickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození přestaňte přístroj používat.
- U elektricky napájených modelů se ujistěte, že je přístroj připojen ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je jednotka napájena bateriemi, vyměňte je v souladu s návodem k obsluze a používejte pouze baterie doporučené výrobcem.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je přístroj v pořádku a zda je v pořádku:

- Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a ujistěte se, že jsou všechny součásti, jako jsou víka, dávkovací mechanismy a zásobníky, správně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem podle doporučení výrobce a vyhýbejte se produktům, které mohou způsobit ucpání mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi zkontrolujte, zda je správně nastaven plán dávkování krmiva.

Údržba a skladování:

- Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných čistících prostředků a měkkých materiálů. Nepoužívejte drsné chemikálie ani nástroje, které by mohly dávkovač poškodit.
- Spotřební díly, jako jsou filtry (pokud jsou k dispozici), vyměňujte podle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií: V případě potřeby je nutné zajistit, aby se baterie nenacházela v dosahu:

- V bateriových zařízeních používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na dávkovač krmiva nebo misku - ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres nebo nepohodlí.
- U zvířat se sklonem k přejídání nastavte vhodné porce krmiva nebo rozvrh krmení, abyste předešli zdravotním problémům.

Poškození a servis:

- Jakékoli opravy mechanického nebo elektronického zařízení by měly být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- Přístroj sami neopravujte, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně bezpečnosti při používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vyavte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.