


neakasa⁺

Neakasa M1 / M1 Lite

Inteligentní samočisticí kočičí toaleta
pro kočku

Návod k použití

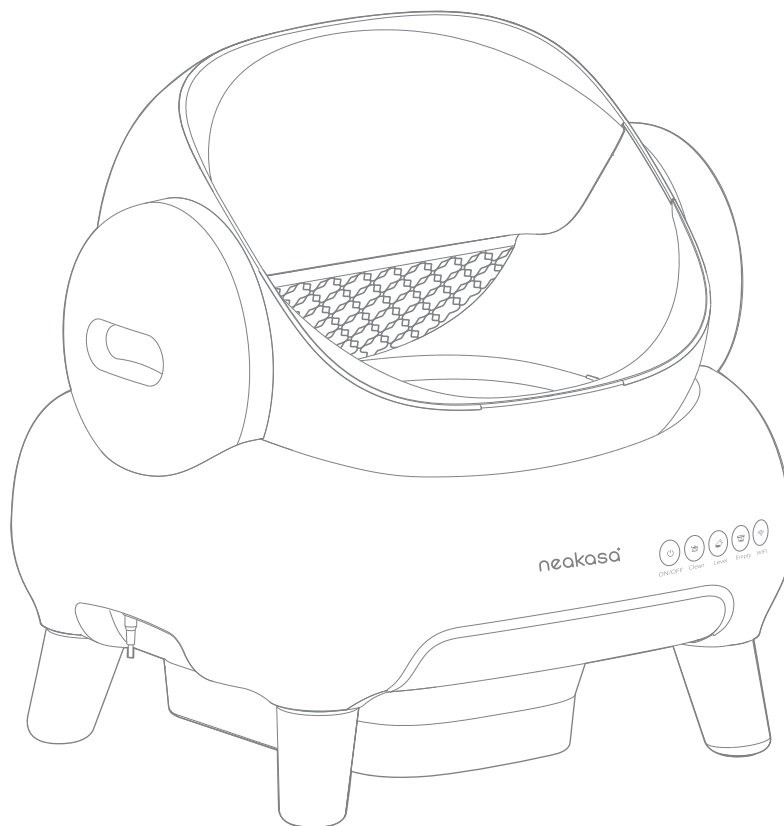


Obsah

Bezpečnostní pokyny	- - - - -	01
Obsah balení	- - - - -	02
Popis dílů	- - - - -	03
Návod k použití	(První kroky, způsoby zvykání koček, tlačítka a kontrolky) - - - - -	04-12
Údržba	- - - - -	13-17
Technické specifikace produktu	- - - - -	18

Bezpečnostní pokyny

- Umístěte produkt na stabilní, suché a chladné místo v interiéru, vyhněte se přímému slunečnímu záření, aby nedošlo ke stárnutí součástek.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti a osoby se zdravotním postižením by měly produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
- K čištění produktu nepoužívejte benzin ani jiné organické rozpouštědlo. Vyvarujte se mytí nebo ponoření produktu do vody.
- Pro úsporu energie vypněte napájení a odstraňte zbytek steliva, pokud produkt delší dobu nepoužíváte.
- Nepřipojujte transformátor zvyšující napětí do elektrické zásuvky.
- Produkt nesmí být používán na místech vystavených stříkající vodě.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně nainstalován. Produkt vždy umístěte na čistý, rovný a pevný povrch.
- Při odpojování zařízení od napájení netahejte za napájecí kabel, abyste jej nepoškodili.
- Hořlavé a těkavé materiály skladujte mimo dosah produktu.
- Při přepravě a přenášení dbejte opatrnosti, aby nedošlo k nárazům ani poškrábání produktu a příslušenství.
- Produkt není určen k použití venku. Umístěte jej na dobře větrané, suché místo při teplotě od 4 do 40 °C a relativní vlhkosti nepřesahující 90 %, mimo dosah plynů způsobujících korozi.
- Doporučuje se používat bentonitové kočičí stelivo. Vyprázdněte komoru na stelivo a nádobu na odpad, pokud zařízení není používáno.
- Udržujte napájecí zástrčku v čistotě a nedotýkejte se jí mokřýma rukama při odpojování.
- Při otáčení komory na kočičí stelivo může zařízení vytvářet mírné vibrace a hluk, což je normální jev.
- Silné magnetické objekty v blízkosti mohou způsobit požár, poškození produktu nebo poruchu obvodů.
- Při přenášení produktu je třeba s ním zacházet opatrně a vyvarovat se jeho táhnutí.
- Na produktu by neměly být umístovány žádné předměty, protože by to mohlo ovlivnit jeho správnou funkci.
- Je nutné používat pouze příslušenství určené pro tento produkt, dodané naší společností.
- U koček vážících méně než 1 kg, březích nebo kojících je třeba nastavit zařízení do režimu Kitten Mode. Čištění by mělo probíhat pod dohledem s použitím ovládacích tlačítek.

Obsah balení

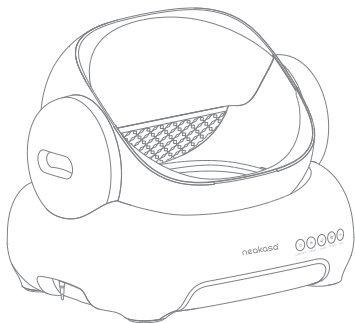

Hlavní jednotka



Podložka zachycující kočičí stelivo
(Nedostupné v M1 Lite)



Podpěrné nožky x4




Napájecí adaptér



Sáčky na odpadky (15 kusů/role) x2
(1 role v M1 Lite)




Návod k použití

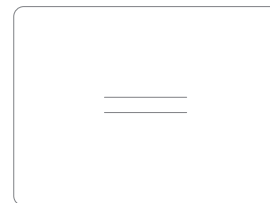


Zkrácený návod k použití

Popis dílů

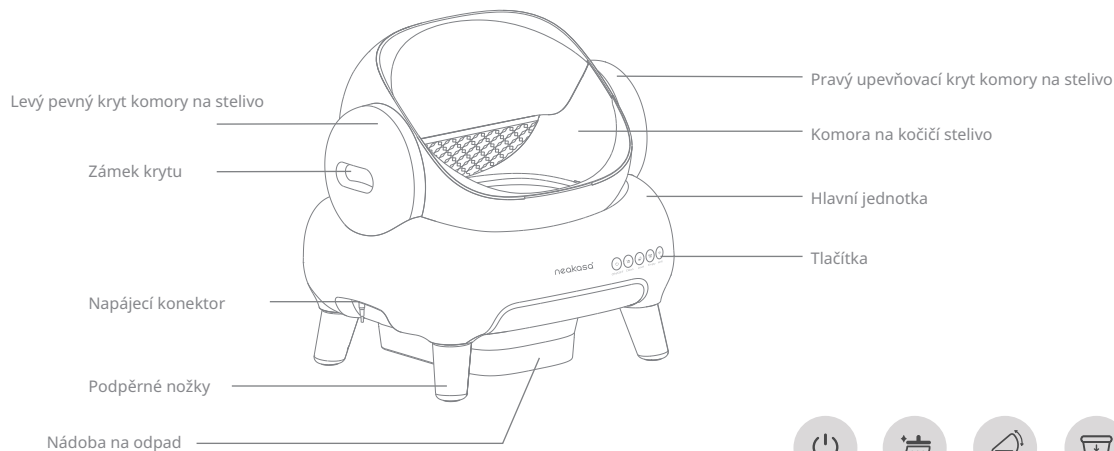

ZAP./VYP. Čištění Úroveň Vysypání Wi-Fi

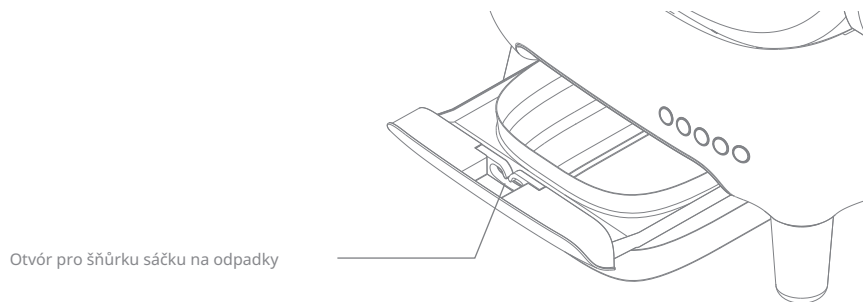

Návod k použití



Naskenujte k zhlédnutí instruktážního videa


Začátek používání

Instalace

1. Montáž podpěrných nohou

Vyjměte zařízení z krabice, položte jej na bok na podložku zachycující kočičí stelivo a poté namontujte čtyři podpěrné nohy do kulatých otvorů na spodní straně krytu, směrem ven. Po namontování nohou nastavte zařízení do vodorovné polohy.

 Neotáčejte komoru na kočičí stelivo násilím. Po zapnutí se zařízení vrátí do výchozí polohy.




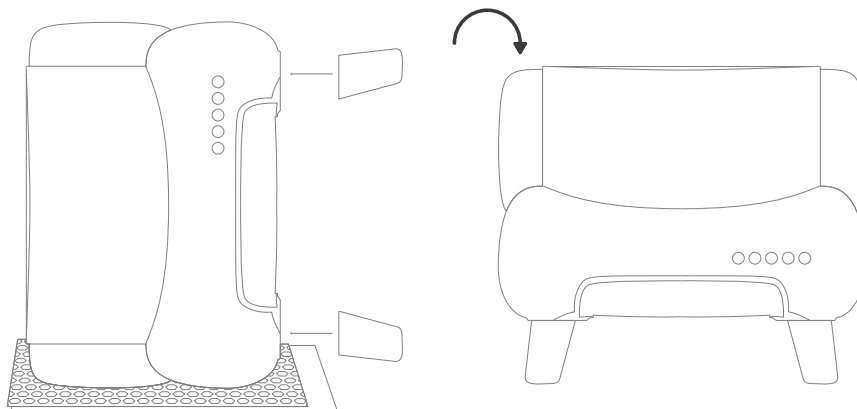


Návod k použití

2. Rozložte nádobu na odpad a nasadte odpadkový sáček.

Vysuňte nádobu na odpad, stiskněte její dno pro rozložení, vyjměte odpadkový sáček a umístěte jej do nádoby, poté umístěte šňůrku sáčku do určené drážky. Následně vraťte nádobu na odpad zpět do spodní části zařízení.

a) ujistěte se, že nádoba na odpad byla správně umístěna.

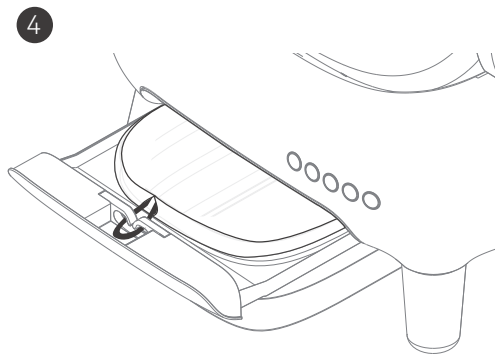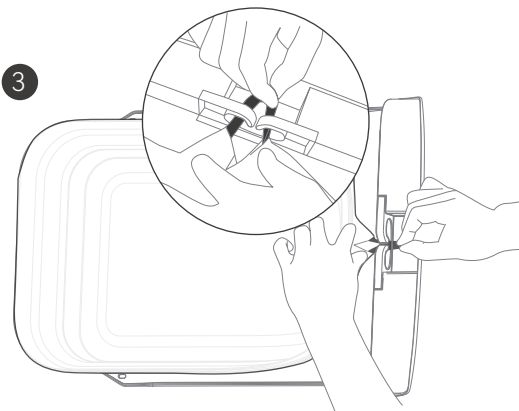
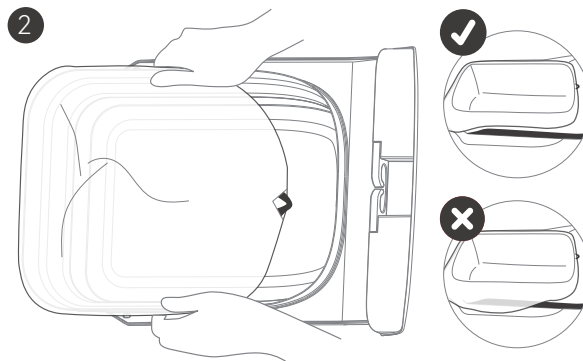
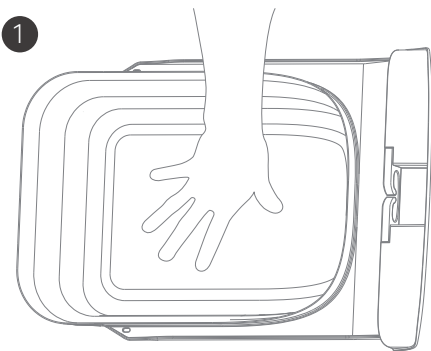


Návod k použití

3. Nastavení zařízení a podložky zachycující stelivo a zapnutí napájení.

Přesuňte zařízení na vybrané místo (doporučuje se držet za spodní část krytu) a umístěte podložku zachycující stelivo před vstup do komory na stelivo. Připojte síťový adaptér.

- Umístěte zařízení na rovný povrch, nejlépe na stejné místo nebo v blízkosti dosavadní kočičí toalety. Vyvarujte se umístění venku.
- Po zapnutí napájení zařízení automaticky nastaví komoru na kočičí stelivo do výchozí polohy. Nepřetáčíjte ručně nádobu na odpad.

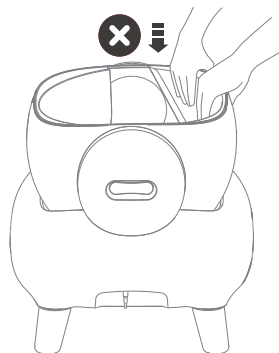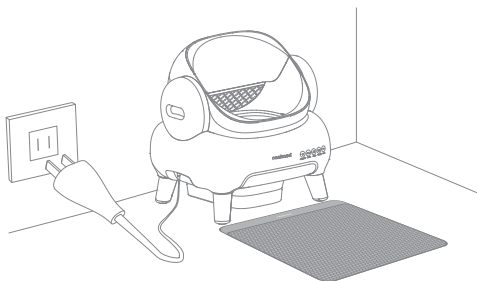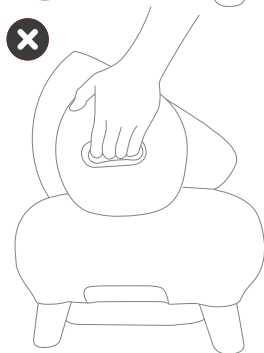


Návod k použití

4. Nasypete kočíč stelivo.


Nasypete kočíč stelivo v množství uvedeném na stupnici – ne méně než 50 % a ne více než 100 % rozsahu.

- Doporučujeme používat hrudkující bentonitové kočíčí stelivo.
- Vyhněte se používání kočíčího steliva typu pellet (s průměrem zrna nad 3 mm nebo délkou nad 10 mm), protože to může způsobit nadměrné opotřebení steliva.

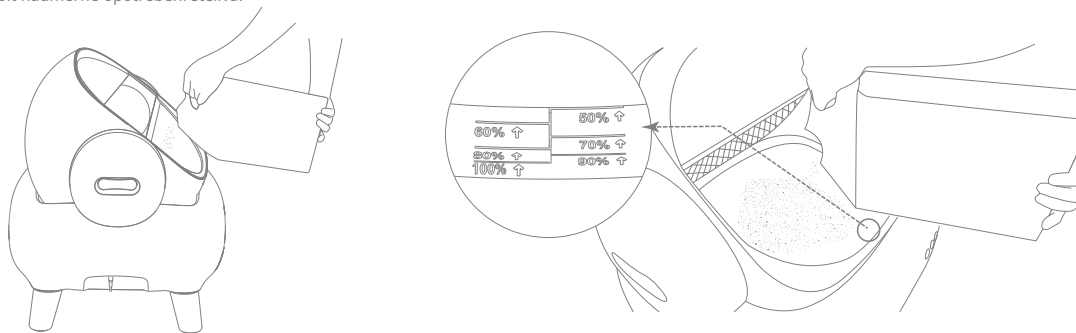

5. Vyrovnajte kočíč stelivo.

Po nasypání kočíčího steliva můžete použít tlačítko , abyste jej okamžitě vyrovnali. Můžete také počkat přibližně jednu minutu, než zařízení automaticky vyrovná stelivo.

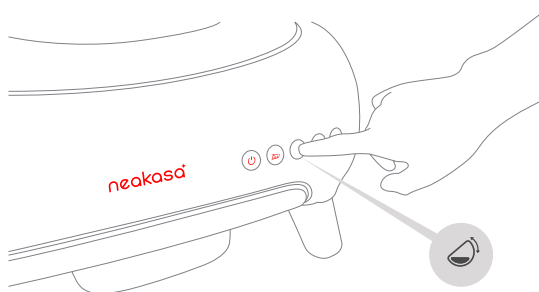


Návod k použití

Připojení k aplikaci

Stáhněte si aplikaci Neakasa a postupujte podle pokynů pro připojení.

- 1 • Při připojování k M1 zapněte Bluetooth a lokalizační služby (aktivujte přesné určení polohy).
- M1 automaticky zahájí čištění 5 minut poté, co ji kočka opustí. Aplikace navíc každý měsíc připomene čištění komory na kočičí stelivo a nádoby na odpad. Frekvenci připomínek můžete změnit v nastavení aplikace Neakasa.

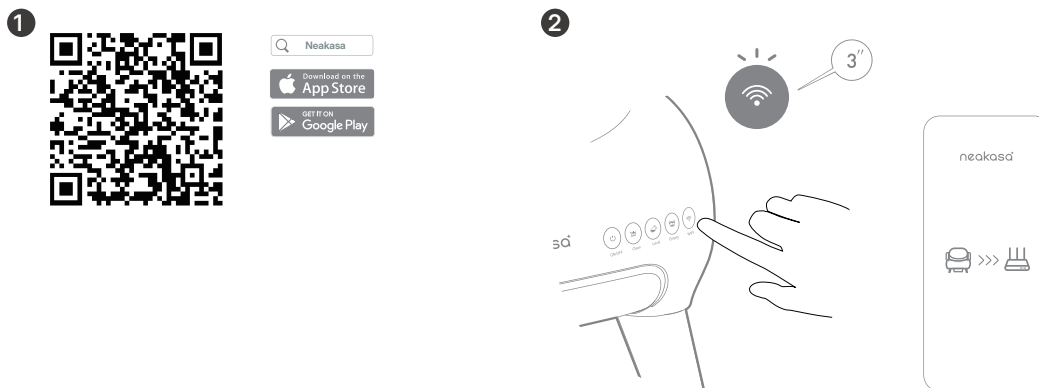

Návod k použití


Kalibrace úrovně kočičího steliva

(Inovativní konstrukce toalety M1 umožňuje měření zbývajících množství steliva v komoře.)


1



2

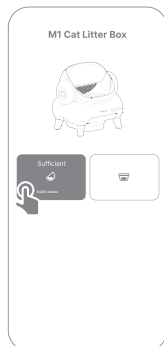

3

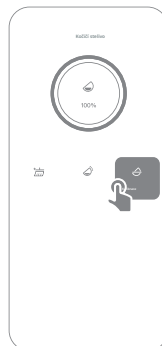


4



5



6

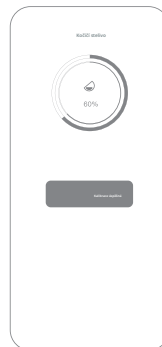

-  Po změně typu steliva je nutná opětovná kalibrace úrovně.
- Ujistěte se, že na toaletě nejsou žádné předměty, aby bylo možné zajistit přesné měření hmotnosti.

Návod k použití

Jak zvyknout kočku na toaletu

- Přidejte trochu použitého steliva do nové toalety, aby si kočka zvykla (při výměně toalety se doporučuje nejprve použít staré stelivo). Automatickou toaletu M1 lze také umístit na místo dosavadní toalety.
- Umístěte pamlsky pro kočku u vchodu do toalety, aby ji kočka objevila.
- V případě plachých koček se doporučuje během prvních několika dnů provádět ruční čištění. Jakmile si kočka zvykne a bude se cítit pohodlně, lze zapnout režim automatického čištění.

Návod k použití

Tlačítka a světelné indikátory

(Popis funkcí)

Tlačítko	Základní funkce	Světelné indikátory
 ZAP./VYP.	Podržte 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí	Zapnuto: Stálé bílé světlo; Vypnuto: Žádné světlo
 Čištění	Stiskněte jednou pro spuštění čistícího cyklu	Normální stav: Nesvítí; Probíhá čištění: Pulzující zelené světlo; Resetování: Blikající bílé světlo
 Úroveň	Stiskněte jednou pro vyrovnání kočičího steliva	Normální stav: Nesvítí. Probíhá vyrovnávání: Pulzující zelené světlo. Resetování: Blikající bílé světlo
 Vysypávání	Podržte 3 sekundy pro odstranění veškerého kočičího steliva	Normální stav: Nesvítí. Probíhá vyprázdňování steliva: Zelené světlo v režimu „dýchání“. Resetování: Blikající bílé světlo
 Wi-Fi	Podržte 3 sekundy pro resetování sítě	Wi-Fi připojeno: Bílé světlo. Wi-Fi odpojeno: Oranžové světlo. Připojování k síti: Bílé světlo bliká.
 	Podržte tlačítko čištění 10 sekund pro obnovení továrního nastavení.	Pět zelených světel bliká po dobu 2 sekund, signalizujíc úspěšné obnovení továrního nastavení.
• Přerušení: Během cyklu čištění, vyrovnávání nebo vysypávání steliva způsobí stisknutí jakéhokoli tlačítka přerušení operace a spuštění resetu zařízení. Během resetování jsou tlačítka neaktivní, pokud nedojde k poruše.		

Návod k použití

(Indikátor poruchy)

Kontrolka/ Tlačítko	Ukazatele Stav	Příčina závady	Řešení
 ZAP./VYP.	Červeně bliká.	Přetížený váhový senzor.	Zkontrolujte, zda v kočičí toaletě nejsou jiné předměty. Pokud ano, odstraňte je. Pokud ne, kontaktujte zákaznický servis.
	Svítil červeně	Komora na stelivo (levá/pravá) je nesprávně upevněna, kryt nebyl nainstalován.	Pokud levý nebo pravý kryt upevňující komoru na kočičí stelivo není namontován, namontujte jej na zařízení. Pokud je levý nebo pravý kryt upevňující komoru na kočičí stelivo namontován, zkontrolujte, zda je správně usazen.
 Čištění	Červeně bliká.	Motor dvířek komory je zablokován.	Vyměte komoru na kočičí stelivo a zkontrolujte, zda se ve dvířkách ve spodní části zařízení nezachytil žádný předmět. Pokud ano, odstraňte jej. Pokud ne, kontaktujte zákaznický servis (Poznámka: Tato závada se nevyskytuje ve verzi 1.5A).
	Svítil červeně	Motor komory na kočičí stelivo je zablokován.	Sejměte levý nebo pravý kryt upevňující komoru na kočičí stelivo a zkontrolujte, zda se v převodu nezachytil žádný předmět. Pokud ano, odstraňte ho; Pokud ne, kontaktujte zákaznický servis.
	Bliká žlutě	Čištění přerušeno kočkou, kontrolka zhasne po obnovení.	Počkajte, až kočička odejde, nebo ji odsuňte. Po uplynutí přibližně 1 minuty zařízení automaticky obnoví dříve přerušovaný provoz.
 Úroveň šterku	Červeně bliká.	Nedostatečné množství kočičího steliva pro kočku.	Nasypte kočičí stelivo do prostoru na stelivo tak, aby jeho hladina byla v rozmezí 50 %–100 % stupnice (doporučuje se naplnění nad 70 %). Pokud červená kontrolka stále bliká, kalibrujte hladinu kočičího steliva v aplikaci. [Informace o kalibraci hladiny steliva naleznete na straně 09.]
	Svítil červeně	Komora na kočičí stelivo není ve správné poloze.	Vložte nádobu na odpad do zařízení a namontujte levou nebo pravou krytku prostoru na stelivo.
	Bliká žlutě	Vyrovnávání přerušeno kočkou, žlutá kontrolka bliká do odstranění problému.	Počkajte, až kočička odejde, nebo ji odsuňte. Po uplynutí přibližně 1 minuty zařízení automaticky obnoví dříve přerušovaný provoz.
	Svítil žlutě	Příliš mnoho kočičího steliva pro kočku.	Snižte množství kočičího steliva v komoře na stelivo tak, aby jeho hladina byla v rozmezí 50 % až 100 % stupnice.
 Vysypávání	Červeně bliká.	Nádoba na odpad je plná nebo sáčky na odpad jsou nesprávně nasazeny.	Vysypte nádobu na odpad a nasadte nový odpadkový sáček, nebo se ujistěte, že sáček je správně nasazen a nic v něm nezůstává.
 Wi-Fi	Svítil oranžově	Chybí připojení k síti.	Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi na telefonu. Pokud síť nefunguje, zkontrolujte Wi-Fi router. Pokud síť funguje, restartujte zařízení. V opačném případě stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund, poté se znovu připojte k aplikaci Neakasa.
• Současné blikání pěti červených kontrolků signalizuje chybu váhového senzoru. Odpojte napájení, poté jej znovu připojte a spusťte zařízení. Pokud červená kontrolka stále bliká, kontaktujte zákaznický servis.			

Údržba

Doplňování kočičího steliva


- Když úroveň kočičího steliva klesne pod 60 %, je třeba jej doplnit. Při doplňování steliva dbejte, aby nebyla překročena značka 100 %. (Zařízení automaticky rozpozná, kdy přidáváte kočičí stelivo a kdy kočka vstupuje do toalety).
- Systém automaticky vyrovná kočičí stelivo a aktualizuje jeho úroveň přibližně do 1 minuty od jeho doplnění.
- Změna druhu kočičího steliva může způsobit nepřesnosti v měření jeho úrovně. V takovém případě je nutná opětovná kalibrace. [Informace o kalibraci hladiny steliva naleznete na straně 09.]

Údržba


Čištění a údržba nádoby na odpad

1. Vyčistěte nádobu na odpad


1

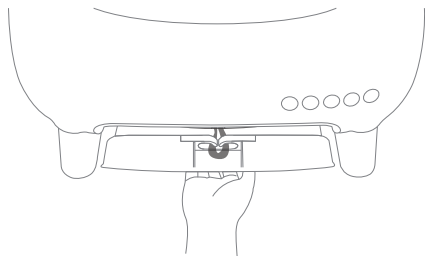


2

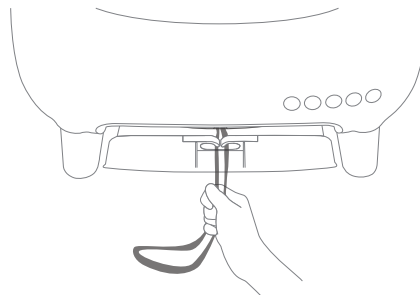

3

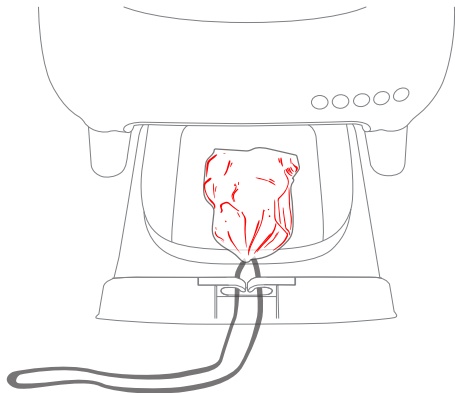


4

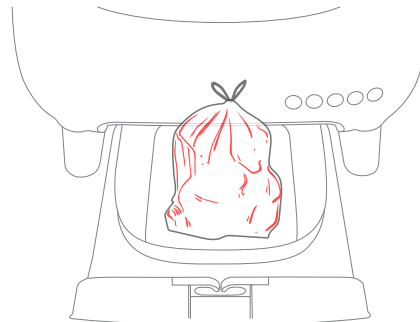

Údržba

2. Vložte nový odpadkový sáček

- ① Pokud červená kontrolní tlačítka bliká, znamená to, že pomačkaná část sáčku na odpad blokuje vnitřní infračervený senzor. Stačí upravit umístění pytle na odpad a vložit jej.

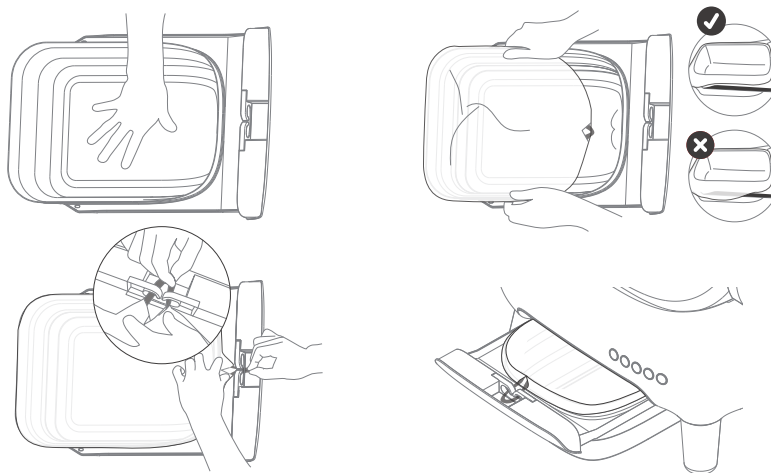

- Při jednom košce vyprázdňujte nádobu na odpad každých 7 až 10 dní, nejméně však jednou za 14 dní. V létě, při vysokých teplotách, vyprázdňujte nádobu každých 7 dní, aby se zabránilo líhnutí much.
- V nádobě na odpad se mohou hromadit silné a nepříjemné pachy v důsledku dlouhodobého skladování odpadu. Nádobu lze vyjmout, opláchnout vodou a poté vysušit před nasazením nového sáčku na odpad. Doporučujeme čištění každých 1 až 2 měsíce.

Vyprázdnění toalety od kočičího steliva



- Doporučuje se jednou měsíčně úplně vyprázdnit kočičí stelivo a vyčistit komoru na stelivo i nádobu na odpad, aby se snížilo hromadění nepříjemných pachů.
- Před použitím tlačítka je nutné otevřít nádobu na odpad a ujistit se, že je v ní dostatek místa. V opačném případě se nádoba může přeplnit a dvířka se mohou zablokovat. (V případě zablokování zachovejte klid. Pomalu vysuňte nádobu na odpad, jemně ji pohybuje dopředu a dozadu 4–5krát, aby se stelivo vyrovnalo, a poté nádobu opět pomalu vysuňte).

Údržba

Čištění komory na kočičí stelivo




❶ Před čištěním komory na kočičí stelivo odpojte zařízení od napájení. (Po odpojení napájení není po zapnutí nutné Wi-Fi znovu připojovat.)

1. Po odstranění veškerého kočičího steliva odblokujte západky na obou stranách komory a vysuňte ji.

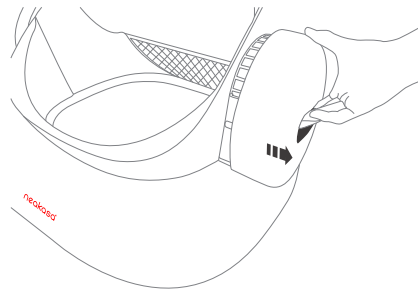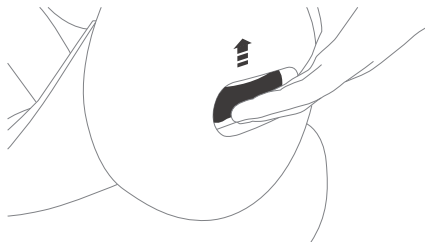

2. Komoru na kočičí stelivo lze opláchnout vodou nebo vyčistit kartáčem. Po umytí se ujistěte, že otvor směřuje vzhůru, a umístěte ji na dobře větrané místo, aby zcela vyschla před dalším použitím.

❷ Vyhněte se sušení dnem vzhůru, protože voda se může hromadit ve spárách.

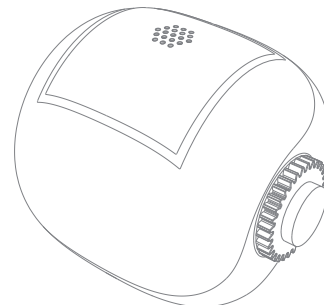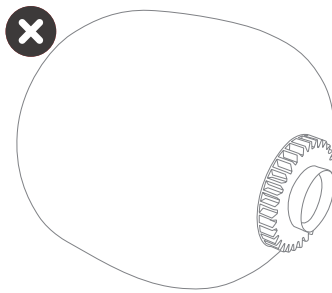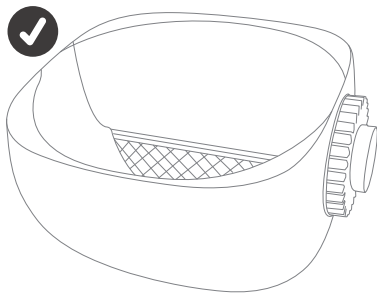


❷ Verze 1.5A

Údržba

Čištění hlavního těla


- Nepoužívejte přímé oplachování obalu zařízení pod tekoucí vodou.

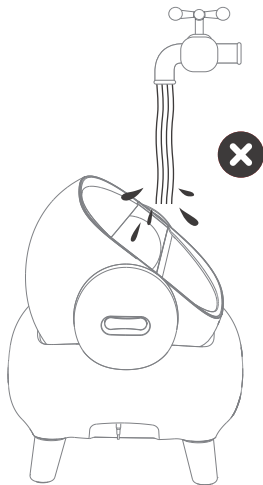

- K odstranění nečistot a prachu z obalu použijte vlhký hadřík.



- Nepoužívejte nadměrnou sílu na komoru na kočičí stelivo, aby nedošlo k jejímu deformování nebo poškození převodovky.

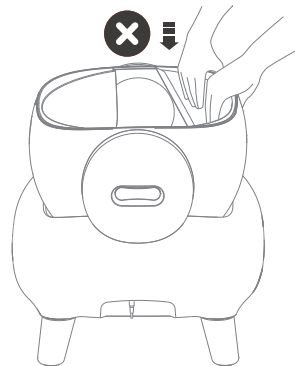

Technické specifikace produktu

Model produktu	PS0120
Jmenovitý výkon	24W
Jmenovité napětí	12V
Maximální kapacita kočičího steliva	6,5 l
Kapacita zásobníku na odpad	11 l
Výška vstupu do komory na stelivo	35 cm nebo 13,8 palce
Hladina hluku během provozu	50dB

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace o používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání si jej pečlivě přečtěte a dodržujte uvedené pokyny.

Před použitím si také přečtěte následující informace:

Upozornění k používání

Riziko poškození produktu:

- Příslušenství k toaletám, jako jsou podložky, sáčky nebo vonné vložky, používejte v souladu s jejich určením a pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte stav produktů. V případě poškození, jako je roztržení sáčků, odření podložky nebo netěsnosti krytů filtrů, přestaňte produkt používat.
- Nepoužívejte produkty, které jsou znečištěné nebo nesprávně skladované, protože to může ovlivnit jejich účinnost.

Nebezpečí pro zvířata:

- Podložky a příslušenství umístěte na snadno přístupné, ale stabilní místo, aby se během používání toalety nepohybovaly.
- Sáčky a filtry je nutné pravidelně měnit podle doporučení výrobce, aby se zabránilo hromadění nepříjemných pachů nebo nečistot, které mohou způsobovat nepohodlí zvířeti.
- Vyvarujte se používání agresivních chemikálií při čištění příslušenství, aby nedošlo k podráždění kůže zvířete.

Nebezpečí pro děti:

- Příslušenství k toaletám nejsou hračky. Uchovávejte je na místech nedostupných dětem, aby se zabránilo náhodnému poškození nebo nevhodnému použití.
- Nedovolte dětem měnit sáčky nebo vložky bez dozoru dospělé osoby.

Informace o správném používání

Doporučení pro používání:

- Ujistěte se, že veškeré příslušenství, jako jsou podložky, sáčky či osvěžovače vzduchu, je kompatibilní s modelem zařízení.
- Pravidelně vyměňujte vonné vložky a sáčky na odpady, aby byla zajištěna hygiena a komfort používání kočičí toalety.
- Podložky umístěte u vchodu do toalety, aby zachytily zbytky steliva a omezily znečištění okolí.

Údržba a skladování:

- Produkty skladujte na suchém a čistém místě, mimo vlhkost a přímé sluneční záření.
- Podložky a další opakovaně použitelné příslušenství čistěte podle doporučení výrobce, používejte měkké materiály a jemné detergenty.
- Nepoužívejte ostré nástroje ani agresivní chemikálie při čištění, abyste předešli poškození.

Další opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Sledujte reakci zvířete na nové příslušenství – pokud zaznamenáte nepohodlí, zkuste postupně zvíře na nové prvky zvykat.

- Ujistěte se, že podložka nebo jiné příslušenství nebrání přístupu do toalety a jsou přízpůsobeny velikosti zvířete.

Poškození a servis:

- V případě poškození příslušenství, jako je roztržení sáčků nebo poškození podložek, vyměňte je za nové, aby byla zachována hygiena.
- Neprovádějte vlastní úpravy produktů, protože by to mohlo ovlivnit jejich účinnost.

Prohlášení o shodě

Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně těch týkajících se bezpečnosti používání, elektromagnetické kompatibility a trvanlivosti materiálů.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Genhigh Tech Co, Limited tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Inteligentní samočisticí kočičí toaleta Neakasa M1/ M1 Lite je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://files.innpro.pl/neakasa>

Adresa výrobce: #B2408, Building 9, District 2, Shenzhen Bay ECO-Technology Park, #3609 Baishi Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Čína

Rádiová frekvence: 2412 ~ 2484 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: ≤ 20 dBm

Odpovědná osoba
EVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main
Německo
hi@neakasa.com

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený v souladu s evropskou směrnicí nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí a stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webové stránce <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě, že v návodu k použití nejsou uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V případě zjištění nebo zpozorování jakékoliv odchylky je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odchylky mohou vést k trvalému poškození produktu. Zárce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nedbalosti.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybník
, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu asprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvyjsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>