



NÁVOD K POUŽITÍ

Model: PLAF006

Automatický dávkovač krmiva PETLIBRO Granary 5l s dvojitou miskou

Tento návod k použití se vztahuje výhradně na automatický dávkovač krmiva PETLIBRO Granary s dvojitými miskami. Důrazně doporučujeme se s návodem důkladně seznámit a uschovat jej pro případnou budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! UPOZORNĚNÍ

- Veškerý obalový materiál musí být řádně zlikvidován.

Některé součásti mohou být zabaleny v plastových sáčcích; Tyto sáčky mohou představovat nebezpečí udušení; uchovávejte je mimo dosah dětí a domácích zvířat.

- NENÍ POVOLENO, aby si malé děti hrály s krmítkem, uvnitř něj ani v jeho blízkosti.

- Pro snížení rizika úrazu je nutné děti při používání zařízení v jejich blízkosti přísně dozorovat.

- NEPOUŽÍVEJTE krmítko u zvířat, která nedosáhnou na misku s krmivem nebo mají jakékoli fyzické postižení.

- NIKDY nenořte základnu do vody, jelikož by to mohlo způsobit poškození elektronických komponent, včetně ovládacího panelu.

- NEVKLÁDEJTE do krmítka žádné cizí předměty.

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení venku. Pravidelně kontrolujte funkčnost přístroje, abyste zajistili správné dávkování krmiva.

- NEPOUŽÍVEJTE mokré, konzervované ani vlhké krmivo.

- NEDEMONTUJTE zařízení jinak, než jak je popsáno v této příručce.

- Krmítko nesmí být používáno k jiným účelům, než pro které je určeno.

- Používejte výhradně příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. Použití příslušenství nedoporučeného nebo neprodávaného výrobcem může způsobit nebezpečné situace.

Nesmí být prováděny žádné úpravy krmítka pro zvířata.

- Nepoužívejte zařízení, pokud funguje nesprávně nebo je poškozené. Nesnažte se krmítko sami opravovat. Pro získání dalších pokynů bezodkladně kontaktujte náš zákaznický servis.

- Zařízení musí být vždy odpojeno od napájení, pokud není používáno, a před jeho čištěním.

- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

- Pokud dojde k navlhčení zástrčky tohoto zařízení, okamžitě vypněte napájení ve zdroji. Nepokoušejte se vytahovat zástrčku násilím.

- Po dokončení instalace je nutné pečlivě zkontrolovat napájecí kabel

. Nepřipojujte zařízení, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka vlhké.

- Aby nedošlo k zakopnutí, vždy uspořádejte napájecí kabel tak, aby nepřekážel pohybu osob.

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně osoby bez zkušeností a znalostí, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo obdržely podrobné instrukce k bezpečnému používání zařízení a byly seznámeny s možnými riziky. Děti by si neměly hrát se zařízením. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.

- Zařízení používejte výhradně s napájecím zdrojem dodaným spolu se zařízením.

- Pokud je sada vodičů poškozená, je třeba ji vyměnit za speciální sadu vodičů dostupnou u výrobce nebo jeho zástupce servisního.

- NEDOVOLTE zvířatům kousat nebo polykat jakékoli části zařízení.

Jestliže máte obavy o napájecí kabel, zakupte v jakémkoli obchodě s kovovým zbožím ochranný kryt kabelu (pevný plastový kryt), aby byl kabel náležitě chráněn.

- V případě nutnosti použití prodlužovacího kabelu použijte pouze jeden kus s odpovídajícím jmenovitým zatížením.

- NENAINSTALUJTE a NEUCHOVÁVEJTE krmítko na místech vystavených povětrnostním vlivům nebo teplotám nižším než 4 °C / 40 °F.

- Pro napájení používejte alkalické baterie typu D. NIKDY nepoužívejte nabíjecí baterie.

- Pravidelně kontrolujte stav baterií. Před delší nepřítomností vždy vyměňte baterie za nové.

- NEZVEDAJTE krmítko za víko, zásobník na krmivo ani podnos na krmivo. Zvedejte a přenášejte zařízení vždy oběma rukama, držte jej za základnu a udržujte ve vzpřímené poloze.

- Určeno VÝHRADNĚ pro suché krmivo s průměrem zrněk od 2 do 15 mm / 0,0 7–0,6 palce. Větší zrna mohou uvíznout v dávkovacím otvoru.

- Nevkládejte prsty do výstupního otvoru ani se nedotýkejte rotorového mechanismu.

- Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny důležité informace uvedené na krmítku i na obalu.

Vnější napájecí zdroj

Používejte výhradně napájecí zdroj dodaný se zařízením.

Seznam modelů:

USA: TPA-46BO50100UU

EU: TPA-147KO50100VU01

TPA-67BOSO100VU01


TPA-46O50100VU

Velká Británie: TPA-8AO50100BU01

Japonsko: TPA-95AO50100UU01


TPA-98BO50100PU01

Obsah balení

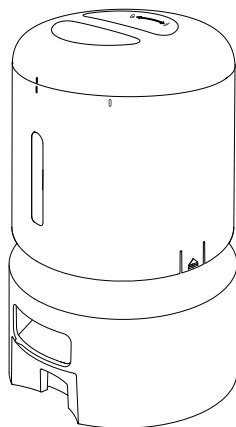


Dávkovač krmiva

X1

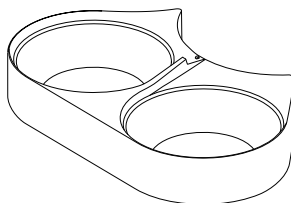


Dvojité misky na krmivo
s držákem

X1



Dávkovač porcí

X1



napájecí zdroj

X1



Návod k použití

X1




Osoušecí prostředek v sáčku


X1

Vzhled produktu

- 1: Víko
- 2: Těsnění
- 3: Nádobka na krmivo
- 4: Průhledné okénko
- 5: Základna nádoby
- 6: Senzor proti ucpání

- 7: Rozdělovač porcí
- 8: Misky z nerezové oceli
- 9: Ovládací panel
- 10: Displejový panel
- 11: Výstup krmiva
- 12: Držák na misky
- 13: Podstavec dávkovače

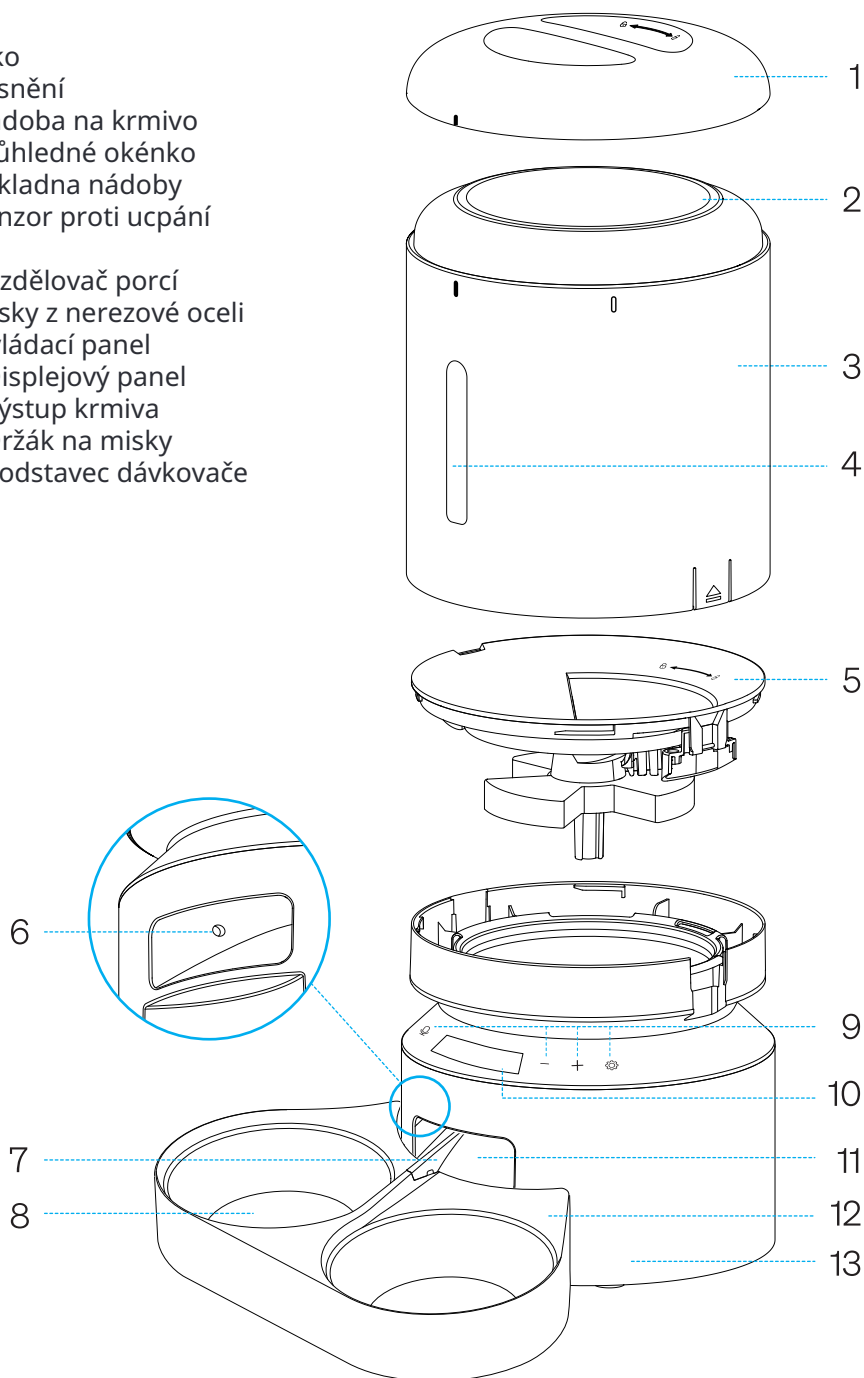

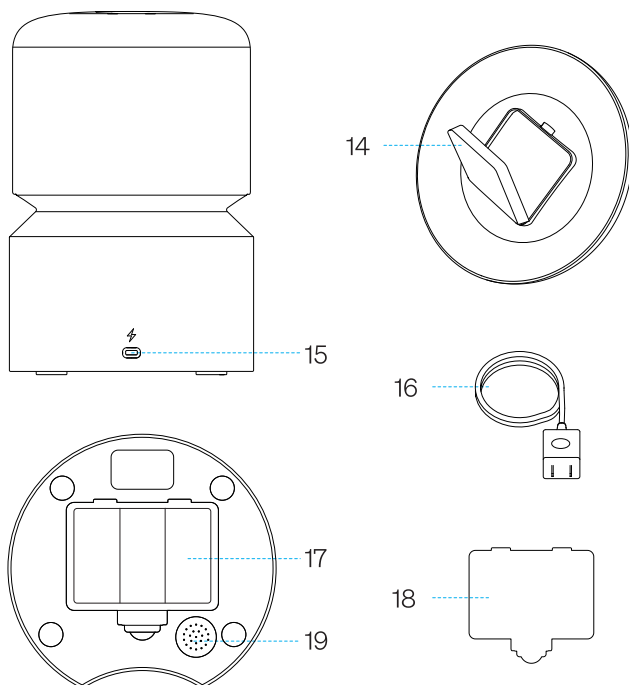

- 14: Nádoba s pohlcovačem vlhkosti
17: Komora baterie
15: Konektor napájecího zdroje
18: Kryt komory baterie
16: Napájecí zdroj
19: Reprodukter

PŘEHLED TLAČÍTEK A DISPLEJE



Tlačítko odblokování

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro odemknutí ostatních tlačítek a obrazovky.



Tlačítko manuálního podávání krmiva

Stiskněte 1 až 5krát pro vydání 1 až 5 porcí krmiva.



Tlačítko nahrávání

Stiskněte jednou – uslyšíte zvukový signál – nahrajte zprávu (maximálně 10 sekund), poté stiskněte znovu pro uložení – uslyšíte dvojitý signál, zvukový.



Tlačítko pro snížení čísla (odemčený režim) Stiskněte pro přepínání mezi čísly jednotlivých jídel.

(Režim nastavení) Stiskněte pro snížení čísla.



Tlačítko pro zvýšení čísla (odemčený režim) Stiskněte pro přepínání mezi čísly jídel.


(Režim nastavení) Stiskněte pro zvýšení čísla.



Tlačítko nastavení

(Režim nastavení) Stiskněte pro potvrzení a pokračování na další volbu, kroku.

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund, abyste se vrátili do zablokovaného rozhraní, zablokovaného.

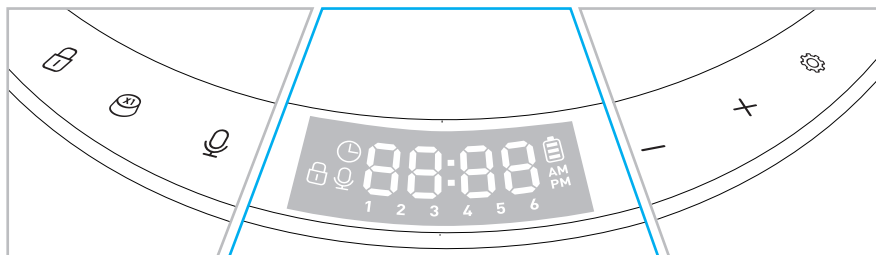

Ikona nastavení času
Připraveno k nastavení aktuálního času.

Ikona úrovně nabití baterie
Rozsvítí se po vložení baterie. Svítí červeně a bliká, pokud je nízká úroveň nabití baterie – baterie musí být vyměněna.



Ikona zámku
Rozsvítí se, pokud jsou ostatní tlačítka zablokovaná.

Ikona nahrávání
Připravenost k nastavení časů přehrávání signálu krmení.

Číslo jídla


Oblast zobrazení času, počtu krmení a přehrávání nahrávek.

Před polednem
Po poledni

NÁVOD K POUŽITÍ

Montáž a příprava k nastavení

1. Odšroubujte víko otáčením proti směru hodinových ručiček.

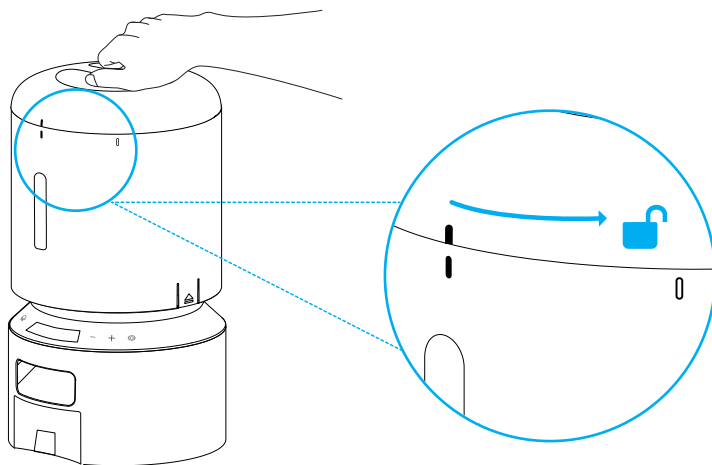


2. Umístěte sáček s pohlcovačem vlhkosti do vnitřního boxu pod víkem.

Poznámky:

Doporučuje se měnit sáček s pohlcovačem vlhkosti každých 15 dní, aby se zabránilo vzniku plísní.

Před čištěním víka je nutné sáček s pohlcovačem vlhkosti vyjmout.

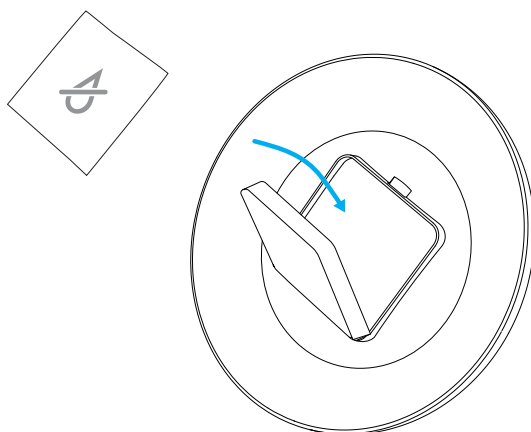


3. Nasypte suché krmivo do zásobníku na krmivo.

Poznámky:

Aby se zabránilo nerovnoměrnému dávkování krmiva, nasypte takové množství, aby byla hladina jasně viditelná.


Doporučená velikost granulí: průměr 2–15 mm / 0,07–0,6 palce.

Nepoužívejte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

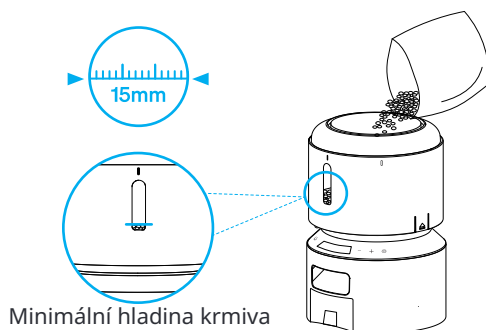


4. Nasaďte víko zpět.

Pro uzamčení otočte víko doprava, od šipky označující otáčení doprava ke šipce označující otáčení doleva.

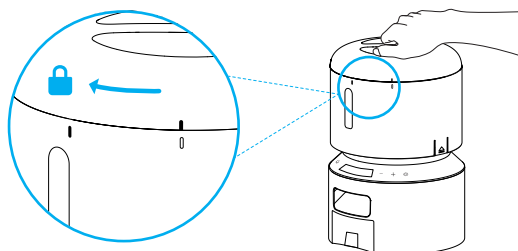


5. Vyjměte a nainstalujte dvojitou misku na krmivo.


Přípevněte dvojitou misku na krmivo do výřezu pod základnou dávkovače.

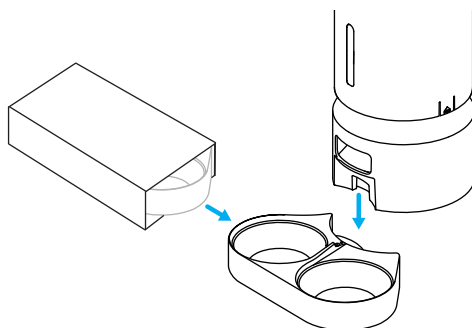


6. Nainstalujte dávkovač porcí tak, aby zapadl do kulatého otvoru.

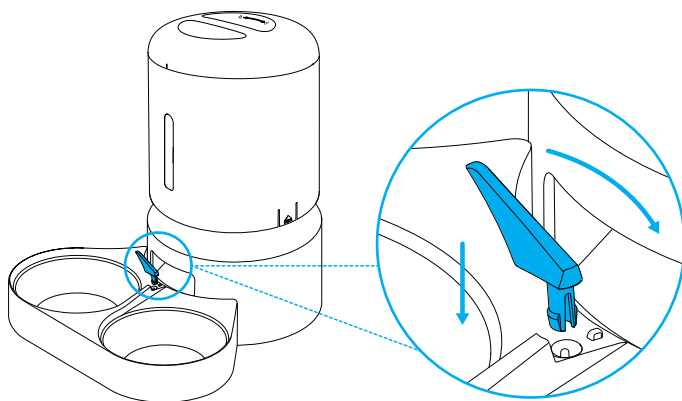

Chcete-li dávkovat stejné množství krmiva, posuňte dávkovač až na konec – maximálně doprava. (Posuňte jej mírně doprava od středu výstupního otvoru, dokud nebude možné jej dále posunout.)

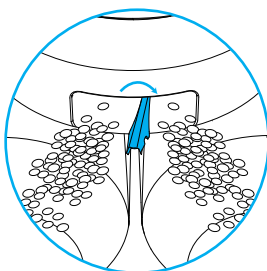


Množství krmiva: Levá strana = Pravá strana

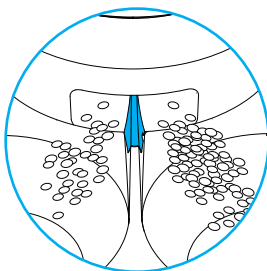

Množství krmiva: Levá strana $\neq$ Pravá strana



Upozornění: Pro sejmutí držáku misky ze základny dávkovače posuňte přepážku krmiva od výstupního otvoru.

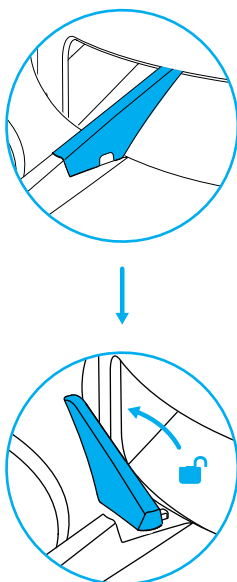

Pokud se v misce nachází zrní, zacházejte s miskou opatrně, aby nedošlo k jeho rozsypání. Při zvedání dávkovače držte zařízení za základnu, nikoli za jiné části.

7. Připojte napájení

1) Připojte napájecí zdroj 5 V do elektrické zásuvky a USB kabel do USB portu na zadní straně podavače.

2) LED displej se automaticky rozsvítí a signalizuje, že je podavač zapnutý.

3) Otevřete bateriovou komoru v dolní části krmítka. Vložte tři alkalické baterie typu D (nejsou součástí balení) pro případ výpadku napájení. Ujistěte se, že kladné i záporné póly baterie jsou v souladu s označeními v přihrádce.

4) Po vložení baterie se na displeji rozsvítí ikona baterie; pokud ikona změní barvu na červenou a začne blikat, znamená to nízký stav nabití baterie a je nutné ji vyměnit.


Poznámky:

Baterie nejsou součástí balení.

Aby se předešlo přerušení krmení zvířete v důsledku náhlého výpadku napájení, nepoužívejte baterie jako jediný zdroj napájení krmítka;

Baterie mohou sloužit výhradně jako nouzové řešení.

Aby se předešlo úniku elektrolytu z baterií, musí být baterie vyjmuty v případě delšího nepoužívání zařízení.

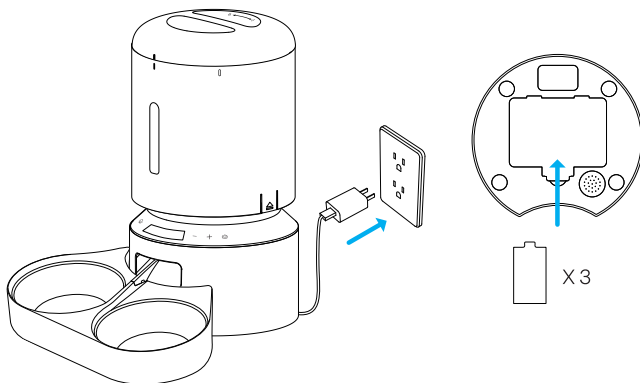

Nastavení programu

1. Nastavte aktuální čas


Věnujte prosím pozornost 12hodinovému formátu AM/PM. Čas se automaticky přepne z AM na PM podle zvoleného nastavení.

Časový graf ve 12hodinovém formátu	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	06:00 PM
07:00 AM	07:00 PM
08:00 AM	08:00 PM
09:00 AM	09:00 PM
10:00 AM	10:00 PM
11:00 AM	11:00 PM
12:00 PM	12:00 AM

1) Stiskněte a podržte tlačítko pro odemknutí  po dobu 3 sekund k odemčení  ostatních tlačítek a displeje; ikona aktuálního nastavení času na displeji začne blikat, což znamená, že zařízení vstoupilo do režimu nastavení.




2) Stiskněte tlačítko nastavení  – Číslice hodin začnou blikat.

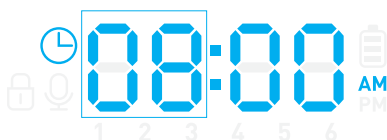

3) Pomocí tlačítek zvýšení/snížení +/- nastavte hodinu, poté stiskněte tlačítko nastavení pro uložení nastavení a přechod na nastavení minut.

4) Blikají číslice desítek minut. Stiskněte tlačítko zvýšení/snížení +/- k nastavení číslice desítek, poté stiskněte tlačítko nastavení k uložení. Následně nastavte číslici jednotek a opět stiskněte tlačítko nastavení pro uložení. Nastavení aktuálního času je dokončeno.

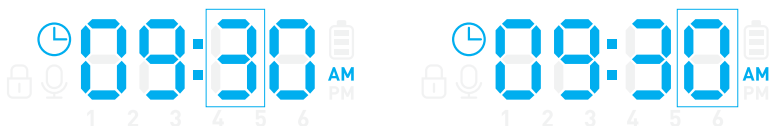

Upozornění: Ovládací tlačítka a displej se po 1 minutě nečinnosti automaticky zablokují.


2. Nastavení času a velikosti porcí krmiva

Nastavení času podání prvního jídla

1) Po nastavení aktuálního času přejde dávkovač do režimu nastavování krmného plánu. Ikona **1** bude začínat blikat, což signalizuje připravenost k nastavení času prvního jídla.



2) Stiskněte tlačítko nastavení pro volbu času podání prvního jídla. Číslice hodin začnou blikat.

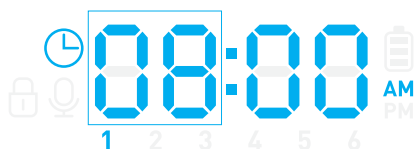


3) Použijte tlačítka zvětšení (+) nebo zmenšení (—) k nastavení přesného času. Následně stiskněte tlačítko nastavení pro uložení konfigurace a přejděte k nastavení minut.

Desítková cifra minut začne blikat. Stiskněte tlačítko zvýšení/snížení +/- pro nastavení desítkové cifry a poté potvrďte stisknutím tlačítka nastavení pro uložení. Poté nastavte cifru jednotek a opět potvrďte stisknutím tlačítka nastavení pro uložení.





Nastavte velikost porce první dávky krmiva.

Po nastavení a uložení času první dávky přechází dávkovač do režimu nastavení porcí. Na displeji se zobrazí oznámení „P-XX“, které označuje porci.

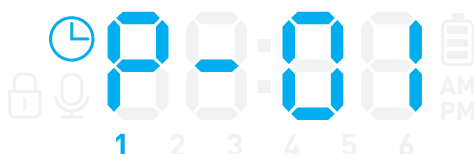

1) Stiskněte tlačítko zvětšení/zmenšení + / — k nastavení počtu porcí (max. 50). Nejprve nastavte číslici desítek a poté potvrďte stisknutím tlačítka pro potvrzení. Následně nastavte číslici jednotek a opět potvrďte stisknutím tlačítka pro potvrzení.

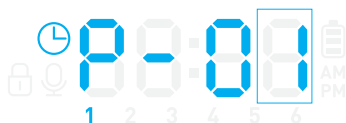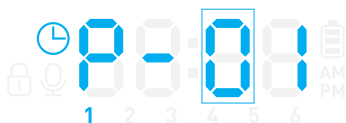

2) V případě potřeby opakujte výše uvedené kroky, abyste nastavili čas a velikost porcí dalších jídel. Podavač umožňuje naprogramování až 6 jídel denně.



Upozornění: Výchozí časy podání prvních čtyř jídel jsou 6:00, 12:00, 18:00 a 0:00, u pátého a šestého jídla je čas 1:00; Výchozí velikost porce je 0. Je možné tato nastavení změnit.

3. Nahrávání zvukového signálu připomínajícího krmení


- 1) Když je zařízení odblokováno, stiskněte jednou tlačítko nahrávání;  uslyšíte zvukový signál.
- 2) Vyslovte a nahrajte svou zprávu (maximální délka nahrávání je 10 sekund). Pro ukončení záznamu znovu stiskněte tlačítko nahrávání , což bude potvrzeno dvěma zvukovými signály signalizujícími uložení nahrávky.
- 3) Nahrávka bude automaticky přehrána jednou, abyste mohli zkontrolovat právě zaznamenaný hlas.

Poznámky:

Výchozí nastavení připomínacího signálu krmení je jeho dvakrát opakované přehrání.

Tento signál bude přehrán po uplynutí doby krmení.

Připomínací signál krmení se během manuálního krmení nepřehrává, ale pouze při každém plánovaném krmení.

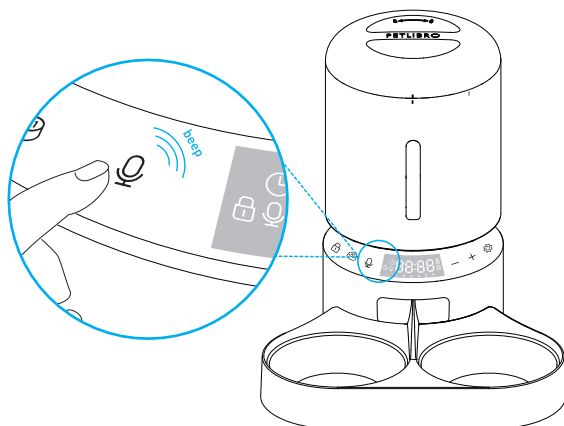


4. Nastavení počtu přehrání signálu krmení

Počet přehrání signálu krmení lze nastavit v rozsahu od 0 do 5. Pokud je hodnota nastavena na nulu, signál krmení během daného podávání nebude přehrán.

- 1) V odblokovaném stavu stiskněte a podržte tlačítko nahrávání po dobu 3 sekund; ikona nahrávání se rozsvítí a ikona krmení 1 začne blikat.
- 2) Stiskněte tlačítko pro zvýšení/snížení +/-, vyberte číslo krmení, které chcete nastavit, a poté jednou stiskněte tlačítko nastavení pro uložení volby.



- 3) Na obrazovce se zobrazí označení F-XX, které udává doby přehrávání. Stiskněte tlačítko pro zvýšení/snížení hodnoty -- / — k nastavení doby přehrávání signálu krmení, poté stiskněte tlačítko nastavení pro uložení konfigurace.

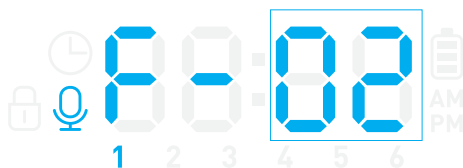

- 4) Opakujte uvedené kroky pro nastavení počtu přehrání signálu vyzývání ke krmení u zbývajících jídel.


Upozornění: Po dokončení všech nastavení stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 3 sekund, aby se zařízení vrátilo do uzamčeného režimu.

5. Manuální krmení zvířete

V odblokovaném režimu stiskněte jednou tlačítko manuálního krmení 🤖


– dávkovač vydá jednu porci krmiva. Tlačítko manuálního krmení lze stisknout maximálně pětkrát; automat poté vydá pět porcí krmiva.

Upozornění: Tento postup neovlivňuje běžný časový plán ani velikost porcí.

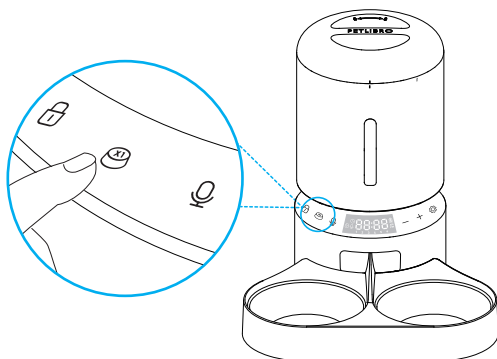

6. Vyčistíte všechna nastavení

Současně stiskněte a podržte tlačítka pro zvýšení a snížení hodnoty (+ / —) po dobu 6 sekund, dokud zařízení nevydá tři zvukové signály a všechny ikony na displeji nezazáří, což potvrzuje dokončení resetování.

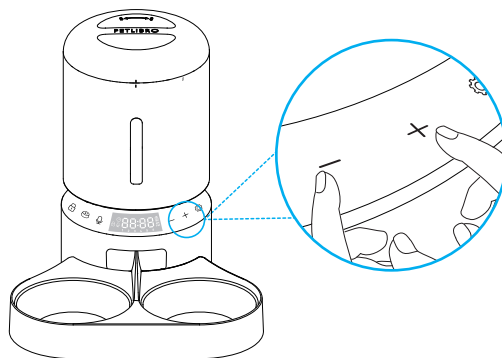

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Pro zajištění zdraví vašich zvířat se důrazně doporučuje pravidelné čištění dávkovače krmiva.

K části vhodným k mytí patří: kryt, zásobník na krmivo, základna zásobníku, miska z nerezové oceli a držák misky.


Ostatní části otřete suchým hadříkem.

Vyčistěte kryt zásobníku, zásobník na krmivo a jeho podstawu.


Před vyjmutím zásobníku na krmivo se ujistěte, že je prázdný, abyste předešli vysypání krmiva.

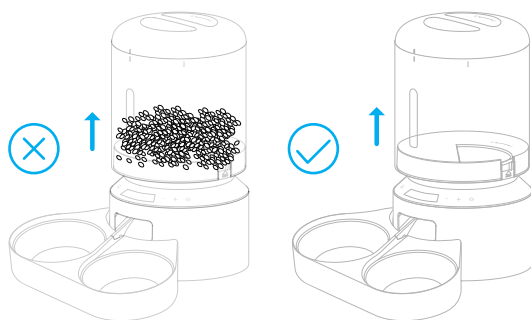


1. Před zahájením čištění vždy odpojte napájení.

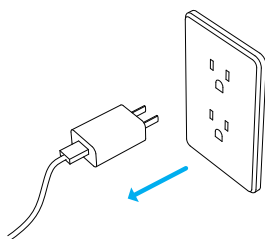


2. Sejměte kryt otočením proti směru hodinových ručiček a následně vyjměte sáček s pohlcovačem vlhkosti z vnitřní nádoby umístěné pod krytem.

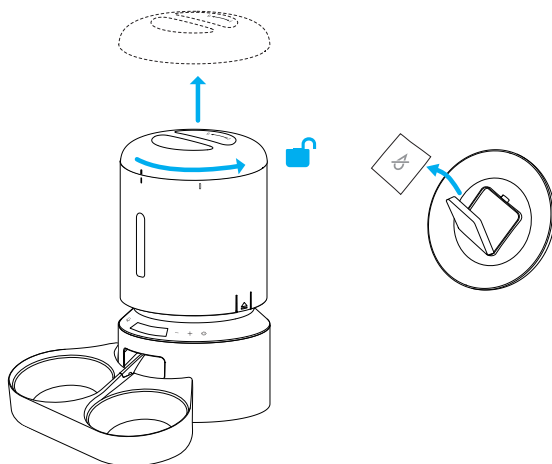


3. Zvedněte nádrž, pevně držte za zářezy, abyste ji mohli vyjmout.

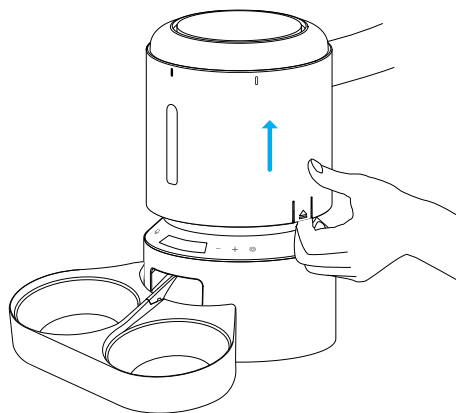


4. Otočte směrem doleva, aby bylo možné sejmut základnu nádoby.

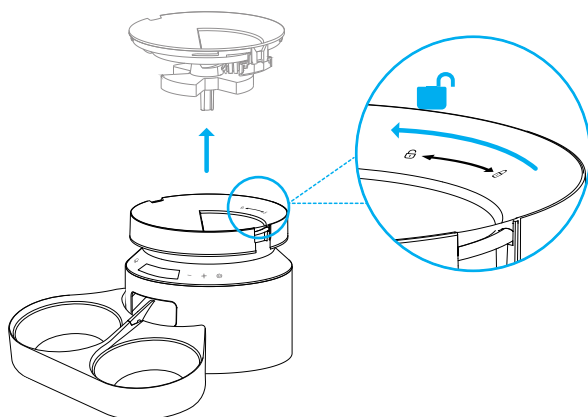


5. Víko, zásobník a podstavec zásobníku důkladně opláchněte a nechte je přirozeně uschnout na vzduchu.

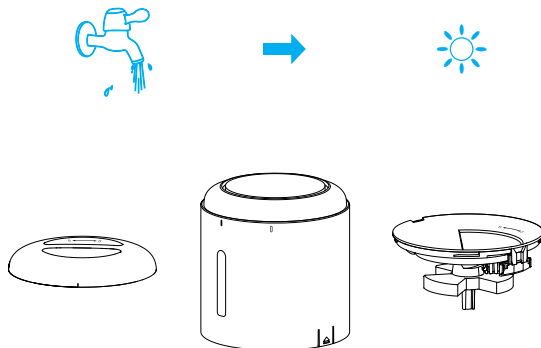

6. Znovu jej namontujte do zařízení. Otočte základnu zásobníku doprava, dokud pevně nezapadne na své místo.


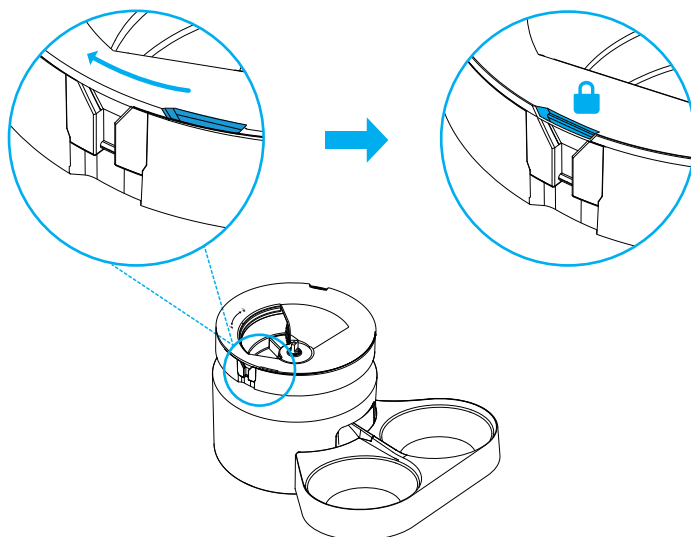


7. Poté připevněte zásobník a víko.

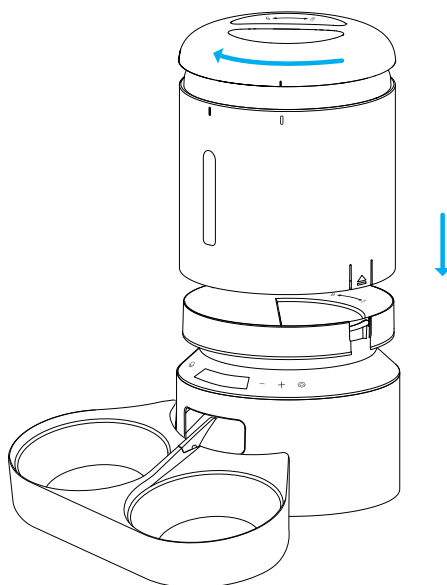


Vyčistěte misky a držák na misky.

1. Sejměte držák misky ze základny dávkovače.

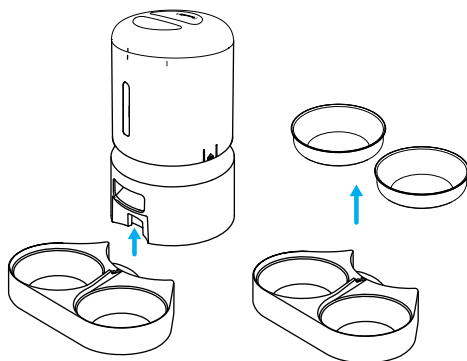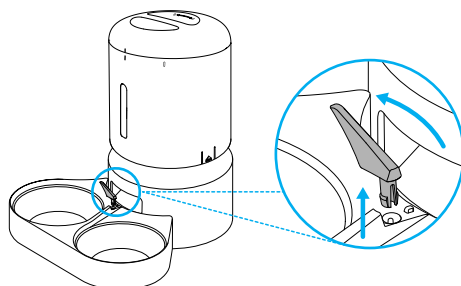

2. Opláchněte nerezové misky a držák, poté je nechte zcela uschnout na vzduchu před opětovnou instalací v zařízení.

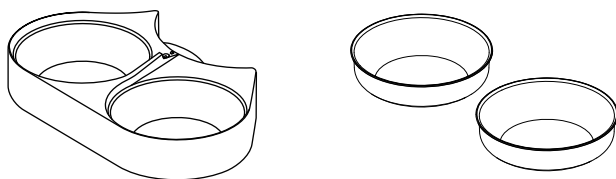

Specifikace

Model: PLAFOO6

Kapacita: 5 litrů

Displej: LED displej

Napájení: DC napájecí zdroj 5 V; 3 alkalické baterie typu D (baterie nejsou součástí balení)

Napájecí zdroj: vstup AC 100–240 V, výstup DC 5 V

Provozní teplota: 0 °C – 55 °C / 32 °F – 131 °F

Rozměry: 34,6 x 19 x 19 cm / 13,6 x 7,5 x 7,5 palců

Čistá hmotnost: 2 kg / 4 libry

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Odpovědi na níže uvedené otázky by měly pomoci vyřešit většinu problémů souvisejících s automatickým dávkovačem krmiva pro zvířata. Pokud tato opatření nevedou k vyřešení problému, kontaktujte prosím naše Centrum zákaznické podpory na adrese support@petlibro.com.

Problem	Řešení
Na displeji se zobrazí chybový kód „E1“ a bude blikat.	1) Odstraňte případná ucpání ve výstupu krmiva. 2) Čidlo proti ucpání je nutné vyčistit.
Tlačítka nefungují.	Stiskněte a podržte tlačítko odblokování po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení.
Nepamatuji si nastavení týkající se krmení.	1) Počet nastavených jídel bude zobrazen na zamčené obrazovce. (Nebude viditelný, pokud není nastaven) 2) Je-li obrazovka odemčena, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hodnoty a vyberte číslo jídla, které chcete zkontrolovat, poté potvrdíte stisknutím tlačítka nastavení pro zobrazení odpovídajících parametrů.
Zařízení nedávkuje krmivo.	1) Ujistěte se, že krmivo v zásobníku je suché a jeho průměr se pohybuje od 2 do 15 mm / 0,07–0,6 palce. 2) Vyjměte zásobník na krmivo i jeho podstavec a pečlivě zkontrolujte, zda není vnitřní kanál ucpaný. 3) Pečlivě zkontrolujte, zda čidlo zabráňující ucpání výstupu krmiva není znečištěné nebo zablokováno. 4) Zkontrolujte, zda je stav nabití baterií dostatečný, zda je napájecí zdroj řádně připojen a zda nedochází k přerušení napájení v případě, že je napájecí zdroj připojen a baterie nejsou vloženy.

Problem	Řešení
LED displej je vypnutý.	1) Stiskněte a podržte tlačítko odemknutí po dobu 3 sekund pro odblokování displeje. 2) Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj správně připojen. 3) Pokud se displej i přes správné připojení k napájení stále nezapíná, kontaktujte prosím technickou podporu na adrese support@petlibro.com.
Není možné vyjmout zásobník na krmivo.	K vyjmutí zásobníku na krmivo jej pevně uchopte za výřezy na obou stranách a táhněte směrem nahoru.
Velikost vydávaných porcí není jednotná.	Prvních několik porcí se může mírně lišit, což však neznamená závadu. Po přibližně šesti krmeních by porce měly být již téměř stejné.

Ochrana životního prostředí



Použité elektrické zařízení označené dle směrnice Evropské unie nesmí být ukládáno společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Správnou likvidací zařízení předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy ochrany životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadů. Podrobné informace lze získat na městském úřadě, v zařízeních pro likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se vztahují k bezpečnosti používání, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí a stanovují rizika, jež musí být identifikována a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití, který vytvořil výrobce.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora či výrobce jsou k dispozici na webové adrese <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) samostatně nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v odpovědnosti uživatele. V případě, že v uživatelské příručce nejsou uvedeny požadované postupy pravidelné údržby nebo servisu, je nezbytné minimálně jednou týdně prověřovat, zda fyzický stav výrobku neodchyluje od jeho nového stavu. Pokud je zjištěna jakákoli odchylka, je bezodkladně nutné provést příslušné údržbové (čištění) nebo servisní zásahy. Nedostatečná údržba (čištění) a absence adekvátní reakce při zjištění odchylky může vést k trvalému poškození výrobku. Zárce nenese odpovědnost za škody způsobené nedbalostí.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobce

Výrobce: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.
Adresa: 12. patro, věž B, GALAXY WORLD, Yabao Road, okres Longgang, Šen-čen, Čína
leo.wang@designlibro.com

Odpovědná osoba

SUCCESS COURIER SL

Callerio Tormes č. 1, 1. patro, pravá strana, kancelář 3, 28947 Fuenlabrada,
Madrid, Španělsko eusuccess@oulook.com

Veškeré informace o používání produktu jsou uvedeny v návodu k použití. Před zahájením používání se seznámte s jeho obsahem a dodržujte veškeré uvedené pokyny.

Před použitím si rovněž pečlivě přečtěte následující informace:

Upozornění týkající se používání

Riziko poškození produktu:

- Produkty je nutné používat výhradně v souladu s jejich určením, jak je popsáno v návodu k použití.
- Pravidelně kontrolujte stav dávkovače krmiva nebo misky, zejména mechanických částí, jako jsou kryty, držáky, podávací mechanismy či zásobníky na krmivo. V případě viditelných poškození okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.

- Nepřetěžujte zásobníky na krmivo nebo vodu – dodržujte doporučené kapacity stanovené výrobcem.

Riziko pro zvířata:

- Zajistěte, aby dávkovač krmiva odpovídal velikosti, věku a nutričním potřebám zvířete.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu uchovávaného krmiva – ujistěte se, že je čerstvé a skladované v suchých podmínkách, aby nedošlo k jeho znehodnocení.
- Umístěte přístroj na stabilní místo, které je pro zvíře snadno přístupné, avšak mimo oblasti vystavené nadměrnému slunečnímu záření, vlhkosti nebo styku s jinými zvířaty.

Nebezpečí pro děti:

- Dávkovače krmiva nejsou hračky. Uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste zabránili neúmyslnému poškození zařízení.
- Nedovolujte dětem obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby, zejména při plnění krmiva nebo údržbě mechanismů.

Nebezpečí spojené s elektrickými součástmi:

- Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů, baterií a elektronických součástí. V případě poškození okamžitě přestaňte zařízení používat.
- V případě modelů napájených elektrickou energií se ujistěte, že je zařízení připojeno ke stabilnímu zdroji napájení.
- Pokud je zařízení napájeno bateriemi, vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze a používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.

Informace týkající se správného používání

Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze a ujistěte se, že všechny součásti, včetně krytů, dávkovacích mechanismů a zásobníků na krmivo, jsou řádně namontovány.
- Pravidelně plňte zásobník krmivem v souladu s doporučeními výrobce a vyvarujte se používání produktů, které mohou způsobovat zablokování mechanismů.
- U modelů s automatickými funkcemi vždy ověřte, že je dávkovací plán krmiva správně nastaven.

Údržba a skladování:

- Krmivo uchovávejte v suchém a čistém prostředí, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.
- Pravidelně čistěte dávkovače a misky podle pokynů výrobce za použití jemných detergentů a měkkých hadříků. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
- Vyměňujte spotřební díly, například filtry (je-li to užitečné), dle doporučení výrobce.

Bezpečnost baterií:

- Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem pro zařízení napájená bateriemi.
- Vyčerpané baterie likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie, aby se zabránilo jejich vytečení.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení zvířeti:

- Pozorujte reakce zvířete na dávkovač krmiva nebo misku – ujistěte se, že používání zařízení nezpůsobuje stres ani nepohodlí.

- U zvířat náchylných k přejídání nastavte odpovídající porce krmiva nebo časový plán podávání, aby se předešlo zdravotním komplikacím.

Poškození a servis:

- Veškeré opravy mechanických nebo elektronických komponent smí být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích.

- Nevykonávejte samostatné úpravy zařízení, jelikož by to mohlo negativně ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě

Zařízení bylo navrženo v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými Nařízením (EU) 2023/988. Splňuje příslušné technické normy, včetně těch, které se vztahují k bezpečnosti užívání, elektromagnetické kompatibilitě a odolnosti materiálů.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.